

# Diese Seite nicht drucken

- Zweite Layoutseite (Anfang Bedienungsanleitung) startet mit fortlaufender Seitenzahl 1 - 84
- Leere Layoutseiten (in der Bedienungsanleitung) mit Seitenzahl sind beabsichtigt und dienen zur besseren Gliederung der Seiten



ENTSPANNUNG GESUNDHEIT VITALITÄT

**BEDIENUNGSANLEITUNG MSW310**

# INHALTSANGABE

---

<b>WICHTIGE UND ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE</b>	<b>4</b>
<b>ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLORT</b>	<b>16</b>
<b>TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHÖR</b>	<b>18</b>
Technische Daten	18
Lieferumfang	20
<b>MONTAGEANLEITUNG</b>	<b>22</b>
Sicherheitshinweise	22
Montageschritte	24
<b>BAUGRUPPEN UND FUNKTIONEN DES MASSAGESESSELS</b>	<b>36</b>
Beschreibung der Baugruppen des Massagesessels	36
Die Fernbedienung des Massagesessels	38
<b>DIE MASSAGETECHNIKEN UND FUNKTIONEN</b>	<b>40</b>
<b>TRANSPORTIEREN DES MASSAGESESSELS</b>	<b>44</b>
Sicherheitshinweise	44
Der Transport durch eine Person	46
Der Transport durch mindestens zwei Personen	48

# INHALTSANGABE

---

<b>VOR DER (ERSTEN) MASSAGE</b>	<b>50</b>
Hinweise zum Aufstellen des Massagesessels	50
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen vor dem Betrieb	52
<hr/>	
<b>MASSAGEPROGRAMME</b>	<b>56</b>
<hr/>	
<b>EINRICHTEN DER BLUETOOTH-VERBINDUNG</b>	<b>64</b>
Bluetooth Android	64
Bluetooth iOS	66
<hr/>	
<b>NACH ABSCHLUSS DER MASSAGE</b>	<b>68</b>
<hr/>	
<b>PFLEGE UND WARTUNG</b>	<b>70</b>
Sicherheitshinweise und Reinigung	70
Reinigung und Wartung	72
<hr/>	
<b>FEHLERSUCHE UND FEHLERBEHEBUNG</b>	<b>74</b>
<hr/>	
<b>GARANTIE- UND REPARATURBEDINGUNGEN</b>	<b>78</b>
<hr/>	

# Wichtige und allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise und Zeichenerklärung



## WICHTIGE HINWEISE! SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN!

Lesen Sie diese Nutzungsinformation, vor der Benutzung, sorgfältig durch und bewahren Sie sie so auf, dass sie möglichst griffbereit ist.

Sollten Sie den Massagesessel an Dritte weitergeben, muss diese Nutzungsinformation unbedingt mit dem Gerät übergeben werden!



## ZEICHENERKLÄRUNG

Die vorliegende **Nutzungsinformation** ist ein wichtiger Teil dieses Gerätes! Sie dient:

- der Beschreibung des Gerätes und dessen bestimmungsgemäßen Gebrauchs,
- dem Hinweis auf Gefahren und Fehlern, die bei der Nutzung auftreten können,
- der Erklärung der Funktionen des Gerätes,
- der Hilfe zur Fehlererkennung und Fehlerbehebung,
- der Erläuterung zur Pflege,
- Instandhaltung und Aufbewahrung und
- der Information zur Entsorgung.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Nutzungsinformation kann zu schweren Verletzungen oder zur Beschädigung des Gerätes führen!



## ZEICHENERKLÄRUNG



### WARNUNG!

Warnhinweise müssen unbedingt beachtet und eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers bzw. Beschädigungen des Gerätes zu verhindern.



### ACHTUNG

Diese Hinweise müssen beachtet werden, um mögliche Beschädigungen des Gerätes zu verhindern.



Vor Feuchtigkeit schützen!  
Trocken aufbewahren!



Nur für den Gebrauch in Innenräumen!



Warnung vor Handverletzungen (Quetschgefahr)



### HINWEIS

Aufgeführte Hinweise geben Ihnen zusätzliche Informationen und nützliche Ratschläge rund um das Gerät.

# Wichtige und allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise



## Allgemeine Sicherheitshinweise



Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und in Unternehmen, nicht aber für den medizinischen Bereich bestimmt. Es ersetzt keine medizinische Maßnahme und dient in erster Linie der Entspannung!

Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch des Massagesessels mit Ihrem Arzt.



Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit! Benutzen Sie den Massagesessel nicht in Feuchträumen (z. B. in der Nähe von Badewanne oder Dusche), in Räumen mit Dampfbildung oder sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Dies könnte ansonsten zu Kurzschlüssen, elektrischem Schlag oder Korrosion führen!

Lagern Sie das Gerät trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt!



Das Gerät ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden vorgesehen! Benutzen Sie es nicht im Freien, in Bereichen die der Witterung schutzlos ausgeliefert sind oder an Orten, an denen die Mindestvoraussetzungen an den Betrieb (Nutzungstemperatur, Umgebungsfeuchtigkeit usw.) nicht eingehalten werden können!

Achten Sie auch im Gebäude auf einen festen und tragfähigen Untergrund!



## **WARNUNG vor elektrischen Gefahren durch die Stromversorgung**

- Achten Sie vor dem Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung darauf, dass die Netzspannung und Netzfrequenz Ihres örtlichen Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild Ihres Gerätes übereinstimmen.
- Der Betrieb des Gerätes darf nur mit dem Originalnetzteil stattfinden! Dieses Netzteil ist in den Massage-sessel integriert und darf nur von ausgebildetem Fachpersonal instandgesetzt oder ausgetauscht werden.
- Schließen Sie das Gerät nur mit einem zulässigen und vom Hersteller mitgelieferten Stromkabel an! Achten Sie zudem stets darauf, dass das Stromkabel frei von Beschädigungen wie Knicken oder blanken Stellen ist (z. B. durch Kabelbruch).
- Vermeiden Sie den Betrieb des Gerätes in der Nähe von hochfrequenten elektromagnetischen Sendern (z. B. in unmittelbarer Nähe von WLAN-Routern, WLAN-Repeatern usw.).
- Dieses Gerät verfügt über keinen Ex-Schutz und ist für den Einsatz in Gegenwart von brennbaren Gasen und Gasgemischen (u. a. Anästhesie-Mischungen mit Luft, Sauerstoff oder Lachgas) nicht geeignet!
- Halten Sie das Stromkabel, das Gerät und dessen sämtliche Komponenten von Hitze und heißen Oberflächen (z. B. Heizkörpern, Herden, Öfen usw.) fern!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät zu jeder Zeit vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten geschützt wird!
- Berühren Sie den Netzschalter, den Netzstecker bzw. die Steckdose niemals mit nassen bzw. feuchten Händen oder wenn Sie im Wasser stehen!
- Teile des Gerätes, die elektrische Spannung führen, dürfen niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen (u. a. Stromkabel, Netzteil,

# Wichtige und allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise



## WARNUNG vor elektrischen Gefahren durch die Stromversorgung

- Fernbedienung)!
- Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist! Wenn ein stromführender Teil des Gerätes ins Wasser gefallen sein sollte (z. B. die Fernbedienung), dann schalten Sie das Gerät (falls möglich) über den Netzschalter aus und ziehen dann sofort den Netzstecker. Sollte der Netzschalter selbst betroffen sein, dann entfernen Sie direkt den Netzstecker.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker stets frei zugänglich ist.
- Schalten Sie nach der Benutzung das Gerät stets zuerst über den Netzschalter aus und entfernen Sie erst dann den Netzstecker.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, sondern stets am Netzstecker selbst!
- Benutzen Sie das Stromkabel nicht, um das Gerät zu tragen, zu ziehen oder zu drehen!
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht zur Stolperfalle wird und verhindern Sie, dass das Stromkabel zwischen die beweglichen Teile des Massagesessels oder andere Objekte und Geräte gelangen kann (z. B. Schubladen, Türen usw.).
- Üben Sie niemals Gewalt auf die Steckdose, den Netzstecker, das Stromkabel, den Netzschalter oder andere stromführende Teile des Gerätes aus – insbesondere dann nicht, wenn das Gerät noch an die Stromversorgung angeschlossen ist!
- Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen, reparieren oder transportieren!
- Achten Sie vor der Nutzung des Gerätes auf den korrekten Festsitz des Netzsteckers in der Steckdose einerseits und im Netzteil des Gerätes andererseits.
- Ein beschädigtes Stromkabel (inkl. der Netzstecker) darf nicht zum Be-



## **WARNUNG vor elektrischen Gefahren durch die Stromversorgung**

- trieb des Gerätes genutzt werden!
- Decken Sie das Gerät im Betrieb nicht ab! Benutzen Sie keine anderen Decken, Kissen oder Auflagen, als jene, die zum Betrieb des Gerätes vorgesehen und mitgeliefert sind! Andernfalls kann dies zu einer Überhitzung des Gerätes und dadurch zu Verbrennungen, elektrischem Schock oder Verletzungen führen.
  - Achten Sie darauf, dass die Kühlöffnungen der elektrischen Komponenten des Gerätes stets frei von Gegenständen sind und blockieren Sie sie nicht!



## **WARNUNG vor Gefahren bei der Benutzung**

### **Vor der Benutzung des Gerätes**

- Entfernen Sie alle spitzen, scharfen und abstehenden Gegenstände von Ihrem Körper und aus den Taschen Ihrer Kleidung (z. B. Schlüssel, Stifte, Geldbeutel, Mobiltelefon, Haarklammern, Armreife und andere Schmuckstücke). Andernfalls könnten sie durch diese Gegenstände, während der Nutzung des Gerätes, verletzt werden. Auch das Gerät kann durch spitze und scharfe Gegenstände Schaden nehmen.
- Der Massagesessel verfügt über bewegliche Teile. Achten Sie bei der Benutzung und beim Transport darauf, dass Sie Ihre Finger, Ihre Hand oder andere Teile Ihres Körpers nicht einklemmen!
- Benutzen Sie den Massagesessel nicht als Aufstiegshilfe, Tritt oder Leiter! Sie könnten sich in Teilen des Gerätes verfangen und verletzen oder das Gerät beschädigen.
- Das Gerät führt während der Nutzung Bewegungen aus, die zu

# Wichtige und allgemeine Sicherheitshinweise

## Allgemeine Sicherheitshinweise



### WARNUNG vor Gefahren bei der Benutzung

- einer Gefahr für die nahe Umgebung werden können. Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass sich keine Gegenstände, Tiere bzw. Kleinkinder vor, hinter und unter dem Sesselteil befinden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen dem beweglichen Sesselteil und der statischen Sesselbasis befinden bzw. einklemmen können. Andernfalls kann dies zu Beschädigungen am Massagesessel bzw. am betroffenen Gegenstand führen.
  - Dieses Gerät ist schwer! Achten Sie darauf, dass Sie es beim Transport stets sicher führen. Holen Sie sich ggf. Hilfe durch eine zweite Person hinzu.
  - Achten Sie auf einen sicheren Stand des Gerätes! Die Basis des Massagesessels darf nicht wackeln, schaukeln oder wippen sondern muss jederzeit stabil stehen. Das muss auch dann gewährleistet sein, wenn sich der Massagesessel im Betrieb befindet und durch eine Person benutzt wird!
  - Achten Sie bereits vor der Inbetriebnahme des Gerätes darauf, dass sich genügend Freiraum um das Gerät selbst und Sie befindet. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der Massagesessel im Betrieb nicht so an Einrichtungsteile (z. B. einen Schrank) stoßen kann, dass dadurch Gegenstände herabfallen und zu Verletzungen oder Beschädigungen führen können.
  - Entfernen Sie vor Nutzung des Gerätes alle Gegenstände, die nicht zum Gerät selbst gehören oder für dessen Betrieb vorgesehen sind.
  - Vergewissern Sie sich vor Benutzung des Gerätes über dessen einwandfreien Zustand. Ist das Gerät selbst oder sind dessen nicht entfernbare Anbau- oder Zubehörteile (z. B. das Stromkabel oder die



## WARNUNG vor Gefahren bei der Benutzung

Fernbedienung) beschädigt, so darf es nicht in Betrieb genommen werden!

- Beschädigte Teile des Gerätes dürfen nur durch Massagesessel Welt, einen autorisierten Dienstleister oder durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden.
- Üben Sie keinen übertriebenen Gegendruck auf die Massageköpfe und die sonstige Mechanik des Massagesessels aus. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe zu heißen Oberflächen wie z. B. neben elektrischen Heizöfen, Heizungen oder anderen Hitzequellen.

### Während der Benutzung des Gerätes

- Das Gerät ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, gemäß dieser Nutzungsinformation, vorgesehen. Bei jeder anderen Verwendung erlischt der Garantieanspruch.
- Sollte eine Störung auftreten, während das Gerät benutzt wird, dann schalten Sie es sofort über den Netzschalter aus und entfernen Sie das Stromkabel unverzüglich aus der Steckdose.
- Belasten Sie das Fußteil des Massagesessels nicht, wenn Sie sich in ihn setzen oder aus ihm erheben.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät oder dessen Anbauteile!
- Verhindern Sie den Kontakt des Gerätes mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Verwenden Sie keine Nadeln, Schrauben, Nägel oder Klammern am Gerät.
- Achten Sie auf ausreichend Freiraum um den Massagesessel! Vermeiden Sie ein Blockieren der Belüftungsöffnungen damit die Kühlung des Gerätes stets gewährleistet ist und achten Sie darauf, dass der Massagesessel nicht an Objekte, Tiere oder Personen stoßen kann!

# Wichtige und allgemeine Sicherheitshinweise

## Allgemeine Sicherheitshinweise



### WARNUNG vor Gefahren bei der Benutzung

- Verwenden Sie keine Gegenstände zum Betrieb des Massagesessels, die nicht vom Hersteller stammen und die nicht für den Betrieb mit dem Gerät freigegeben wurden!
  - Wenden Sie die Massagefunktion nicht länger als Sie sich wohlfühlen an. Eine zu lange Massagedauer kann zur Überstimulation der Muskulatur und zu Nervenreizungen führen.
  - Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht im Kabel der Fernbedienung verheddern. Platzieren Sie die Fernbedienung in ihre, dazu vorgesehene, Tasche bevor Sie vom Massagesessel aufstehen, damit diese nicht herabfallen und beschädigt werden kann.
  - Erheben Sie sich möglichst erst nach Beendigung des Massageprogramms vom Massagesessel. Warten Sie dazu, bis das Gerät seine Neutralstellung eingenommen hat (Rückenlehne aufrecht, Fußteil vollständig abgesenkt) und belasten Sie beim Aufstehen das Fußteil möglichst nicht!
- Nach der Benutzung des Gerätes**
- Überprüfen Sie das Gerät auf Flüssigkeitsansammlungen (z. B. Schweiß) und entfernen Sie diese ggf. unverzüglich mit einem feuchten, weichen, fusselfreien Tuch (z. B. Mikrofaser Tuch). Staunässe kann die Oberflächen der Polster beschädigen und Feuchtigkeit könnte ggf. in die elektrischen Komponenten dringen und diese beschädigen (Kurzschluss).
  - Wird der Massagesessel, nach der Sitzung, nicht erneut eingesetzt, schalten Sie diesen über den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Verwahren Sie das lose Ende des Netzsteckers so, dass keine Gefahr davon ausgehen kann.



## WARNUNG vor Gefahren bei der Benutzung

- Decken Sie das Gerät, z. B. zum Zweck der staubgeschützten Lagerung, nicht unmittelbar nach dessen Verwendung ab, sondern warten Sie zunächst, bis es sich abkühlen konnte.
- Führen Sie niemals Objekte in irgendeine Öffnung des Gerätes ein – es sei denn, dass diese Nutzungsinformation dies ausdrücklich vorschreibt oder freigibt!

### Bei Pflege, Wartung und Aufbewahrung

- Der Massagesessel ist grundsätzlich wartungsfrei.
- Sollte sich eine Störung am Gerät ergeben, reparieren Sie diese nicht selbst! Eine unsachgemäße Reparatur würde nicht nur zum Erlöschen des Garantieanspruchs führen, sondern birgt auch ernsthafte Gefahren durch Brand, elektrischen Schlag und mögliche Verletzungen durch die Mechanik.
- Die Reiningung und die Pflege des Gerätes dürfen nicht von Kindern oder eingeschränkten Personen ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Zur Vermeidung der Gefahr eines Stromschlags ist das Gerät, vor jeder Tätigkeit zur Pflege, Wartung, Reparatur und auch zur Aufbewahrung und Lagerung, vom Stromnetz zu trennen! Schalten Sie dazu das Gerät ggf. zunächst über den Netzschalter aus und entfernen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung aus – weder im Betrieb, noch bei Aufbewahrung und Lagerung!
- Bewahren Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Dämpfen, Nässe und Stäuben geschützt auf.

# Wichtige und allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise



## WARNUNG vor Gefahren bei der Benutzung

### Medizinische Hinweise zur Benutzung des Massagesessels

- Verzichten Sie auf die Benutzung des Massagesessels oder halten Sie zuvor Rücksprache mit Ihrem Arzt und achten Sie besonders auf die Reaktion ihres Körpers, bei:
  - einer infektiösen Hautkrankheit,
  - kürzlich erlittenen Brüchen, Verstauchungen oder Prellungen,
  - offenen, nicht verheilten Wunden im Massagebereich,
  - akutem Fieber oder starkem Unwohlsein,
  - Einfluss von Alkohol, Drogen oder Bewusstseins beeinträchtigenden Medikamenten,
  - einer Neigung zu Krampfanfällen,
  - Hirnschäden oder auch nach einer Gehirnoperation,
  - unmittelbar nach einer Chemo- oder Strahlentherapie,
  - künstlichen Gelenke oder elektronischen Implantaten,
  - Epilepsie oder ähnlichen Anfallsleiden,
  - Thrombose und Venenleiden,
  - mittlerer bis starker Skoliose,
  - Osteoporose,
  - einem Trauma der Wirbelsäule,
  - einem akuten Gichtanfall,
  - einer Risikoschwangerschaft,
  - Autoimmunerkrankungen.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung durch Personen mit einem Maximalgewicht von 150 kg vorgesehen.
- Dieses Gerät verfügt über ein Heizmodul. Personen, die gegen Hitze empfindlich sind, müssen beim Gebrauch besondere Vorsicht walten lassen, da die Gefahr einer Verbrennung ggf. zu spät erkannt werden könnte!
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kindern unter 14 Jahren) vorgesehen, die physisch, sensorisch



## **WARNUNG vor Gefahren bei der Benutzung**

oder geistig eingeschränkt sind sowie mangelnde Erfahrung und/oder mangelndes Wissen aufweisen, es sei denn, diese Personen werden durch eine, für ihre Sicherheit zuständige und verantwortliche, Person beaufsichtigt und erhalten von derselben Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Beaufsichtigen Sie Kinder daher, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht zum Spielen eingesetzt wird.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht zur Unterstützung oder als Ersatz für medizinische Anwendungen, es

sei denn, der Einsatz wurde von Ihrem Arzt empfohlen. Chronische Leiden und Symptome könnten sich, insbesondere durch falsche Anwendung, noch verschlechtern.

- Sollten Sie während der Benutzung des Gerätes Schmerzen verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden, dann brechen Sie die Massage ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
- Vermeiden Sie es, während der Verwendung des Gerätes, einzuschlafen.

# Anforderungen an den Aufstellort

Hinweise



Das Gerät ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden vorgesehen! Benutzen Sie es nicht im Freien, in Bereichen die der Witterung schutzlos ausgeliefert sind oder an Orten, an denen die Mindestvoraussetzungen an den Betrieb (Nutzungstemperatur, Umgebungsfeuchtigkeit usw.) nicht eingehalten werden können!

Achten Sie auch im Gebäude auf einen festen und tragfähigen Untergrund!



Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit! Benutzen Sie den Massagesessel nicht in Feuchträumen (z. B. in der Nähe von Badewanne oder Dusche), in Räumen mit Dampfbildung oder sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Dies könnte ansonsten zu Kurzschlüssen, elektrischem Schlag oder Korrosion führen! Lagern Sie das Gerät trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt!

Wählen Sie den Aufstellort des Massagesessels vorab so aus, dass während der Benutzung kein Teil des Massagesessels gegen Wände, Möbel und Gegenstände stoßen kann. Dazu sollte, sobald der Massagesessel in seine hinterste Stellung gekippt ist, ein Sicherheitsabstand von mindestens 5 cm zu (z. B. einer Wand) eingehalten werden.

Der Aufstellort muss eben, fest und ausreichend tragfähig sein! Achten Sie auch darauf, dass sich keine Gegenstände in der Mechanik des Sessels verfangen können und dass Sie, beim Hinsetzen und Aufstehen, nicht durch Gegenstände gefährdet werden. Entfernen Sie ggf. lose Teppiche, die verrutschen könnten.

---

Um die Übertragung der Geräusche des Massagesessels auf den Boden und die Umgebung zu vermindern und um den Boden selbst zu schonen, können Sie eine rutschfeste Unterlage unter die Basis des Massagesessels legen. Aber achten Sie darauf, dass dadurch die Standfestigkeit des Massagesessels nicht gemindert wird!

Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie selbst auch Platz brauchen und achten Sie darauf, dass Sie bei der Benutzung des Massagesessels selbst nicht gegen Teile der Umgebung stoßen.

Während der Bewegung des Massagesessels in die Liegeposition, rückt auch das Fußteil aus. Daher achten

Sie bitte auch auf genügend Abstand vor dem Massagesessel.

Halten Sie die Kühlöffnungen, die sich rückseitig an der Sesselbasis befinden, frei, um jederzeit eine einwandfreie Kühlung der elektrischen Komponenten zu gewährleisten.

Achten Sie bei der Wahl des Aufstellorts auch darauf, dass der Massagesessel schwer ist! Sollten Sie das Gerät verschieben wollen oder müssen, kann es daher erforderlich sein eine weitere Person zur Hilfe zu holen. Wählen Sie daher den Aufstellort möglichst vorab so, dass ein Verschieben nachträglich nicht notwendig wird.






**Hinweis:**


Machen Sie es sich gemütlich. Die Umgebung trägt, ebenso wie der Massagesessel selbst, zu Ihrer Entspannung bei. Vielleicht entspannen Sie besonders gut, wenn Sie, während der Massage, etwas Musik hören? Möglicherweise können Sie den Effekt der Massage aber auch erhöhen, wenn Sie für einen angenehmen Duft im Raum sorgen?

# Technische Daten und Zubehör

## Technische Daten

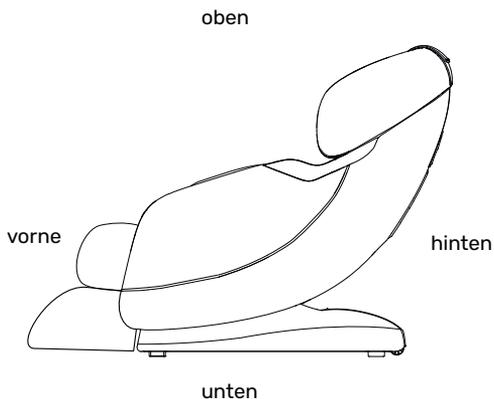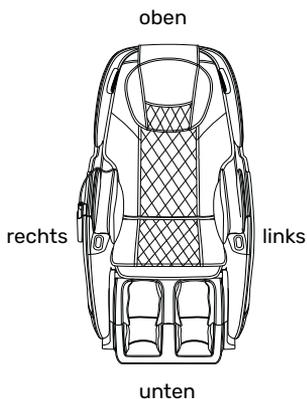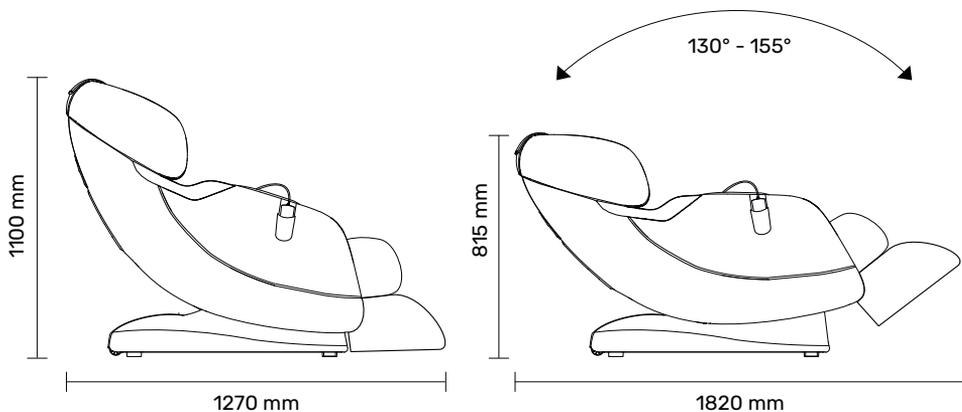

Die Bezeichnung der Richtungen am Massagesessel in dieser Nutzungsinformation findet stets aus der Blickrichtung eines, im Massagesessel sitzenden, Benutzers statt.

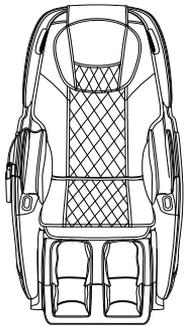

700 mm

Modelbezeichnung:	MSW310
Produktart/-bezeichnung:	Massagesessel
Nennspannung/-frequenz:	100 V – 240 V –50/60 Hz
Leistungsaufnahme (Sessel):	40 W
Leistungsaufnahme (Heizung):	10 W
Leistungsaufnahme (Stand-by):	2 W
Länge der Massageschiene:	1300 mm
Bluetooth-Name:	MSW310
Bluetooth-Sicherheitscode:	9999
Liegewinkel:	130° - 155°
Sicherheitsfunktionen:	Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Gewicht (ohne Verpackung)	72 kg
Gewicht (mit Verpackung)	84 kg
Packmaß:	(L x B x H) 1470 x 730 x 840 mm

# Technische Daten und Zubehör


## Lieferumfang

Zum vollständigen Lieferumfang des Massagesessels gehören:


- 1 Massagesessel mit
- 1 Fußteil (muss montiert werden)
- 1 Sitzauflage und 1 Kopfkissen (bereits am Massagesessel angebracht)
- 1 zusätzliche Sitzauflage (beigelegt zum optionalen Anbringen)
- 1 Komfort-Auflage
- 3 Halteklammern (davon 1 Ersatz-Halteklammer), zur Sicherung des Fußteils am Massagesessel

- 1 kabelgebundene Fernbedienung
- 1 Stromkabel; Geräte-Netzanschlussleitung „Kaltgerätestecker“ (Norm IEC 60320 C13)
- 1 Nutzungsinformation (Bedienungsanleitung)


Bitte vergewissern Sie sich über die Vollständigkeit des Lieferumfangs und setzen Sie sich mit Massagesessel Welt in Verbindung, falls es zu Unstimmigkeiten gekommen sein sollte.

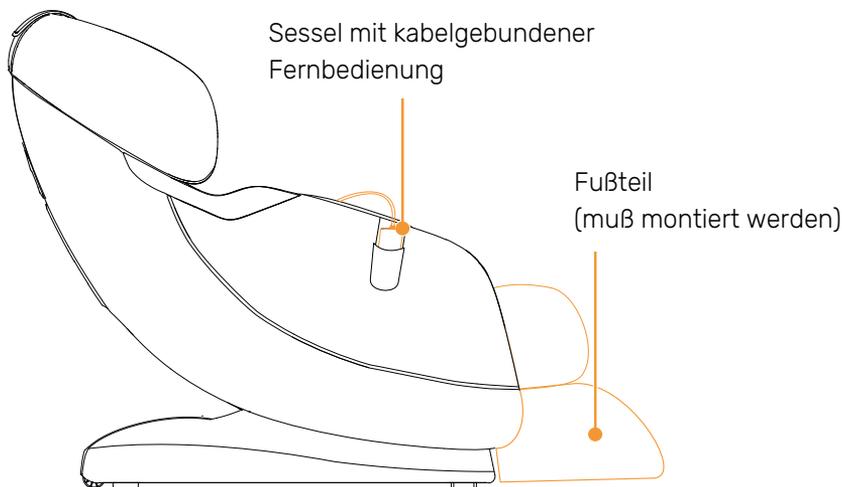


2 x Sitzauflagen

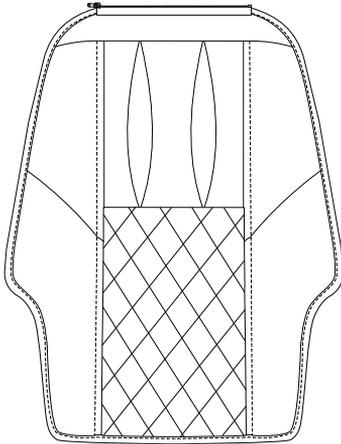

1 x Kopfkissen

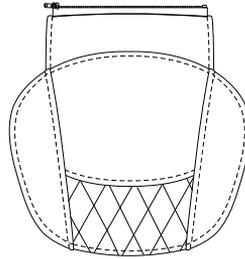

1 x Komfort-Auflage

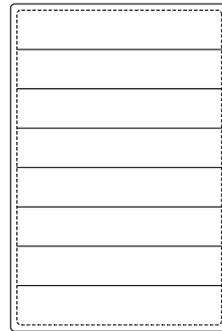


3 x Halteklammern




1 x Kabelbinder  
(kann bereits montiert sein)



Geräte-Netzanschlussleitung  
„Kaltgerätestecker“  
(Norm IEC 60320 C13)

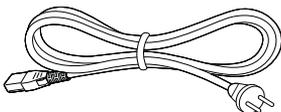

1 x Nutzungsinformation  
(Bedienungsanleitung)

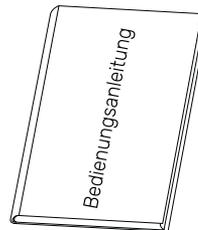

# Montageanleitung

## Sicherheitshinweise



Berühren Sie die stromführenden Teile des Gerätes niemals mit nassen Händen, nassen Fingern und/oder wenn Sie auf einem nassen Untergrund stehen! Üben Sie keine Gewalt auf den Massagesessel und dessen Komponenten aus. Insbesondere dürfen Sie keine Gewalt auf die stromführenden Teile des Massagesessels selbst, das Stromkabel und den Netzstecker oder Ihre örtliche Steckdose ausüben!



Der Massagesessel ist schwer und der Transport desselben kann es erforderlich machen, dass eine zweite Person hinzugezogen wird. Führen Sie den Massagesessel stets sicher und verhindern Sie, dass er in irgendeiner Weise herabfällt oder anderweitig hart auf dem Untergrund aufschlägt. Das kann den Massagesessel, dessen Komponenten und/oder den Untergrund beschädigen!



Achten Sie beim Umgang mit dem Massagesessel auf dessen bewegliche Teile (z. B. das Fußteil) und vermeiden Sie es Ihre Finger bzw. Ihre Hand zwischen diese Teile und den Massagesessel zu bringen. Vermeiden Sie es auch, Ihre Finger bzw. Ihre Hand zwischen den Massagesessel und z. B. den Boden zu bringen, wenn Sie den Massagesessel abstellen!

---

## Vor der Montage

- Der Massagesessel MSW310 wird teilmontiert geliefert und ist, nach wenigen Handgriffen, zur Nutzung bereit.
- Legen Sie am besten bereits vorab den Aufstellort Ihres Massagesessels fest und führen Sie die Montage, falls möglich, bereits an diesem Ort durch.
- Es ist empfehlenswert, das Fußteil bei der Montage so zu unterstützen, dass es sich nicht unkontrolliert senken oder herabfallen kann, was zu Verletzungen führen könnte. Stützen Sie das Fußteil möglichst so mit einem Gegenstand ausreichender Größe ab, dass keine punktuelle Belastung auftritt und zur Beschädigung führt.
- Lassen Sie sich, ggf. von einer zweiten Person bei der Montage, helfen.



### Hinweis:

Sie können sich die Montage auch in einer Videoanleitung vorführen lassen, die Sie aufrufen können, indem Sie diesen QR-Code, mit der Kamera Ihres Mobiltelefons, scannen und dem Link folgen. Oder geben Sie diese URL in Ihren Browser ein:

[www.massagesessel.link/AufbauMSW310](http://www.massagesessel.link/AufbauMSW310)



# Montageanleitung

---

## Montageschritte





**Schritt 1** (Karton entfernen) und **Schritt 2** (Kunststoff entfernen) sollten bereits abgeschlossen sein.

### 3. Massagesessel aufstellen

- Treten Sie auf den Karton, um eine ebene Fläche zu erhalten. Am Kopfende sind am Sockel des Massagesessels Rollen angebracht, wodurch er bewegt werden kann.
- Um den Sessel aufzurichten, wird temporär Strom benötigt. Um den Massagesessel zu verwenden, verbinden Sie das Netzteil des Massagesessels, über das mitgelieferte Stromkabel, mit Ihrer örtlichen Stromversorgung. Achten Sie darauf, dass der Netzschalter des Massagesessels in der AUS-Stellung („0“) ist, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose einstecken, damit sich die Sessel nicht unkontrolliert in Bewegung setzen kann. Drücken Sie den Kippschalter auf Position „AN“. Der Sessel wird automatisch in eine aufrechte Position gebracht.
- Danach als Vorsichtsmaßnahme den Massagesessel wieder vollständig vom Strom trennen. Bedienteil (Fernbedienung) auspacken und an Position bringen (rechte Seitentasche).

#### 4. Auflage befestigen & anschließen

- Das Zubehör und die Sitzauflagen werden entpackt. Die kombinierte Rücken-Sitzauflage wird in den Massagesessel aufgelegt. Die Auflage wird am Kopfende mit einem Reißverschluss befestigt.
- Im Schulterbereich wird die Auflage beidseitig mit Klett befestigt. Rechts und links Steckverbindungen für die Heizelemente herstellen.

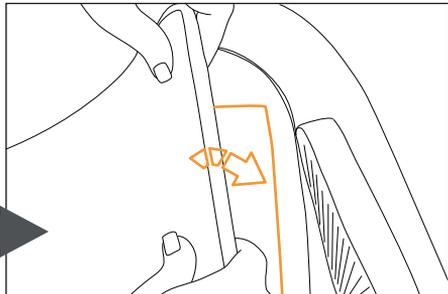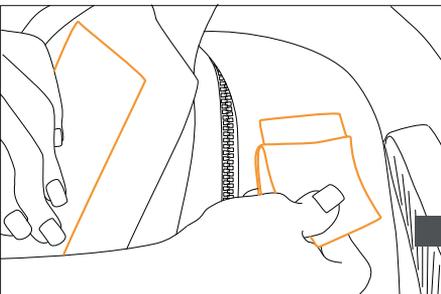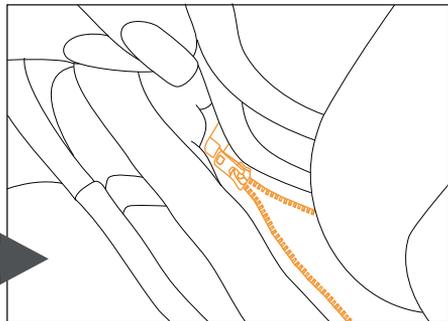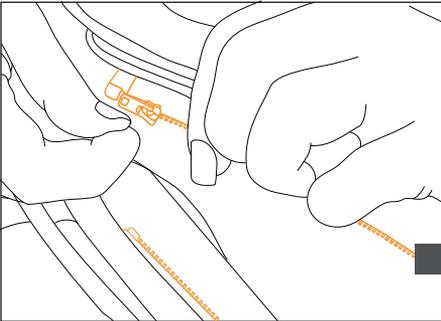


# Montageanleitung

## Montageschritte


### 5.1 Fußteil befestigen & anschließen

- Entnehmen Sie die zu montierenden Teile aus der Verpackung, stellen bzw. legen Sie sie bereit


und prüfen Sie sie auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Die angesprochenen Teile sind:

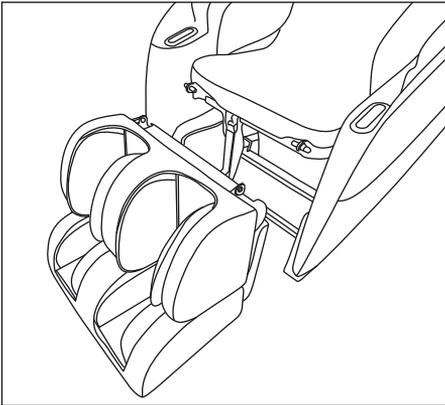

Der Massagesessel selbst und das Fußteil des Massagesessels

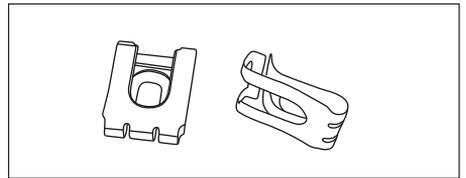

2 Halteklammern

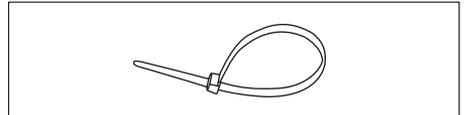


1 Kabelbinder  
(kann bereits montiert sein)

## 5.2 Fußteil befestigen & anschließen

- Bringen Sie das Fußteil so nah an den Massagesessel heran, dass Sie die, in der Bebilderung angesprochenen, zwei Kabel und den Druckschlauch, möglichst ohne Zugbeanspruchung, verbinden können.

- Die Orientierung von Kabelstecker und -buchse ist durch konstruktive Maßnahmen verpolungssicher ausgeführt.
- Führen Sie Stecker und Buchse so ineinander, dass ein leises „Klick“ wahrzunehmen ist.


### *Verbinden von Kabelstecker und -buchse (4-polig)*

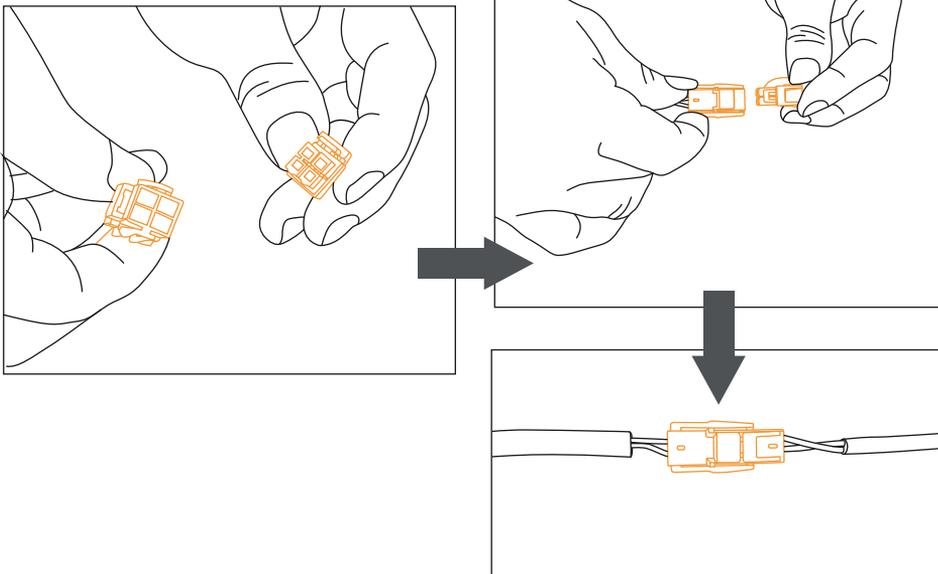

# Montageanleitung

## Montageschritte


### Verbinden von Kabelstecker und - buchse (2-polig)

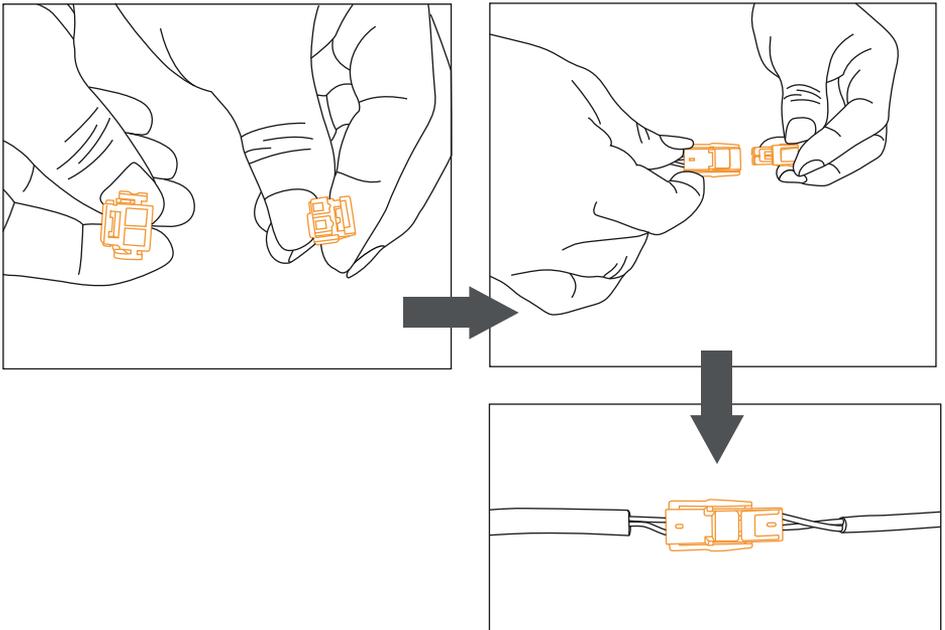

- Prüfen Sie die ordnungsgemäße Verbindung von Stecker und Buchse durch leichten (!) Zug: **die Verbindung darf sich dadurch nicht trennen.**

- Schieben Sie das freie Ende des Druckschlauchs vollständig auf den Schlauchverbinder auf.
- Prüfen Sie die korrekte Verbindung durch Sichtprüfung im Vergleich mit der Abbildung unten („Verbinden des Druckschlauchs mit dem Schlauchverbinder“).



*Verbinden des Druckschlauchs mit dem Schlauchverbinder*

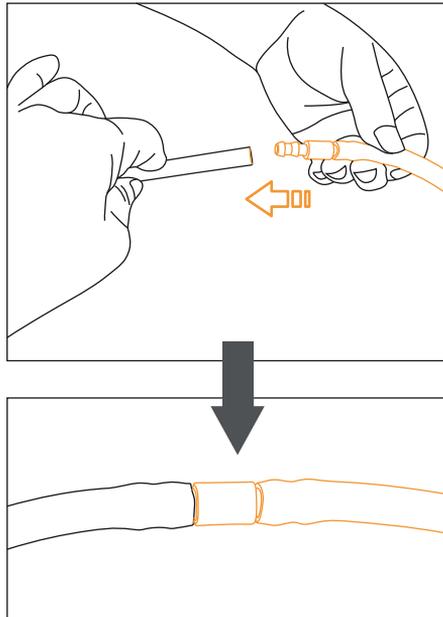

# Montageanleitung

## Montageschritte

- Platzieren Sie die beiden Kabel und den Druckschlauch nebeneinander und ziehen Sie den Kabelstrumpf, zur Bündelung und zum Schutz vor Staub und Schmutz, über die Verbindungen.
- Verstauen Sie das Bündel so am Massagesessel, dass es auch während des Betriebs nicht geknickt, gequetscht oder verwunden werden kann!

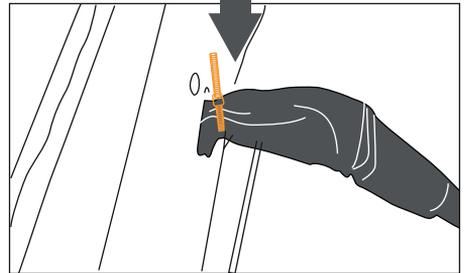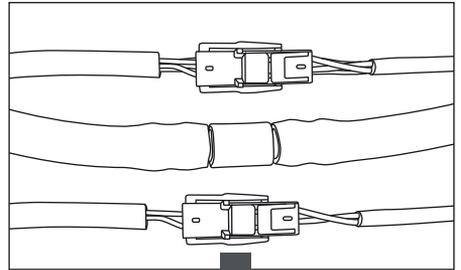


*Bündeln der Verbindungen*

### 5.3 Fußteil befestigen & anschließen

- Hängen Sie das Auge des Fußteils auf einer Seite (es ist egal, mit welcher Seite Sie starten) in den Bolzen des Sessels ein und schieben Sie das Fußteil mindestens so weit zur Seite, dass Sie das Auge der anderen Seite mit dem Bolzen ausrichten können.
- Richten Sie nun das Fußteil wieder so weit mittig aus, dass die Nuten innen, von beiden Bolzen, sichtbar sind und das Fußteil durch die Gelenke gehalten wird.

#### *Ausrichtung des Fußteils am Massagesessel*

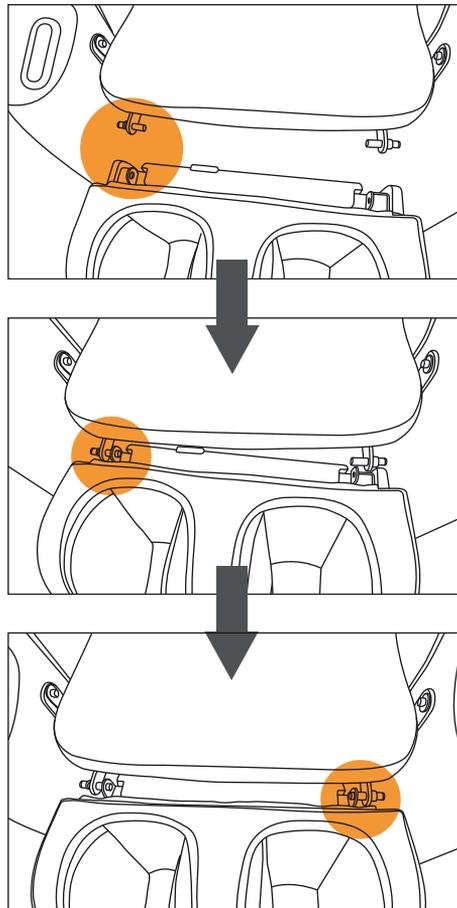


# Montageanleitung

## Montageschritte

- Sichern Sie die Drehgelenke mit den bereitgelegten Halteklammern. Achten Sie darauf, dass die flache Seite der jeweiligen


Halteklammer nach außen bzw. die gewölbte Seite zur Mitte des Sessels zeigt.

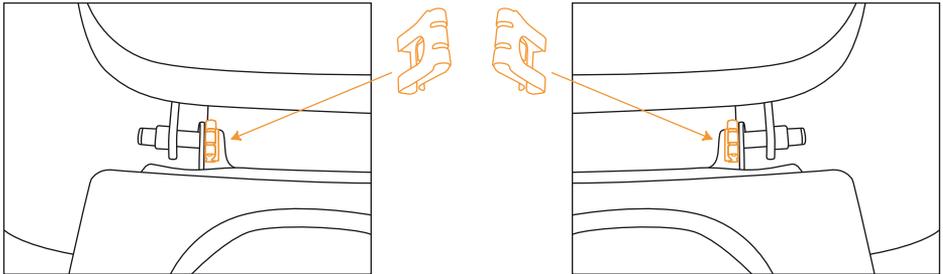

*Sichern der Drehgelenke mit Halteklammern, rechts und links*

## 5.4 Fußteil befestigen & anschließen

- Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion des Fußteils durch vorsichtiges Heben und Senken. Es darf kein lautes Knarzen, Knacken oder ein ungewöhnlich hoher Widerstand wahrnehmbar sein.
- Vergewissern Sie sich noch einmal, dass die Kabel und Schläuche ordentlich verlegt sind und während der Bewegung des Fußteils nicht eingeklemmt werden können.
- Nachdem Sie sich von der einwandfreien Funktion des Fußteils überzeugt haben:
- Legen Sie die Abdeckung für die Mechanik (befestigt am Fußteil), mit leichtem Zug auf den Klettverschluss, unter dem Sitzpolster des Massagesessels auf und drücken Sie sie mit der Handfläche an, damit die Verbindung zwischen den Teilen gut hält.
- Achten Sie darauf, dass die Teile des Sitzpolsters am Massagesessel und jene des Fußteils so angebracht und nah beieinander sind, dass Sie den Reißverschluss ohne Gewaltanwendung verbinden und schließen können.
- Verbinden Sie den Reißverschluss zwischen Sessel und Fußteil und schließen Sie diesen. Ihr Massagesessel ist nun einsatzbereit!

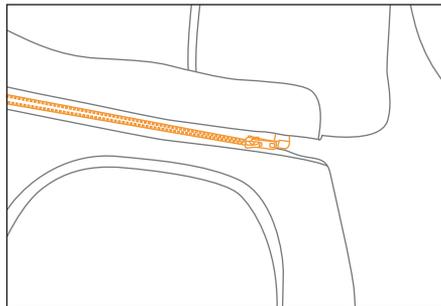

***Verbinden und Schließen des Reißverschlusses zwischen Fußteil und Sitzpolster***

# Montageanleitung

---

## Montageschritte

### 5.5 Zweite Rückenauflage anbringen (optional)

- Wenn Sie eine sanftere Massage bevorzugen, können Sie zusätzlich die mitgelieferte Komfort-Auflage am Sitz befestigen.
- Entfernen Sie dazu zunächst das Kopfkissen oben von der Sitzauflage, indem Sie den Reißverschluss trennen.
- Die Komfort-Auflage verfügt über zwei Reißverschlüsse. Legen Sie die Rückseite der Komfort-Auflage so auf die Sitzauflage, dass Sie die
- Reißverschlüsse miteinander verbinden können. Hängen Sie nun, wie von Reißverschlüssen allgemein gewohnt, das Steckteil des Reißverschlusses der Sitzauflage in
- das Kastenteil des Reißverschlusses der Komfort-Auflage ein und schließen Sie den Reißverschluss mit dem Schieber.
- Befestigen Sie danach das Kopfkissen am Reißverschluss der Komfort-Auflage.


### 6. Gerät in Betrieb nehmen

- Um den Massagesessel zu verwenden, verbinden Sie das Netzteil des Massagesessels, über das mitgelieferte Stromkabel, mit Ihrer örtlichen Stromversorgung. Achten Sie darauf, dass der Netzschalter des Massagesessels in der **AUS-Stellung („0“)** ist, bevor
- Sie den Netzstecker in die Steckdose einstecken, damit sich dieser nicht unkontrolliert in Bewegung setzen kann.
- Drücken Sie den Kippschalter auf Position **„AN“**



# Baugruppen und Funktionen des Massagesessels

Beschreibung der Baugruppen des Massagesessels

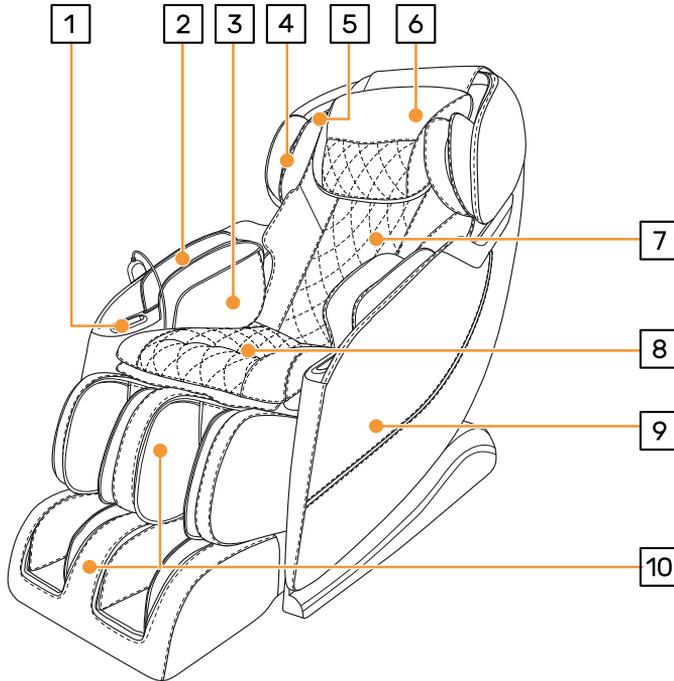

**1** Staufach auf beiden Seiten

**2** Armauflage mit Luftdruckkissen für die Unterarme

**3** Luftdruckkissen für die Hüfte


**4** Luftdruckkissen für den Schulterbereich

**5** Lautsprecher

**6** Kopfkissen

**7** 2 x Rückenpolster mit Wärmefunktion für den Lendenwirbelbereich


**8** Sitzpolster

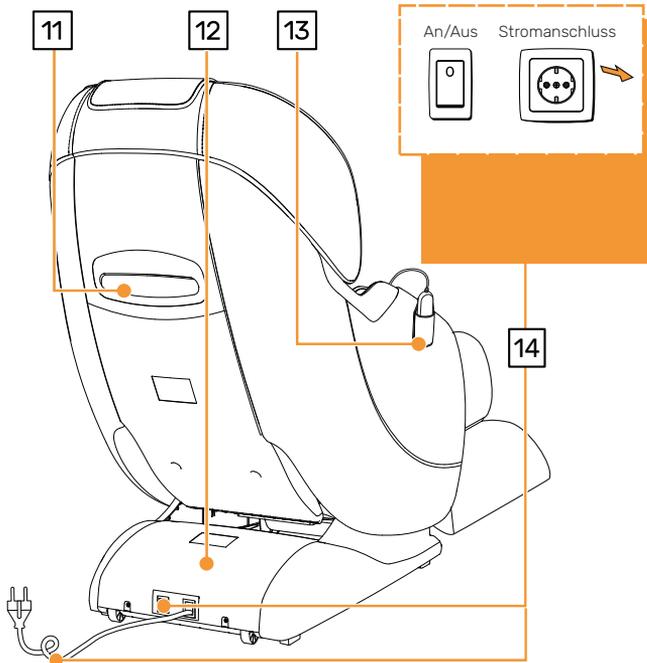

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>9</b> Armlehnen links und rechts</p> <p><b>10</b> Fußteil mit Luftdruckkissen für den Wadenbereich</p> <p><b>11</b> Griffmulde zum Verschieben des Massagesessels</p> | <p><b>12</b> Sesselbasis mit elektrischer Einheit, Stromkabelanschluss, Netzschalter und Rollen zum Verschieben des Sessels</p> <p><b>13</b> Tasche für die Fernbedienung</p> <p><b>14</b> Netzschalter und -stecker</p> |
|---|--|

# Baugruppen und Funktionen des Massagesessels

Die Fernbedienung des Massagesessels

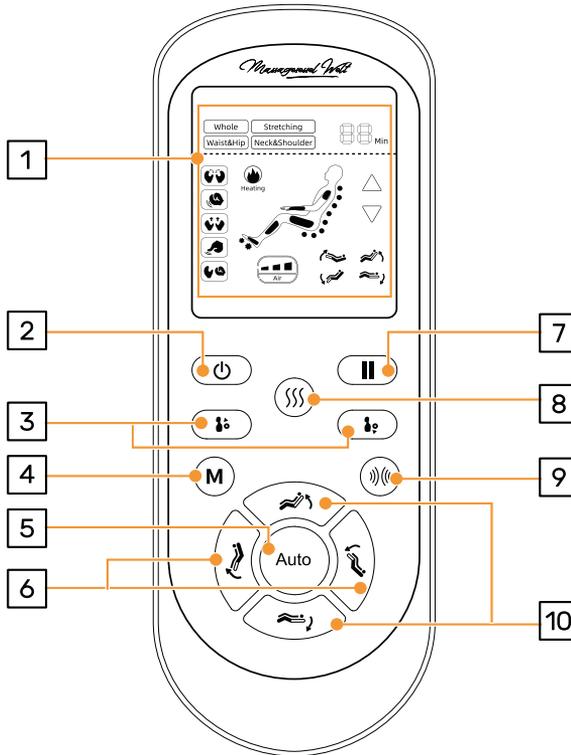

**1** Display mit Anzeigen aller Funktionen.

**2** Ein-/Ausschalten

**3** Höher/Tiefer

**4** Manuell

**5** Automatik

**6** Rückenlehne Heben u. Senken

**7** Pause

**8** Heizfunktion (im Lendenwirbelbereich)

**9** Luftkompression

**10** Fußteil Heben u. Senken



**EIN-/AUSSCHALTEN**  
Schaltet das Gerät aus dem Stand-by ein oder wieder in den Stand-by zurück



**LUFTKOMPRESSION**  
Schaltet die Luftkompression über die Airbags an (3 Druckstärken) bzw. aus



**PAUSE**  
Pausiert die Massage bzw. hebt die Pausierung wieder auf



**FUSSTEIL HÖHER bzw. TIEFER** (lange drücken)  
Hebt bzw. senkt das Fußteil



**HÖHER bzw. TIEFER**  
Manuelle Anpassung der Massagehöhe



**RÜCKENLEHNE HEBEN bzw. SENKEN** (lange drücken)  
Hebt bzw. senkt die Rückenlehne



**HEIZFUNKTION bzw. WÄRME**  
Schaltet die Heizfunktion an bzw. aus



**AUTOMATIK**  
Schaltet den Massagesessel in den automatischen Modus (4 Programme)



**MANUELL**  
Schaltet den Massagesessel in den manuellen Modus (5 Massagetechniken)

Eine genaue Erläuterung der wählbaren Massagetechniken bzw. Massageprogramme erhalten Sie im Kapitel Massageprogramme (ab Seite 55).

# Die Massagetechniken und Funktionen

---

## Übersicht über die einzelnen Programme

Der Massagesessel kann mehrere Massagetechniken, auch in Kombination, ausführen. Hierbei können Sie sogar selbst entscheiden, ob Sie die Techniken automatisch vom Massagesessel ausführen lassen oder doch lieber selbst (manuell) steuern möchten.

Sie können, im manuellen Modus, nicht nur die Art der Massagetechnik bestimmen, sondern auch wo an Ihrem Körper die Massage durchgeführt werden soll.

Folgende Techniken stehen Ihnen zur Auswahl:

### Klopfen



Das vom Masseur oder Physiotherapeuten bekannte Klopfen wird durch die Funktion „Klopfmassage“ ebenso von Ihrem MSW310 nachgestellt. Die 4 Massagerollen erzeugen dabei ein angenehmes Klopfen, das die Körperpartie lockert und dafür sorgen kann, dass vor allem eingeklemmte Nerven gelöst werden. Durch diese Wirkungsweise kann man hier auch von einer Lockerungsmassage sprechen. Die Klopfmassage zeichnet sich durch

kurze und anregende Schläge auf die Muskeln aus. Die Wirkeigenschaften können dabei unterschiedlich sein. Durch das stetige Klopfen kann z. B. die Durchblutung angeregt werden, wodurch Spannungen im Muskel abgebaut werden.

In diesem Modus können Sie die Stelle, an der die Massage erfolgen soll, über das Bedienteil selbst wählen.

---

## Fingerklopfen



Diese Funktion ähnelt der Massagefunktion „Klopfen“. Allerdings wirkt sie auf einen kleineren und damit stärker abgegrenzten Bereich.

Auch das Fingerklopfen kann an einer bestimmten, von Ihnen selbst wählbaren, Stelle durchgeführt werden.

## Kneten



Bei der Knetmassage bewegt sich der Massagemechanismus nicht nur vertikal, sondern auch horizontal. Gleichzeitig hebt und senkt er sich in ellipsenförmigen Bewegungen.

Durch das Kneten wird die Durchblutung gefördert und der Stoffwechsel angeregt. Muskulatur und

Gewebe werden bis in die Tiefe massiert und dadurch Verspannungen gelöst.

In diesem Modus können Sie die Stelle, an der die Massage erfolgen soll, über das Bedienteil selbst wählen.

## Kneten und Klopfen



In der Funktion „Kneten und Klopfen“ werden die bereits beschriebenen Massagetechniken Kneten und Klopfen kombiniert von Ihrem MSW310

durchgeführt. Auch in diesem Modus können Sie die Stelle, an der die Massage erfolgen soll, selbst wählen.

# Die Massagetechniken und Funktionen

Übersicht über die einzelnen Programme

## Rollen



Beim Rollen bewegen sich die Massageköpfe des MSW310 automatisch von Ihrem Nacken bis unter Ihr Gesäß und dann wieder hinauf. Diese Funktion fördert die Durchblutung des gesamten Rückens,

hilft bei der Entlastung der Wirbelsäule und wird als allgemein sehr angenehm empfunden, weil insbesondere die großen Rücken- und Gesäßmuskeln durch diese Massagefunktion angesprochen werden.

## Lumbale Wärme



Der Lumbalbereich des Rückens ist der untere Teil des Rückens der über dem Kreuzbein (Os sacrum) ansetzt. Dieser Bereich wird auch Lendenwirbelsäule genannt und besteht aus den fünf Lendenwirbeln bzw. Lumbalwirbeln, einem komplexen Nervengeflecht (Plexus lumbosacralis) und dort ansetzender Muskulatur.

Der Lumbalbereich ist auch bedingt durch den aufrechten Gang, hohen Belastungen ausgesetzt. Stresshaltungen, wie langes Sitzen, aber auch

das Tragen schwerer Lasten bewirken, dass Rückenschmerzen in diesem Bereich zu den häufigsten Rückenbeschwerden zählen.

Wärme kann die Durchblutung des Lumbalbereichs unterstützen und Schmerzen lindern. Ihr Massageessel verfügt über ein beidseitig wirkendes Heizelement, das diesen Bereich Ihres Rückens schnell erwärmen kann und dadurch wohltuend zu Ihrer Entspannung beiträgt.

## Kompressionsmassage



Durch die in Ihrem Massagesessel eingebauten Airbags können Schultern, Unterarme, Hüfte, Beine/Waden und Füße mit einer angenehmen und in drei Intensitätsstufen regelbaren (zusätzlichen) Massage versehen werden. Durch eine regelmäßige Massage per Luftdruck kann das allgemeine Wohlbefinden gesteigert,

Schmerzen gelindert und das Körpergefühl verbessert werden.

Im Rahmen der Massage wird der Körper mit Druck, durch die Airbags, massiert. Dadurch wird die Entspannung des Körpers angeregt und der Abbau von Wassereinlagerungen (z. B. in den Beinen) wohltuend unterstützt.

## Automatikprogramme



Ihr Massagesessel verfügt über vier automatische Modi bzw. Massageprogramme. In jedem Modus werden die oben beschriebenen Funktionen des Massagesessels automatisch

kombiniert und, je nach Ihrer Wahl, auf den ganzen Körper, Taille und Hüfte, oder Nacken und Schultern angewandt.



### Hinweis:

Weitere Informationen und Beschreibungen der Funktionen, innerhalb der jeweiligen Programme Ihres Massagesessels (automatisch und manuell), erhalten Sie im Abschnitt Massageprogramme (ab Seite 55) in dieser Nutzungsinformation.

# Transportieren des Massagesessels

---

Sicherheitshinweise



Das Gerät ist schwer und sperrig. Eine falsche Handhabung beim Transport kann zu Rückverletzungen führen.

Achten Sie auch darauf, dass Sie sich und andere, beim Abstellen des Massagesessels, nicht verletzen.

Räumen Sie den Transportweg und den Aufstellort, bevor Sie das Gerät bewegen.



Der Transport des Massagesessels kann es erforderlich machen, dass eine zweite Person hinzugezogen wird.

Führen Sie den Massagesessel stets sicher und verhindern Sie, dass er in irgendeiner Weise herabfällt oder anderweitig hart auf dem Untergrund aufschlägt. Das kann den Massagesessel, dessen Komponenten und/oder den Untergrund beschädigen!

---

## Vor dem Transport des Massagesessels

Entfernen Sie das Stromkabel aus der Steckdose und vom Massagesessel und legen Sie es so bereit, dass es nicht verloren geht, nicht

beschädigt werden kann und nicht zu einem Hindernis wird. Legen Sie es z. B. auf die Sitzfläche des Massagesessels.



### **Hinweis:**

Achten Sie darauf, dass sich das Stromkabel nicht in den Rollen des Massagesessels verheddert. Vermeiden Sie es auch auf das Stromkabel zu treten und rollen Sie den Massagesessel nicht über das Stromkabel. Andernfalls könnte das Stromkabel beschädigt werden.

# Transportieren des Massagesessels

Der Transport durch eine Person

## Der Transport des Massagesessels durch eine Person


### Methode 1 – Nutzung der Transportrollen des Massagesessels

Vergewissern Sie sich, dass die Umgebung frei von Hindernissen ist und dass der Untergrund für das Verschieben des Massagesessels, über die nachfolgend beschriebene Methode, geeignet ist:

- Empfindliche Böden (z. B. Parkett, Echtholz-Laminat, ...) können durch die Transportrollen zerkratzt werden.
- Raue Böden (z. B. Zement- oder Betonböden) können die Transportrollen beschädigen.

Kippen Sie den Massagesessel vorsichtig so nach hinten an, dass er vollständig auf den Transportrollen steht und sein Gewicht gleichmäßig darüber verteilt ist. Am Rückenteil (außen) befindet sich eine Griffmulde, die Sie zum Halten und Führen des Massagesessels nutzen können.

Führen Sie den Massagesessel an den gewünschten Ort und senken Sie diesen vorsichtig wieder ab, bis die Sesselbasis wieder vollständig auf dem Untergrund steht.

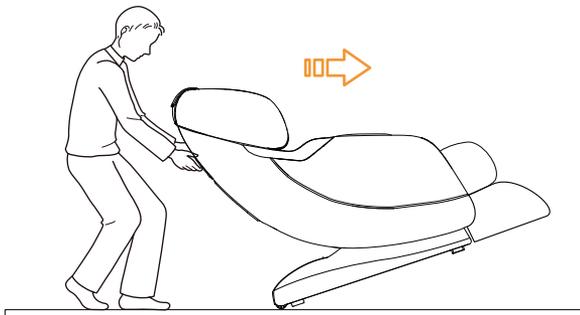

---

## Der Transport des Massagesessels durch eine Person

**Methode 2** – Nutzung eines großen Tuchs, einer Decke o. Ä. auf glatten und empfindlichen Böden

Verwenden Sie bitte eine Decke, die Sie notfalls entsorgen können (Mallervlies eignet sich gut), da sie bei dieser Methode eventuell beschädigt werden kann:

Legen Sie die Decke, ungefähr halb aufgerollt, vor das Fußteil des Massagesessels. Heben Sie dann den Massagesessel an einem festen Teil des Sessels an (**nicht am Fußteil**) und schieben Sie die Decke so unter den Sessel, dass das flache Ende (nicht das aufgerollte) durch die vorderen Standfüße des Sessels belastet werden kann.

Heben Sie nun den Sessel von der hinteren Seite an und rollen Sie die Decke unter dem Massagesessel aus. Wenn der Massagesessel vollständig auf der Decke steht, können Sie diesen nun an einen anderen Ort verschieben, ohne Ihre empfindlichen Böden zu zerkratzen.

Verfahren Sie zum Aufstellen des Sessels an seinem Bestimmungsort in umgekehrter Reihenfolge, um die Decke wieder zu entfernen. Der Massagesessel sollte zur Benutzung fest auf seinem Untergrund stehen!

# Transportieren des Massagesessels

---

Der Transport durch mindestens zwei Personen

## Der Transport des Massagesessels durch mindestens zwei Personen

Stellen Sie sich jeweils links und rechts vom Sessel auf (bei mehr als zwei Personen auch vor und hinter dem Sessel).

Greifen Sie den Massagesessel nicht an beweglichen Teilen (z. B. dem Fußteil)!

Greifen Sie den Massagesessel unten an den Armlehnen und am Rückenteil (damit Sie sich beim Absetzen nicht die Finger unter der Sesselbasis einklemmen) und heben

Sie den Sessel gemeinsam und zeitgleich an. Achten Sie dabei darauf, dass Sie **nicht „aus dem Rücken“** heben, um Ihre Wirbelsäule nicht zu überlasten.

Tragen Sie den Massagesessel an den gewünschten Ort und setzen Sie ihn vorsichtig wieder ab.


Benutzen Sie ggf. ein Rollbrett (auch als „Hund“ bezeichnet), das man auch von Umzügen kennt und in jedem Baumarkt erhältlich ist.



**Hinweis:**

Falls Sie die Mittel und Möglichkeiten dazu haben, können Sie den Massagesessel natürlich auch durch andere Methoden transportieren oder verschieben. Achten Sie jedoch bitte stets darauf, dass Sie den Sessel nicht beschädigen.

Es kann **kein Garantieanspruch** für Transportmängel, die Sie selbst herbeigeführt haben, durch Sie geltend gemacht werden!

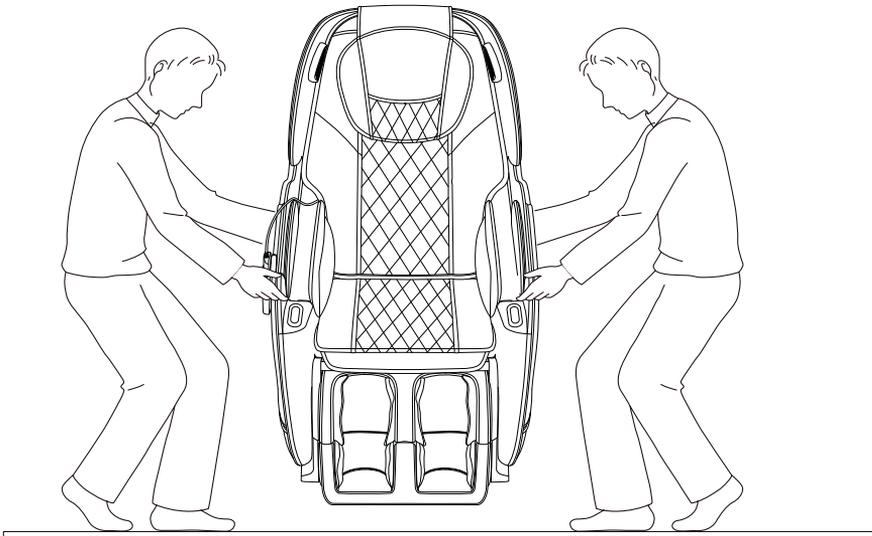

# Vor der (ersten) Massage

---

Hinweise zum Aufstellen des Massagesessels

Ihr Massagesessel ist nun für Sie bereit und der ersten Massage steht (fast) nichts mehr im Weg. In diesem Kapitel beschreiben wir Ihnen einige Vorkehrungen, die Sie vor der ersten Massage treffen und was Sie beachten sollten.

## Wahl des Aufstellortes

Beachten Sie die im Kapitel „Anforderungen an den Aufstellort“ (ab Seite 16) gegebenen Auflagen und Hinweise an den Aufstellort, damit durch die Benutzung des Massagesessels keine Gefahr für Sie, andere Personen und die Umgebung ausgehen kann!


Es ist zu empfehlen, dass Sie einen festen Aufstellort für den Massagesessel finden, der für Sie angenehm zu erreichen ist (denken Sie hieran besonders, wenn Sie unter Bewegungseinschränkungen zu leiden haben). Sie sollten sich gut in den Massagesessel setzen und diesen auch wieder verlassen können. Gegebenenfalls lohnt es sich, Orte mit einzubeziehen, die es ermög-

lichen, Gehhilfen u. ä. in der Nähe zu platzieren. (Bitte beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise!)

Wenn sich Kinder im Haushalt befinden, dann denken Sie daran, dass ein Massagesessel nicht zum spielerischen Umgang geeignet ist.

Insbesondere Kleinkinder (bzw. Kinder unter 14 Jahren) sollten, in der Nähe des Massagesessels stets beaufsichtigt werden.

Es ist empfehlenswert, den Massagesessel an einem Ort aufzustellen (z. B. im Schlafzimmer), der für das Kind nicht ohne Weiteres zu erreichen ist, damit es keine Kleinteile in Öffnungen und Schlitze des Massagesessels stecken kann, die

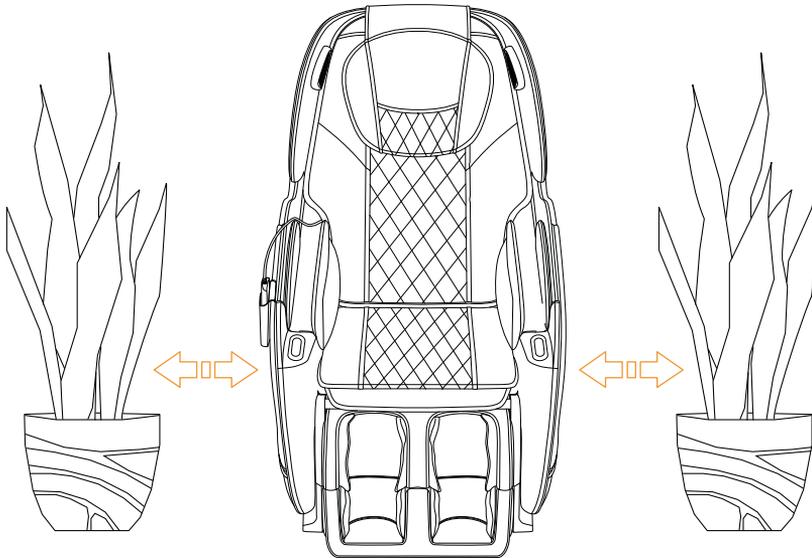

dann zu Beschädigungen führen könnten. Insbesondere aber: **Damit sich Ihr Kind keine Verletzungen zuziehen kann!**

Auch Haustierbesitzern möchten wir ans Herz legen, besonders über die Wahl des Aufstellortes nachzudenken. Zum Beispiel wird die Sesselbasis während des Betriebs warm und kann für ein Tier daher

einen angenehmen Aufenthaltsort darstellen. Sie sollten den Aufstellort auch so wählen, dass Sie vor Benutzung des Massagesessels überprüfen können, ob sich Ihr Haustier hinter dem Sitz befindet. **Stellen Sie den Massagesessel nicht in der prallen Sonne, feuchten und dampfigen Räumen oder nahe an WLAN- und anderen hochfrequenten Sendern, auf!**

# Vor der (ersten) Massage

---

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen vor dem Betrieb

Während der Benutzung des Massagesessels nimmt dieser mehr Raum ein, als in seiner (ausgeschalteten) Neutral-Position. Daher wird zusätzlicher Freiraum um den Massagesessel erforderlich, den Sie von vornherein einplanen müssen.

Die Grundfläche des Aufstellortes sollte daher **mindestens 200 cm in der Länge und 80 cm in der Breite** umfassen, um den Massagesessel ohne Einschränkungen nutzen zu können.

## Aufstellen des Massagesessels

Stellen Sie den Massagesessel so auf, dass er nicht wippt, kippt oder wackelt, sondern fest auf dem Untergrund steht. Sie können einen rutschfesten Teppich unter der Sesselbasis platzieren, um den Boden darunter zu schonen.

Sollte das Stromkabel nicht vom Massagesessel bis zur nächsten

Steckdose reichen, können Sie ein Verlängerungskabel einsetzen.

Achten Sie darauf, dass weder das Strom- noch das Verlängerungskabel zur Stolperfalle werden und dass sich kein Kabel im, unter oder am Massagesessel verklemmen kann.

---

## Vorsichtsmaßnahmen vor dem Betrieb



Achten Sie beim Umgang mit dem Massagesessel auf dessen bewegliche Teile (z. B. das Fußteil) und vermeiden Sie es Ihre Finger bzw. Ihre Hand zwischen diese Teile und den Massagesessel zu bringen.

Achten Sie während der Benutzung besonders darauf, dass sich keine Tiere oder Personen (insbesondere Kleinkinder) in den beweglichen Teilen des Sessels einklemmen können.

Von mechanischen und elektrischen Geräten können, bei unsachgemäßem Gebrauch, Gefahren ausgehen.

Ihr MSW310 wurde gemäß den geltenden Bestimmungen an die Sicherheit von Elektrogeräten und mechanischen Anlagen hergestellt und verfügt über Schutzeinrichtungen, die zum sicheren Betrieb des Massagesessels beitragen. Beachten Sie bitte dennoch die folgenden Vorsichtsmaßnahmen vor jedem Betrieb:

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen oder Haustiere in der Nähe und insbesondere unter dem Massagesessel aufhalten, wenn Sie diesen in Betrieb nehmen.
- Die erste Nutzung des Geräts kann sich für Sie ungewöhnlich anfühlen, wenn Sie die Nutzung von Massagesesseln nicht gewohnt sind. Nutzen Sie daher ggf. niedrigere Intensitätsstufen der Luftkompression, bis Sie sich

# Vor der (ersten) Massage

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen vor dem Betrieb


an den Massagesessel gewöhnt haben.

- Wenn der Massagesessel in die Liegeposition fährt, können Sie das Fußteil verlängern, um noch angenehmer zu liegen. Dazu drücken Sie mit den Fußsohlen leicht gegen die Auflagen des Fußteils.
- Achten Sie darauf, dass in diesem Moment niemand im Weg steht! Wenn Sie das Fußteil schnell hinausschieben, könnte das bei Umstehenden zu Verletzung oder bei der Umgebung zu Beschädigung führen.
- Zwischen Fußteil und Boden (orangene Markierung) bzw. zwi-

schen Fußteil und Sesselbasis bildet sich ein Spalt, wenn das Fußteil angehoben wird. Achten Sie darauf, dass sich nichts und niemand in diesem Spalt ein-klemmen kann!

- Am hinteren Teil des Massagesessels, zwischen Rückenteil bzw. Armlehne und Sesselbasis (orangene Markierung), befindet sich ein Spalt. Dieser Spalt wird kleiner, wenn der Massagesessel in die Liegeposition fährt und größer, wenn der Sessel aufgerichtet wird. Achten Sie auch hier darauf, dass hier keine Verletzung oder Beschädigung herbeigeführt wird.



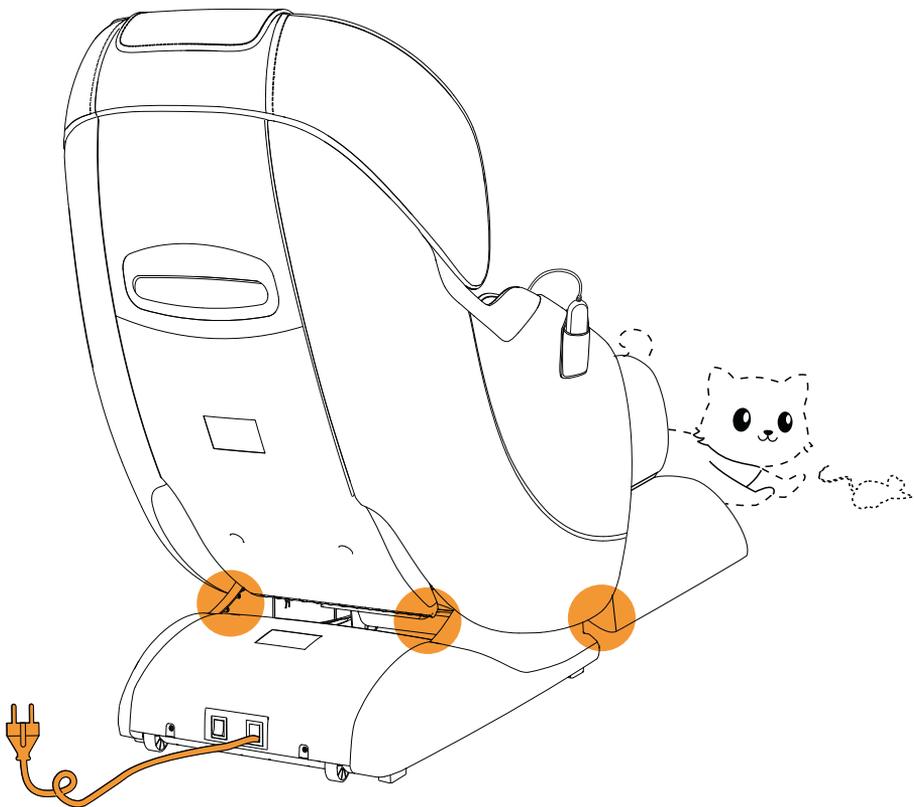

# Massageprogramme

---

## Funktionen der Massageprogramme

Die Massageprogramme Ihres Massagesessels teilen sich in Automatikprogramme und manuelle Programme auf. Sie können alle Programme mit der Fernbedienung anwählen. Die Fernbedienung quittiert jedes Kommando mit einem kurzen Piep-Ton und zeigt das ausgewählte Programm oder den ausgewählten Modus im Display an.

### Einschalten des Massagesessels aus dem Stand-by




#### **EIN bzw. AUSSCHALTEN**

Sobald Sie das Gerät aus dem Stand-by über die Taste „EIN-/AUSSCHALTEN“ einschalten, beginnt der Massagesessel damit in die Liegeposition zu fahren und das automatische Massageprogramm „WHOLE“ wird gestartet.



#### **HEIZFUNKTION**

Betätigen Sie die Taste für die Heizfunktion, wenn Sie die Heizfunktion Ihres Massagesessels zuschalten möchten. Das Heizelement erwärmt sich stetig und auf beiden Seiten Ihres Lendenwirbelbereichs. Betätigen Sie die Taste erneut, schaltet sich die Heizfunktion wieder aus.

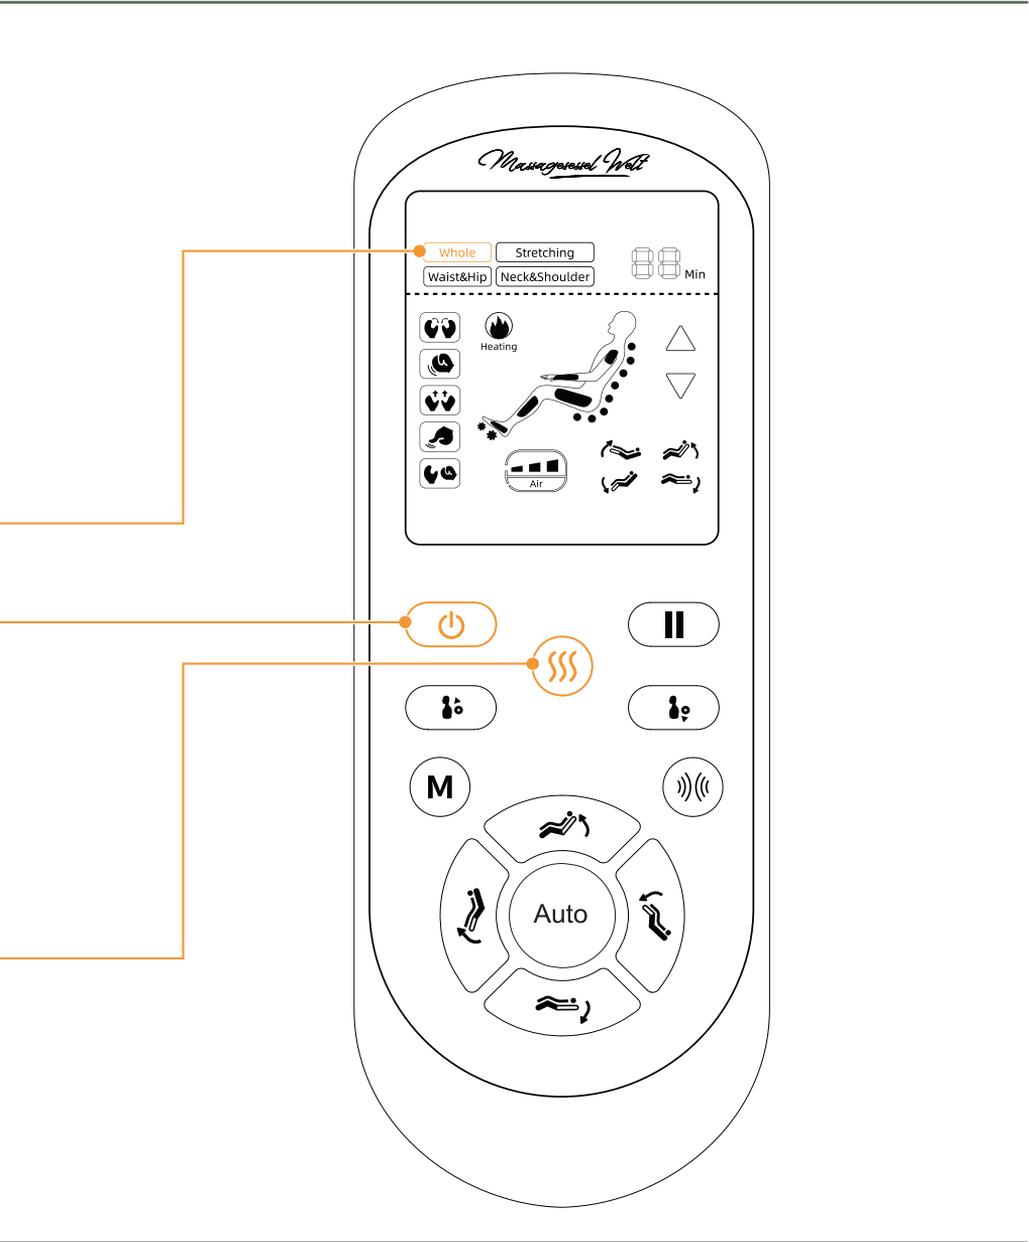

*Massage Chair*

Whole    Stretching

Waist&Hip    Neck&Shoulder    Min

Heating

Air

Power    Pause

User 1    User 2

M    Speaker

Auto

# Massageprogramme

---

## Funktionen der Massageprogramme



### Einschalten des Massagesessels in das Automatikprogramm



#### **AUTOMATIK**

Über die Taste „**AUTO**“ schalten Sie nacheinander durch folgende Massageprogramme:

1. **WHOLE** – Ganzkörpermassage
2. **STRECHTCHING** – Dehnen und Strecken
3. **WAIST&HIP** – Massage des unteren Rückens (Taille und Hüfte)
4. **NECK&SHOULDER** – Massage des oberen Rückens (Nacken und Schulter)
5. ... und wieder von vorne

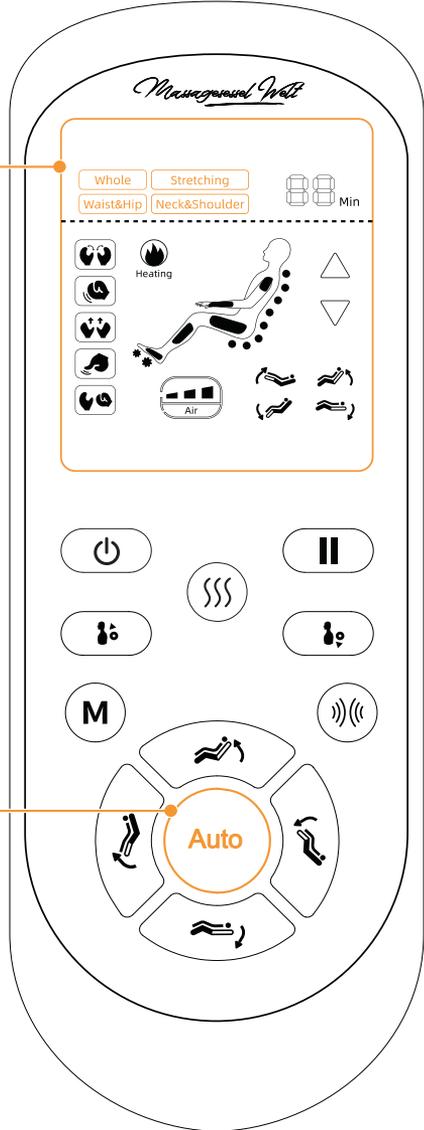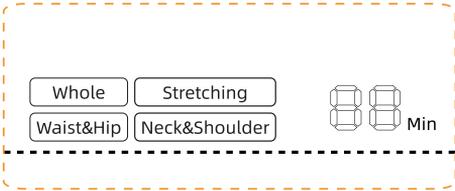

# Massageprogramme

## Funktionen der Massageprogramme

### Einschalten des Massagesessels aus dem Stand-by




#### MANUELL

Über die Taste für den manuellen Modus können Sie die fünf Massagetechniken direkt erreichen und gemäß Ihrer Bedürfnisse ausführen. Die aktuelle Massageposition können Sie, anhand der Punkte am Rücken der Figur, auf dem Display erkennen. Die Schaltreihenfolge ist:

-  1. Kneten (Position frei wählbar)
-  2. Klopfen (Position frei wählbar)
-  3. Rollen (die Massagerollen fahren, Ihrem Rücken entlang, auf und ab)
-  4. Fingerklopfen (Position frei wählbar)
-  5. Kneten und Klopfen (Position frei wählbar)

... nachdem der „Manuell-Knopf“ **das sechste Mal** betätigt wurde, schaltet der Massagesessel in den Modus ohne Rollenmassage. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Luftkompressionsmassage ohne Rollenfunktion zu nutzen.

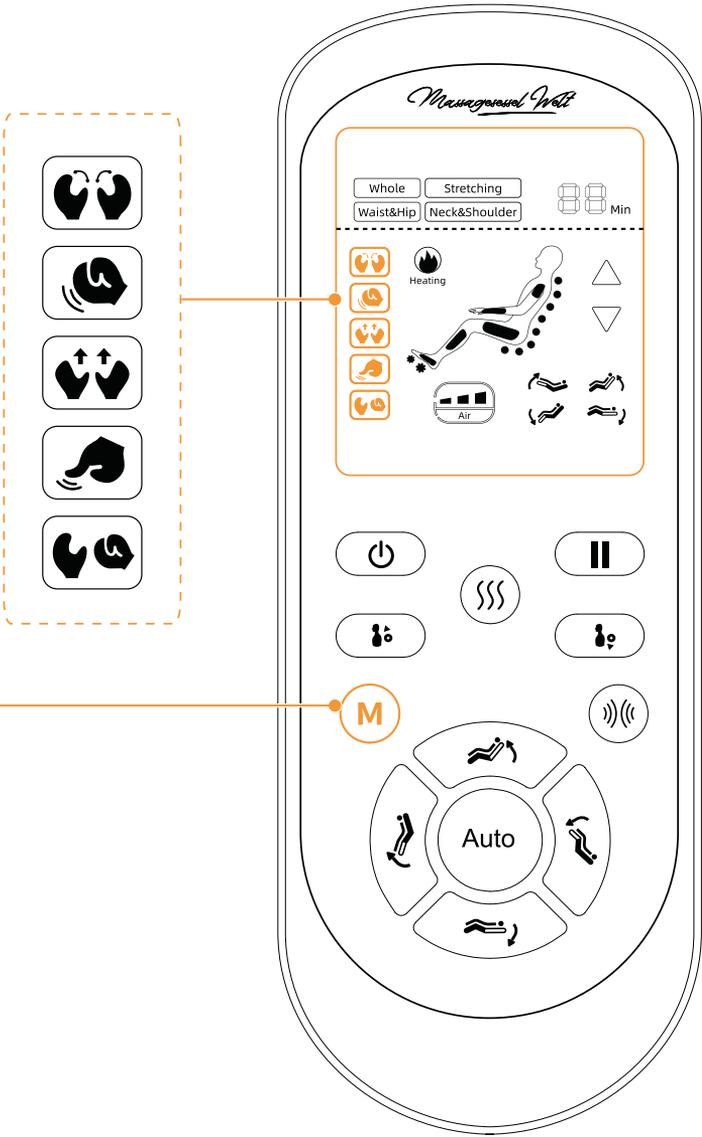

# Massageprogramme

---

## Funktionen der Massageprogramme

### Zusatzfunktionen des Massagesessels



#### **POSITION HÖHER bzw. TIEFER**




Über die Tasten für die Rollenposition (HÖHER und TIEFER) können Sie, im manuellen Modus und den Massagefunktionen 1, 2, 4 und 5, die Position zur Durchführung der Massage selbst bestimmen.



#### **LUFTKOMPRESSION**

Die Taste zur Zuschaltung der Luftkompression schaltet die Airbags Ihres Massagesessels in drei Intensitätsstufen zu (je eine Intensitätsstufe höher pro Tastendruck). Durch den 4. Tastendruck werden die Airbags komplett ausgeschaltet.

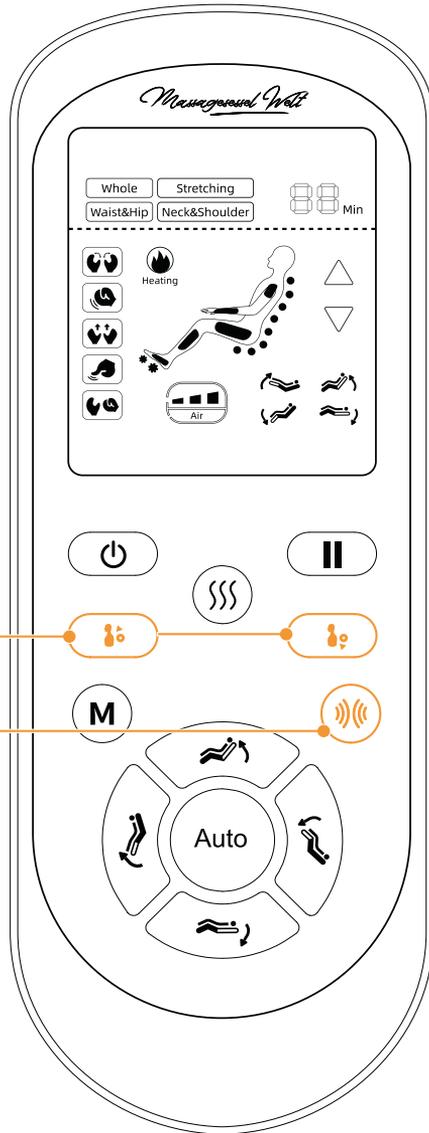

# Einrichten der Bluetooth-Verbindung

---

## Bluetooth Android

Sie können, z. B. mit Ihrem Smartphone, eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Massagesessel einrichten und während der Massage Musik über die eingebauten Lautsprecher abspielen.

Nachfolgend beschreiben wir Ihnen beispielhaft, wie Sie die Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Massagesessel und Ihrem Smartphone aufbauen können. Bitte beachten Sie hierbei, dass sich die Einstellungen und Abläufe von Gerät zu Gerät unterscheiden können. Folgen Sie ggf. den Anweisungen des Herstellers Ihres Smartphones.

**Bluetooth-Gerätename des  
Massagesessels**

**MSW310**

**Bluetooth-Sicherheitscode**

**9999**

## Android

Bitte beachten Sie, dass das hier beschriebene Vorgehen zum Herstellen einer Bluetooth-Verbindung für Android-Versionen 10 und höher gilt. Der Ablauf kann sich von niedrigeren Versionen unterscheiden.

### Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

1. Wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten.
2. Tippen Sie auf „Bluetooth“.

---

### **Schritt 1:** Massagesessel per Bluetooth koppeln

Wichtig: Ihr Gerät bleibt gekoppelt, bis Sie es entkoppeln.

Über die App „Einstellungen“:

1. Wischen Sie vom oberen Displayrand Ihres Smartphones nach unten.
2. Halten Sie „Bluetooth“ gedrückt.
3. Tippen Sie auf „Neues Gerät koppeln“.
4. Wenn „Neues Gerät koppeln“ nicht angezeigt wird, sehen Sie unter „Verfügbare Geräte“ nach oder tippen Sie auf „Mehr“ (Dreipunkt-Menü) und dann „Aktualisieren“.
5. Tippen Sie auf „MSW310“, um den Massagesessel mit Ihrem Smartphone zu koppeln.
6. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm und geben Sie, bei Aufforderung, den Sicherheitscode 9999 ein.

### **Schritt 2:** Massagesessel per Bluetooth verbinden

1. Wischen Sie vom oberen Displayrand Ihres Smartphones nach unten.
2. Bluetooth muss aktiviert sein.
3. Halten Sie „Bluetooth“ gedrückt.
4. Tippen Sie in der Liste der gekoppelten Geräte auf den gekoppelten, aber nicht verbundenen MSW310.
5. Ihr Smartphone wird mit dem Massagesessel verbunden. Anschließend wird dieses Gerät in der Liste als „Verbunden“ angezeigt.

# Einrichten der Bluetooth-Verbindung

---

Bluetooth iOS

## Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Bluetooth“ oder aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „Bluetooth“

## Massagesessel per Bluetooth koppeln

1. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Bluetooth“, aktivieren Sie die Option „Bluetooth“ und tippen Sie auf „MSW310“.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem iOS-Gerät und geben Sie den Sicherheitscode 9999 ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

## Massagesessel per Bluetooth verbinden

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem iOS-Gerät aktiviert ist.
2. Wählen Sie „Einstellungen“ > „Bluetooth“, aktivieren Sie die Option „Bluetooth“ und tippen Sie auf „MSW310“.



## Nach Abschluss der Massage

---

### Unterbrechen und Beenden der Massage

#### Unterbrechen der Massage



Durch drücken der **Pause-Taste** können Sie die Massage jederzeit pausieren. Sobald Sie die Taste betätigen, gibt die Fernbedienung einen Piep-Ton von sich, die Massage wird unterbrochen und der Massagesessel bleibt in der aktuellen Position stehen. Zusätzlich leuchten alle Symbole im Display auf.

Drücken Sie die **Pause-Taste** erneut, gibt die Fernbedienung wiederum einen Piep-Ton von sich und der Massagesessel setzt die Massage fort.


#### Beenden der Massage



Schalten Sie den Massagesessel über die **Taste EIN-/AUS** auf der Fernbedienung aus. Während des Ausschaltens blinkt „OFF“ im Display der Fernbedienung und der Massagesessel fährt automatisch in seine aufrechte Neutral-Position zurück.

Die Massage kann jederzeit beendet werden und Sie müssen nicht warten, bis ein Automatikprogramm abgeschlossen ist.


Warten Sie bitte, bis das Fußteil seine unterste und das Rückenteil seine oberste Position erreicht haben, bevor Sie vom Massagesessel aufstehen. Belasten Sie beim Aufstehen das Fußteil möglichst nicht!

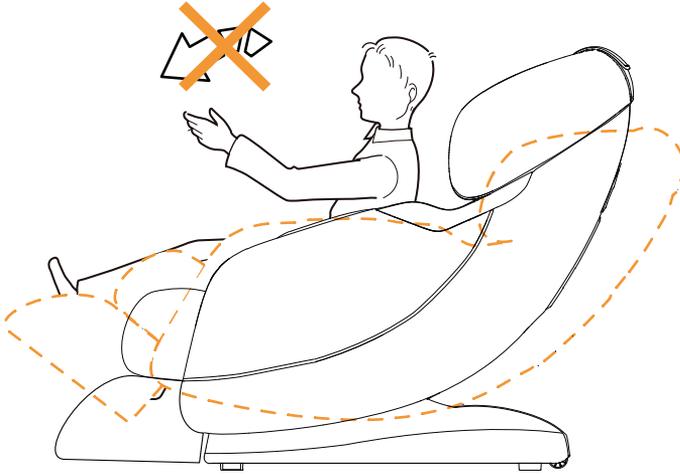

### Ausschalten des Sessels

Sollte der Sessel im Anschluss an die vorangegangene Massage zunächst nicht mehr verwendet werden (z. B. wenn Sie in den Urlaub fahren), schalten Sie diesen bitte vollständig aus.

Betätigen Sie hierzu den Netzschalter an der Sesselbasis, hinten am Gerät. Ziehen Sie gegebenenfalls den Netzstecker aus der Steckdose und verstauen Sie das Stromkabel.

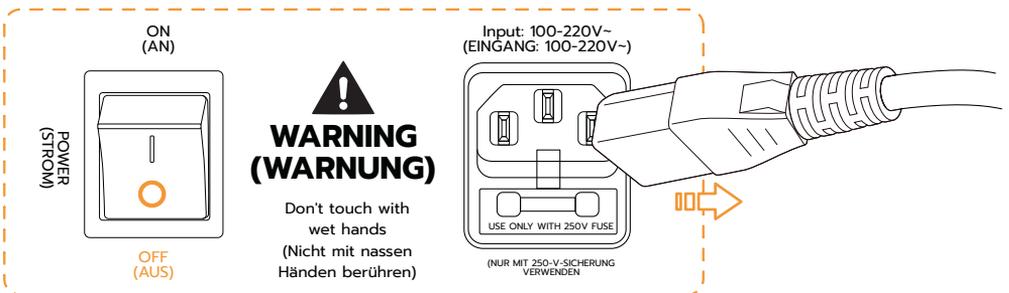

## Pflege und Wartung


Sicherheitshinweise und Reinigung

### ⚠ **Warnung!**

Schalten Sie den Massagesessel vor jeder Reinigung und vor jeder Wartung aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz! Betätigen Sie dazu zunächst den Netzschalter und ziehen Sie danach das Stromkabel, an dessen Stecker, aus der Steckdose.

### **Wichtig!**

Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien zur Reinigung des Massagesessels (z. B. Spiritus, Alkohol, Aceton, Verdünnungen oder andere aggressive Reinigungsmittel)! Solche Chemikalien können die Oberflächen des Massagesessels beschädigen, das Leder verspröden und sogar die einwandfreie Funktion des Sessels verhindern.

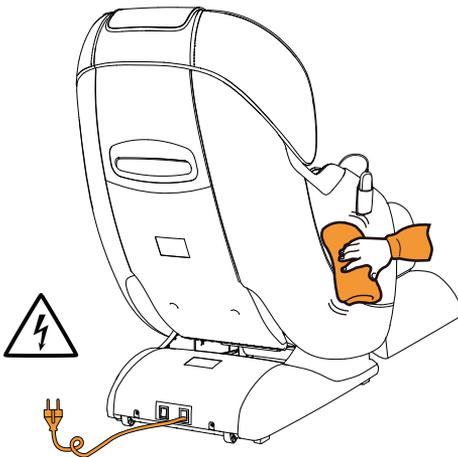

### Reinigung des Massagesessels

Verwenden Sie das mitgelieferte Tuch zur Reinigung des Massagesessels.

Befeuchten Sie das Tuch mit warmem Wasser und einem milden und geeigneten Reinigungsmittel, wringen Sie es aus und reinigen Sie damit die Oberflächen des Massage-

sessels. Achten Sie hierbei darauf, dass die Oberflächen nur feucht (keinesfalls nass) abgewischt werden! Trocknen Sie danach die Oberflächen mit einem trockenen Tuch. Lassen Sie die Oberflächen anschließend an der Luft fertig trocknen. Verwenden Sie keinesfalls einen Föhn oder andere ähnliche Methoden, um die Trocknung zu beschleunigen



**Hinweis:**

Wenn Sie sich unschlüssig sind, welches Reinigungsmittel zur Pflege Ihres Massagesessels geeignet ist, dann nehmen Sie Verbindung mit der Massagesessel Welt auf. Wir beraten Sie gerne!



Besuchen Sie Massagesessel Welt im Internet und überzeugen Sie sich von unserem Angebot bewährter Reinigungsprodukte für Ihren Massagesessel!

Scannen Sie dazu den QR-Code mit Ihrem Smartphone und folgen Sie dem Link oder geben Sie folgende URL in Ihrem Browser ein

[www.massagesessel.link/Pflege](http://www.massagesessel.link/Pflege)



# Pflege und Wartung

---

## Reinigung und Wartung

### Reinigungsschritte

Reinigen Sie das Gerät grundsätzlich von oben nach unten und von vorn nach hinten. Gehen Sie dabei niemals mit Gewalt vor und reinigen Sie nur jene Bereiche, die Sie ohne Weiteres erreichen können!


1. Reinigen Sie das Komfort-Kopfkissen (ggf. auch auf der Unterseite)
2. Reinigen Sie das Komfort-Rückenpolster und dessen Auflagebereich auf dem Massagesessel.
3. Reinigen Sie das Komfort-Sitzpolster und dessen Auflagebereich auf dem Massagesessel. Entfernen Sie dabei gegebenenfalls lose Gegenstände, die Sie finden und die nicht zum Massagesessel gehören (z. B. Münzen und andere Gegenstände, die bei der Nutzung des Sessels heruntergefallen sein könnten).
4. Reinigen Sie die Beinauflage des Massagesessels.
5. Wischen Sie die Rückseite der Rückenlehne des Massagesessels (wie oben beschrieben) mit dem leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie die Oberflächen danach mit einem trockenen Tuch.
6. Wischen Sie die Außenseiten der Armlehnen, ebenso wie in **Punkt 5** beschrieben, ab.
7. Vergewissern Sie sich erneut, dass das Netzkabel aus der Steckdose entfernt wurde und reinigen Sie die Basis des Massagesessels. Achten Sie hier darauf, dass keine Feuchtigkeit in den Netzsteckeranschluss oder in die Verkleidung der Basis eindringt! Trocknen Sie auch hier die Oberflächen unverzüglich mit einem trockenen Tuch.
8. Lassen Sie den Massagesessel vollständig trocknen - insbesondere vor erneuter Benutzung!

---

## Wartung nach jeder Nutzung

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte, um die einwandfreie Funktion Ihres Massagesessels zu gewährleisten.

1. Nach jeder Nutzung: Reinigen Sie die Sitz- bzw. Liegefläche des Massagesessels (Komfort-Kopfkissen, Rückenpolster, Sitzpolster und Beinauflage), falls sich Flecken oder Flüssigkeiten (z. B. Schweiß) darauf gesammelt haben sollten. Nutzen Sie auch hier ein weiches, fusselfreies Tuch, warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass das Tuch nur feucht, aber nicht nass ist. Reinigen Sie die Sitz- bzw. Liegefläche mit einem feuchten Tuch, diesmal aber ohne Reinigungsmittel, nach. Anschließend trocknen Sie die Oberflächen mit einem trockenen Tuch.
2. Bringen Sie den Massagesessel, nach jeder Nutzung, in seine aufrechte Start- bzw. Sitzposition.
3. Die Beinauflage sollte sorgfältig und vorsichtig behandelt werden. Achten Sie darauf, sie nicht aktiv in eine bestimmte Richtung zu drücken und setzen oder stellen Sie sich nicht darauf.

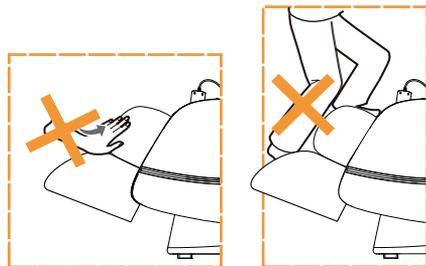

# Fehlersuche und Fehlerbehebung

Mögliche Ursachen und Lösungen

Problem	mögliche Ursache	Lösungsansatz
Die Massage wurde plötzlich unterbrochen und alle Symbole auf dem Display der Fernbedienung leuchten.	Die Pause-Taste wurde betätigt und das Gerät befindet sich im Pausen-Modus.	Betätigen Sie die Pause-Taste erneut, der Massagesessel sollte die Massage nun fortsetzen.
	Der Massagesessel erwartet die Kopplung mit einem Gerät per Bluetooth.	Geben Sie das Bluetooth <b>Passwort 9999</b> ein, um die Kopplung abzuschließen.
Die Heizelemente des Massagesessels werden nicht warm.	Die Steckverbindungen der Heizelemente, zwischen Sitzpolster und Massagesessel, sind nicht verbunden.	Verbinden Sie die Steckverbindungen. Lösen Sie dazu die Klettverbindung zwischen dem Massagesessel und dem Sitzpolster vorsichtig und heben Sie das Sitzpolster an. Verbinden Sie die Steckverbinder beider Seiten, prüfen Sie die ordentliche Verbindung und legen Sie das Sitzpolster wieder auf.

Problem	mögliche Ursache	Lösungsansatz
Das Gerät funktioniert nicht und das Display der Fernbedienung zeigt nichts an.	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Prüfen Sie, ob das Stromkabel ordentlich angeschlossen ist.
	Der Netzschalter ist auf Stellung „0“ bzw. „OFF“.	Schalten Sie den Netzschalter in die Stellung „I“ bzw. „ON“.
Das Gerät funktioniert, aber die Fernbedienung zeigt nichts an und reagiert auf keine Eingabe.	Die Steckverbindung des Kabels der Fernbedienung zum Massagesessel hat sich getrennt.	Schließen Sie die Fernbedienung wieder an den Massagesessel an. Die Buchse befindet sich rechts von der Sitzfläche.
Während der Massage sind Geräusche hörbar.	Die mechanischen Teile des Gerätes verursachen im Betrieb Geräusche.	Diese Geräusche sind normal und deuten nicht auf eine Fehlfunktion hin.

## Fehlersuche und Fehlerbehebung

---

### Mögliche Ursachen und Lösungen

Sollte das Problem hier nicht aufgefunden werden oder die mögliche Ursache durch die hier aufgeführten Lösungsansätze nicht behoben werden, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Warten Sie fünf Minuten.
3. Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an und schalten Sie es ein.
4. Sollte das Problem weiterhin bestehen, nehmen Sie bitte Verbindung mit der Massagesessel Welt auf. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Nutzungsinformation.



# Garantie- und Reparaturbedingungen

---

## Hinweise

Wir räumen Ihnen als Kaufvertragspartner, zusätzlich zu den gesetzlichen Mängelrechten, auf das Produkt eine erweiterte Garantie bis zu fünf Jahren auf diesen Massagesessel ein. Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt ab dem Lieferdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Die Garantie bezieht sich auf die Mangelfreiheit des Produktes, einschließlich Funktionsfähigkeit, Material- oder Produktionsfehler. Sollte während der Garantiezeit ein Mangel auftreten, so gewähren wir Ihnen im Rahmen dieser Garantie eine der folgenden Leistungen nach unserer Wahl:

- kostenfreie Reparatur des Produktes (Nachbesserung) oder
- kostenfreier Austausch des Produktes gegen ein gleichwertiges Produkt (Nachlieferung).

Im Falle eines notwendigen Austausches oder der Reparatur in unserer Fachwerkstatt oder der des Herstellers, beauftragen wir einen notwendigen Transport. Die Kosten dafür werden von uns getragen. Notwendiges Verpackungsmaterial stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

Die Garantie umfasst den Ersatz der nachfolgenden Kosten:

- Materialkosten und Kosten für die Instandsetzung mangelhafter Teile oder den Austausch
- Arbeitslohn für Fehlerbeseitigung
- An- und Abfahrtskosten
- Transportkosten frei Bordsteinkante

Erhalten Sie im Rahmen der Garantieleistung ein repariertes oder neues Produkt, hat dies keinen Einfluss auf die laufende Garantiezeit. Die Garantie beginnt nicht erneut mit Reparatur/Austausch des Produktes.

---

## Ausschlüsse / Wegfall der Garantie

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden am Produkt durch:

- die während eines Auf- und / oder Abbaus der Sache entstehen, sowie Transportschäden jeder Art und Schäden, die im Zusammenhang mit einem Umzug auftreten
- Batterien und Akkus in Kleinmassegegeräten oder Fernbedienungen
- Beschädigungen durch Haustiere (Kratzer, Tier-Urin etc.)
- die durch grobe Fahrlässigkeit, Vorsatz oder durch Dritte verursacht wurden
- Abfärbungen, bedingt durch Farbtransfer von fremden Textilien oder Kleidung
- die infolge betriebsbedingter Abnutzung oder durch Alterung, Verschleiß, Verseuchung, Verderb, Aufhellung, auftreten und zu wartentypischen Eigenschaftsveränderungen von Bezugsmaterialien wie Fettausschlag, Heckenrisse, Mastfalten oder Pillingbildung oder das Abschälen und Brüchig werden von Lederbezügen führen (Verschleiß),
- sowie Schäden, die durch Kurzschluss, Blitzschlag, Überspannung, Bedienungsfehler entstanden sind
- die durch Nichtbeachtung von Sicherheitsvorkehrungen, unsachgemäßen Gebrauch, durch Zweckentfremdung, oder durch mangelnde Pflege entgegen den Empfehlungen des Herstellers entstanden sind
- die durch das Aufstellen der Sache in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen (z.B.: Kachelöfen und Heizkamine), sowie Missachten der Aufstellungshinweise des Herstellers entstanden sind
- die durch Korrosion oder Kalkablagerungen entstanden sind
- die durch äußere Einwirkung auf die Sache verursacht wurden (z.B.

# Garantie- und Reparaturbedingungen

---

## Hinweise

- Bruchschäden, Verbiegen, Kratzer, Brandflecken, Sengschäden, Risse, Schnitte usw.)
- die durch Witterung oder Feuchtigkeit entstanden sind
  - durch Erdbeben, Kriege, kriegsähnliche Ereignisse, Terror, Kernenergie oder nukleare Substanzen
  - unsachgemäßer Behandlung und Gewaltanwendung (z. B. Vandalismus, Schläge, Stöße, Fall)
  - durch allmähliche Einwirkung von Kälte, Hitze, Temperatur- und Luftdruckschwankungen, Feuchtigkeit, Rauch, Ruß, Staub, Korrosion, Licht und Strahlen, sowie innerer Verderb (Allmählichkeitschäden)
  - Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, die auch unabhängig vom Schaden notwendig gewesen wären
  - Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederherstellung hinausgehen

- Massagesessel, die nicht ausschließlich privat genutzt werden, etwa durch Verleih, Vermietung oder Studiobetrieb

Die Garantie erstreckt sich ebenfalls nicht auf Personenschäden und Folgeschäden sowie auf außerhalb des Gerätes entstandene Schäden. Durch die Händlergarantie werden Ihre gesetzlichen Rechte aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag nicht eingeschränkt. Von diesem Garantieverprechen bleiben etwaige bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber unberührt. Diese Händlergarantie verletzt Ihre gesetzlichen Rechte daher nicht, sondern erweitert Ihre Rechtsstellung vielmehr.

Sollte die Kaufsache mangelhaft sein, so können Sie sich in jedem Fall, im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung, an uns wenden. Und zwar unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.



# Garantie- und Reparaturbedingungen

---

## Kontaktadressen

### Was tun im Schadensfall?

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an uns als Garantiegeber:

Massagesessel Welt  
P4P Solutions GmbH  
Max-Holder-Str. 25  
73630 Remshalden

[garantie@massagesesselwelt.de](mailto:garantie@massagesesselwelt.de)

Deutschland kostenfrei: 0800 735 296 32  
Telefon: +49 (7151) 205 259 95

### Was unsere Garantieleistungen unterscheidet?

Unsere Garantieleistungen werden über unseren Servicepartner garantiert!  
Eine direkte Kontaktaufnahme ist ebenfalls möglich:

Garantie-Datenbank 24 GmbH

Mo. – Fr.: 09:00 Uhr – 17:00 Uhr  
Hotline: +49 (0) 6103 391 780

[info@garantie-datenbank24.de](mailto:info@garantie-datenbank24.de)

---

### Hinweis zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

# Massagesessel Welt

---

P4P Solutions GmbH

Max-Holder-Str. 25 • 73630 Remshalden • Deutschland

Telefon (kostenfrei in Deutschland): 0800 735 296 32

Telefon (international): +49 7151 205 259 95

WhatsApp: +49 176 301 564 21

Fax: +49 7151 205 259 99

[info@massagesesselwelt.de](mailto:info@massagesesselwelt.de)

[www.massagesesselwelt.de](http://www.massagesesselwelt.de)



Homepage