


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Alsterwell GmbH
Oberstraße 134
20149 Hamburg
Germany
Email: support@alsterwell.eu

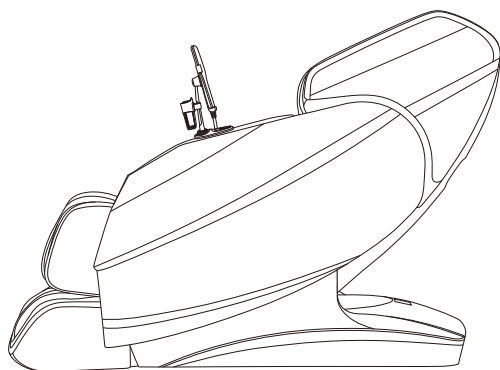

NP-R50
MASSAGE CHAIR
—Operation Instructions—

Languages

English	002-040
Deutsch	041-080
Français	081-120
Italiano	121-158
Español	159-198

Thanks for purchasing this massage chair.

Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warnings and keep this manual book properly for future use.

Note: Our company reserves the right to change and explain the design of the product. If there is some difference between the product function in market circulation and the description in the manual, it is a normal update of the product, and our company will not inform you otherwise. The specific product function and color shall prevail in kind.

CONTENTS

Before Use

Safety Precautions	3
Installation Parts	6
Place Massage Chair	7
Before Use	9
Product Structure	10

Usage Method

Operation Instructions	17
End Massage	36

Maintain

Cleaning and Maintenance	37
--------------------------------	----

Important

Troubleshooting	38
Product Specifications	39

Safety Precautions (Must be observed)

- Please read all relevant instructions carefully before use.
- The notes marked here will help you to use the product safely and correctly.
- In order to clearly indicate the extent of harm and damage, precautions are divided into "Warning" and "Caution" that may be caused by incorrect use. Both of them are important for safety and must be followed.

 Warning	Indicates that serious injury or death may result from improper use.
 Caution	Indicates that misuse may cause minor injury or property damage.

- Please pay attention to the symbol before each safety item.

 Forbidden	Absolute prohibition.
--	-----------------------

The following populations should not use this massage chair

 Forbidden	■ The device is not intended for use by persons (including children) with physical disabilities, sensory or neurological impairments or who lack experience and common sense, unless they are supervised and instructed in the use of the device by those responsible for their safety. Children must be supervised to ensure they do not use tools for play. ■ Patients with osteoporosis. ■ Patients with severe heart disease and wearing implantable medical devices such as pacemakers and defibrillators that are susceptible to electromagnetic waves. ■ People who have a fever (above 38 degrees). ■ Pregnant women or shortly after childbirth and during their menstruation period. ■ People who follow medical advice and are prohibited from receiving massage due to thrombosis, aneurysm, severe varicose veins, or other circulatory diseases. Within two weeks after the appearance of blood clots, it is strictly prohibited to massage any form of body parts that have blood clots. ■ Patients who are injured or have a skin disease. ■ When unsupervised, any children are under the age of 14 and that unconscious are not allowed to use this massage chair. ■ People who require rest or feel unwell as instructed by a doctor. ■ People with spinal abnormalities or scoliosis are prohibited from receiving this chair due to medical advice due to other diseases. ■ People whose bodies are wet are forbidden to use this chair. ■ This chair has a heat function. Persons insensitive to heat must pay attention when using it.
---	---

Safety Precautions (Must be observed)

Important safety warnings	
 Warnings	■ Keep children away from the movable parts of this chair. ■ Use the well-grounded power supply unit suitable for this chair. ■ Pull out the plug after use or before cleaning to avoid any damage to physical injury or the massage chair. ■ Operate this massage chair as instructed in this manual. ■ Do not use any parts or accessories which are not recommended. ■ Do not use this massage chair outdoors. ■ Do not use near open flames such as stoves, and do not smoke while using. ■ Do not use heating equipment such as electric blankets on this product. ■ Do not sit on the back of the chair, leg massagers, shoulders, armrests, or stand on the seat. ■ Please read the Operation Instructions carefully before operation. ■ Never use this massage chair for any other purpose not listed in the manual. ■ 20 minutes of usage each time is recommended. ■ Do not use this chair if the cover or leather is broken or damaged. ■ Do not drop anything into this chair. ■ Never fall asleep while using this chair. ■ Do not use this chair if you are drunk or feel unwell. ■ Do not use this chair within one hour after a meal. ■ Do not use this chair with excessive force to avoid any injury. ■ Do not use for purposes other than massage. ■ If the supply cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or similar department.

Operating environment	
 Caution	■ Do not use this chair in a very moist environment such as the bathroom. ■ Stop using this chair immediately when the ambient temperature changes sharply. ■ Do not use this chair in any heavily dusty or caustic environment. ■ Do not use this chair in a small space or a place without good ventilation.

Storage conditions	
 Caution	■ Storage room temperature: 5 °C to 40 °C. ■ Relative humidity (RH) between 20% and 80%. Free of corrosive gases, and a well-ventilated room.

Safety Precautions (Must be observed)

Product service and maintenance



Caution

- This massage chair should be maintained by the service center designated by the manufacturer only. No user should disassemble or maintain it without permission.
- Do not forget to turn off the main power switch after usage.
- Do not use this chair if the power socket becomes loose.
- If this product will be left unused for a long period of time, it is necessary to roll up the power cord of this chair and store it in a dry and dust-free environment.
- Do not store this chair at a high temperature or near open flame. Avoid prolonged exposure to direct sunshine.
- Please clean this chair with dry cloth. Never use thinner, benzene or alcohol.
- The mechanical components of this chair are specially designed and manufactured, so no special maintenance is needed.
- Do not use a sharp object to stab at this chair.
- Do not roll or pull this chair on any uneven ground. Instead, it should be lifted before moving.
- Please use this chair intermittently. Do not keep it working continuously for a long period of time.

Solutions to ordinary malfunctions



Caution

- If the motor sounds during operation of this product, this is the normal operation sound.
- If the controller cannot work normally, check whether the plug and the power socket are connected reliably, and whether the power switch is turned on.
- If the rated working time is over, this massage chair will automatically activate the power-off button. If this chair keeps operating for a long period of time, the temperature protector will stop it automatically. The massage chair can be used again after half an hour.

Safety precautions






Caution

- Check whether voltage is consistent with the specification of this massage chair.
- Never insert or pull out the plug with a wet hand.
- Do not let water flow into this massage chair to avoid electric shock or cause damage to this chair.
- Do not pull the power cord when plugging or unplugging it. Rough handling is forbidden.
- Do not damage the wire or modify the circuit of this chair.
- Do not clean live parts of this chair with a wet cloth such as a power switch and plug.
- Be away from this chair in case of power failure to avoid any injury if power is restored suddenly.
- Stop using this chair at once while it works abnormal and consult your local supplier.
- Stop using this chair if you feel unwell and consult your health care practitioner.

Installation Parts





Calf mechanism installation instructions

1. Insert the cable and air pipe of the calf mechanism, respectively, into the sockets at the front of the steel frame assembly (Figure 1).
2. After the connection is completed, open the calf mechanism fixing covers on both sides of the steel frame assembly (Figure 2).
3. Raise the calf mechanism and put it into the slot and cover the fixing cover and finally fix it in place with 2 M4 screws (Figure 3).

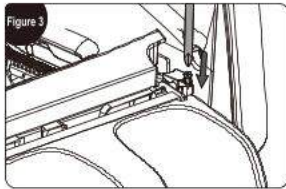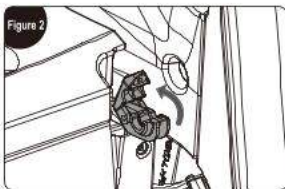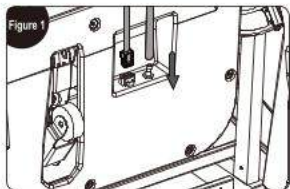

Installation instructions for the aviation plug of the manual controller

Non fixed aviation plug installation method: Align the arrow marks of the aviation plug (Figure 1, Figure 3) and the aviation plug (Figure 2, Figure 4), then tighten them, and then lock the nut clockwise.

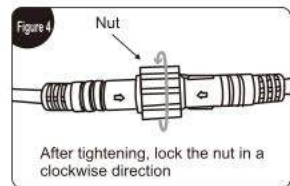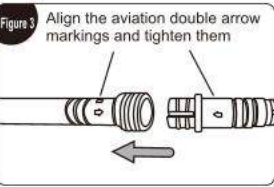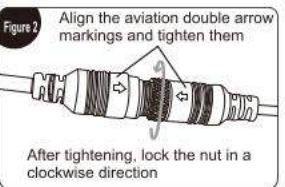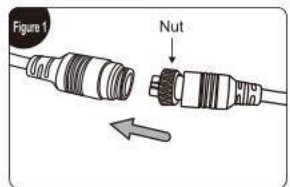


Place Massage Chair

Installation placement

Make sure there is enough space for the massage chair can be tilted at least 12 cm.



Do not expose the massage chair directly to high temperature environment due to sunlight (such as: in front of heating equipment), and place it to where can avoid high temperature and direct sunlight. It is recommended to lay a soft cushion for long-term use in a designated location. When laying the cushion, the size of the cushion should be enough to cover. Keep the range where the machine touches the floor and the range where your feet touch the floor.

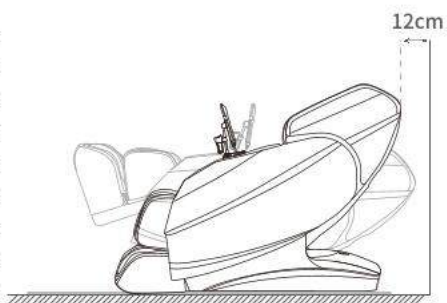

Product lift instruction

Require team work to lift and move the chair to avoid injury.



1. Please lift the massage chair to move it on vulnerable ground such as wooden floor.

2. When moving to a similar wooden floor, it is recommended to lift it. Avoid damaging the casters. When the floor is lifted and moved to the designated position, be careful to keep your hands out of the way to avoid injury and be careful of your feet being crushed. Do not let go of the unit until the unit is completely flat, the floor may be damaged, therefore, **it is recommended to place mats, etc. on the floor.**



Place Massage Chair

Move method

Use the rear casters to move the massage chair. Move the chair by tilting it down and backward about 45° as shown in the diagram.

NOTE: Excessive force to tilt will cause the chair to tip over completely and product damage.




1. Before moving, please shut down the machine properly to reset the whole machine, and then cut off the power.

2. Please keep the chair vacant when moving. (People, pets or clutter will not be able to stay on the chair.)


3. When moving, do not cross a drop barrier higher than 2mm or a gap greater than 5mm.

4. When using casters to move this chair, single continuous movement is not supported. If the distance exceeds 50 meters, please make this chair move slowly and evenly.

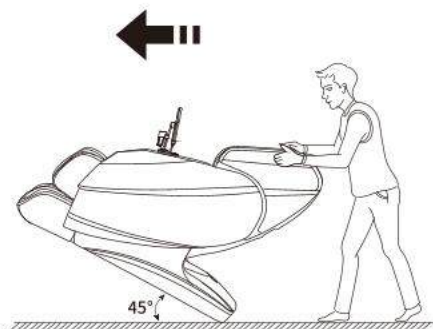

How to disassemble and use headrest cushion and backrest cushion

Using a headrest cushion can reduce the intensity of kneading massage on the neck and shoulders, and you can decide whether to use a headrest cushion according to your needs (recommended to use a headrest cushion). The backrest cushion and the backrest are connected by a zipper (1), and the headrest cushion and the backrest cushion are connected by a zipper (2).

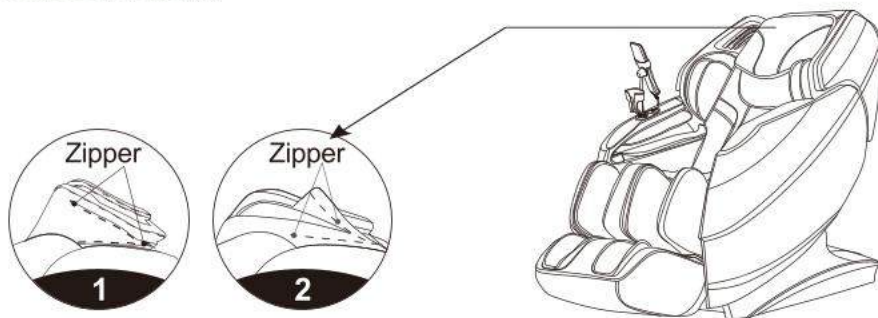


Before Use

Check around



Caution

Make sure that there are no people, pets and other objects around the unit.

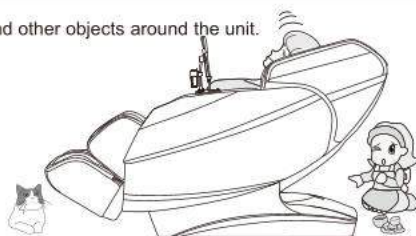

Make sure there are no foreign objects in the gaps of the machine



Caution

Before massaging, make sure that no foreign objects are caught in the legs, feet, etc.

Under no circumstances allow hands, feet, and head to penetrate into the area between the lower leg mechanism and main body, or the area between the armrest and the capsule.


Under no circumstances should hands, feet, or head sink under the fabric or leather covering of the massage area.




Turn on the power




Caution

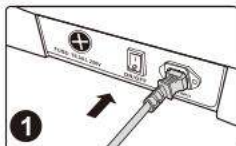

1 Plug in power cord

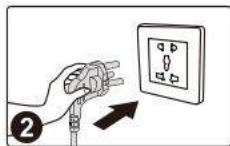

2 Schematic diagram of power on

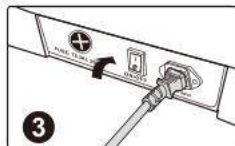

3 Turn on the power switch ("I" position)




Warnings

- Please check the power cord and plug for damage before use.
- Please supply power to this chair in accordance with the working power requirements of this chair's calibration.
- It is strictly forbidden to use a power supply other than the nominal power supply of this chair.
- It is strictly forbidden to connect various power conversion devices without authorization to supply power to this chair.

Product Structure

Description of Components

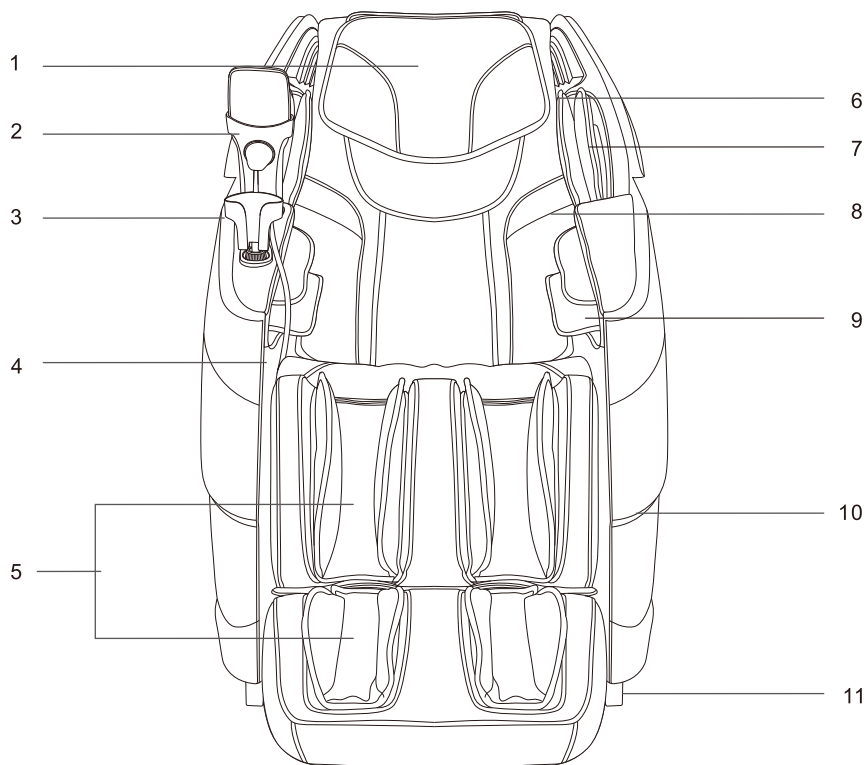


- 1.Head cushion
- 2.Remote control
- 3.Armrest shortcut keys
- 4.Health sensor
- 5.Leg massage unit
- 6.Back cushion

- 7.Shoulder air pressure
- 8.Shoulder mechanism
- 9.Arm air pressure
- 10.Armrest
- 11.Side cover

Product Structure

Schematic view of functional distribution

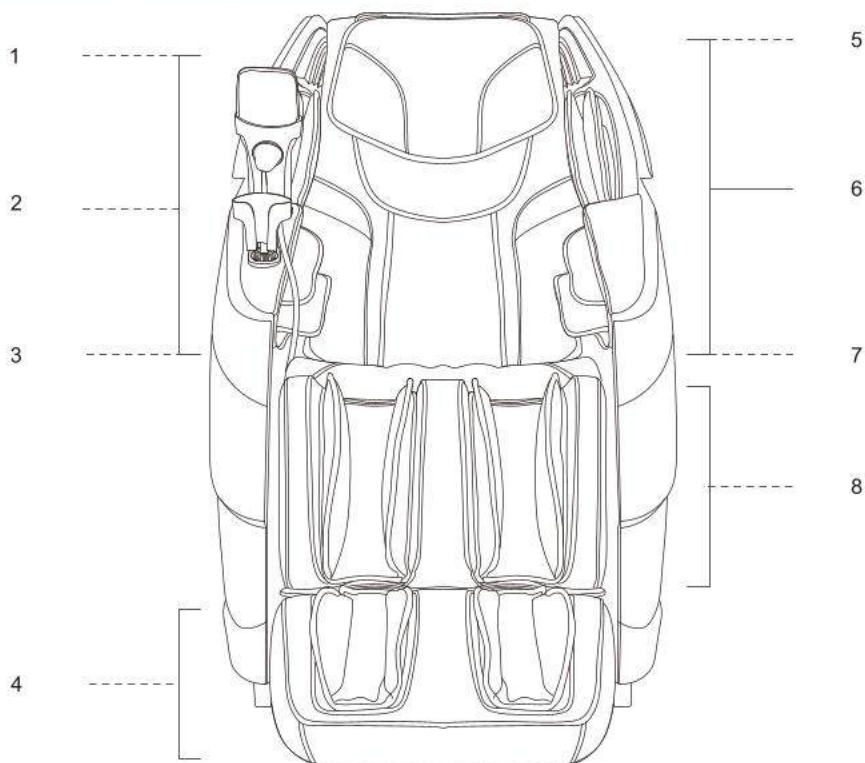

1.Shoulder:

- Airbag massage

2.Arm:

- Airbag massage
- Remote control holder
- Mobile phone holder
- USB charging port

3.Hand:

- Air sac massage

4.Sole:

- Airbag massage
- Roller massage
- Calf anti-pinch (3 places between the upper and lower parts)

- Electrically adjustable foot telescopic

- Automatic leg length detection

5.Both sides of the head:

- 3D digital audio music play
- Built-in voice-activated microphone
- Voice control function

6.Head and neck to sitting area:

- Double movement massage

7.Shoulder, Shawl, Back & Waist, Abdomen

- Heating function


8.Leg:

- Airbag massage

Product Structure


How to use the shawl

It features a unique shawl component, with innovative heating functions on the shoulder, back, waist and abdomen. Users can place the shawl at different massage positions according to massage requirements.

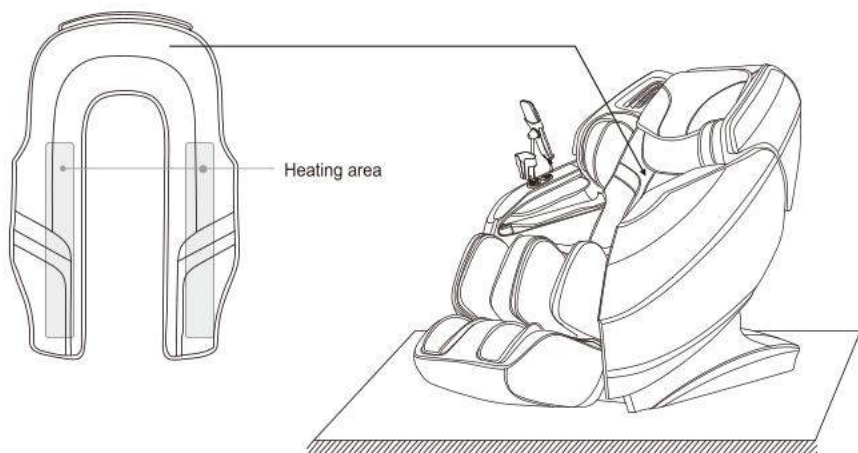

Schematic diagram of use on back and waist


When the shawl component is placed on the back and waist position, the shawl built-in heating, dredges the back meridians, promotes blood circulation and warms the kidney, relieves low back pain, back cold stiffness, pain and other conditions.

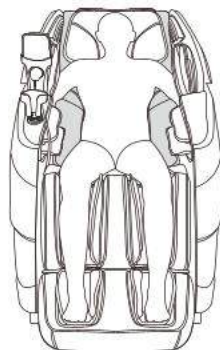

Product Structure

Schematic diagram of use on shoulder and abdomen



When the shawl component is placed at the shoulder position (front/rear), it will heat the acupoints such as Bingfeng, Tianzong, Yunmen and Qihu around the shoulder and clavicle through the shawl built-in heating; it can also be placed on the abdomen to heat the abdomen through the shawl built-in heating.

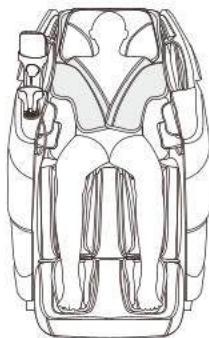

Use demonstration of the shawl on the back




1. Correct placement and use: When the shawl is used on the back (or the massage chair is not turned on), please place the shawl on both sides of the backrest and put the lower magnet and the backrest cushion lumbar position of the magnet corresponding suction well. If you do not need to use the shawl function, level the shawl and lift back behind the massage chair.
2. Wrong placement and use: When the shawl is used on the back (or the massage chair is not turned on), do not bring the shawl together in the middle manipulator massage area, which may lead to functional failure, product failure and other serious faults. At the same time, do not fold, twist, cross the shawl, and place and use the shawl on your back.

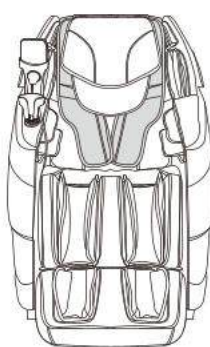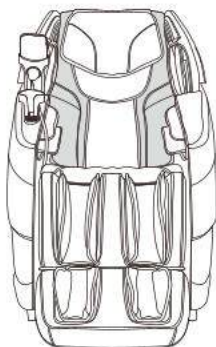

Product Structure

Remote control key description

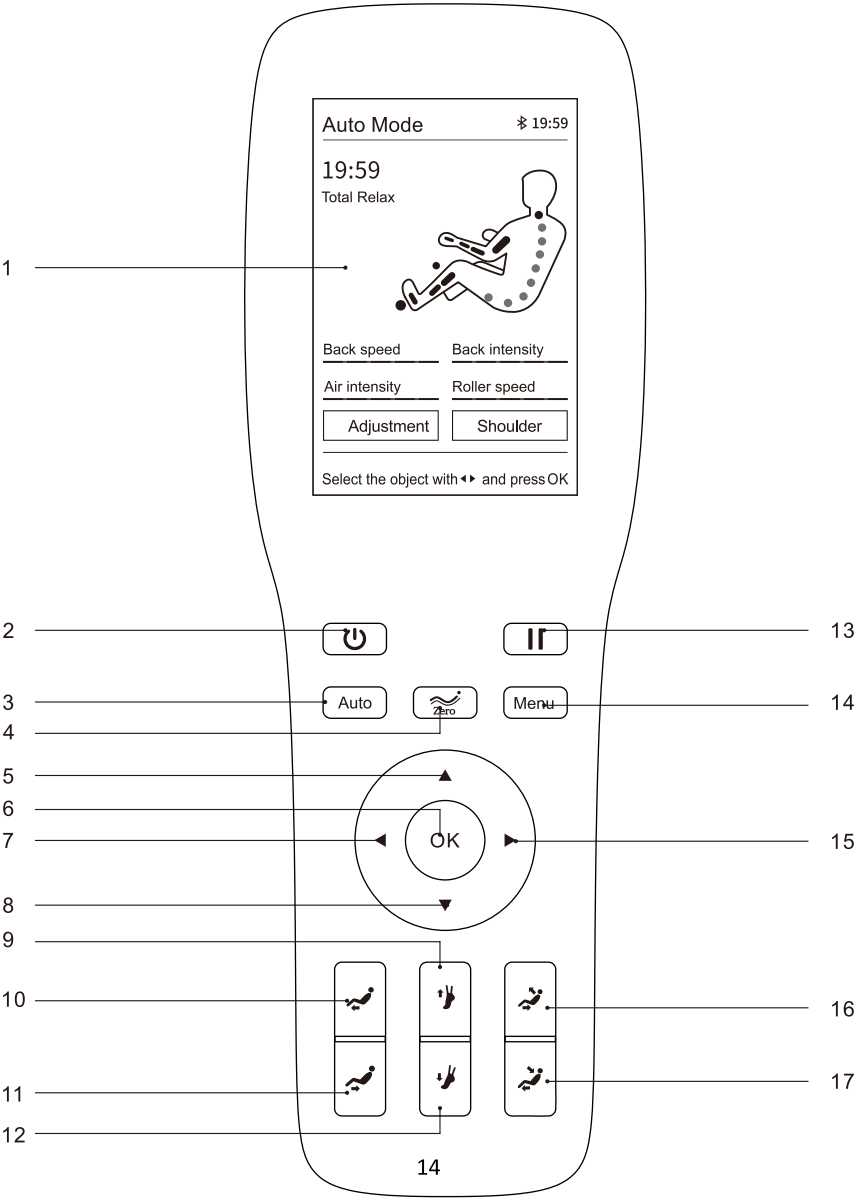

Product Structure

1.Display:

·TFT color LCD showing the massage functions in the running state.

2.Switch:

·Turn on or off the massage.

3.AUTO key:

·Enter the automatic function mode selection interface. For more information about the functions, refer to Page 17 of the Operation Instructions.

4.Zero-gravity key:

·Adjust the angle of the massage chair for zero gravity. There are a total of four modes to choose from (i.e. 1st pressing is Level 1. 2nd pressing is Level 2. 3rd pressing is Level 3, and 4th pressing makes the massage chair restore to the original state).

5.Up key:

·Up navigation key: select an object upward in the menu or adjust the massage position upward.

6.OK:

·Confirm the selected massage function for massage.

7.Left button:

·Left navigation key: return to the previous menu or select an object leftwards.

8.Down key:

·Down navigation key: select an object downward in the menu or adjust the massage position downward.

9.Footrest shortening key:

·Shorten and adjust the footrest according to the height to the most comfortable massage position.

10.Legrest Up key:

·Adjust the legrest upward according to your own massage needs for the most comfortable massage posture.

11.Legrest down key:

·Adjust the leg rest downward according to your own massage needs for the most comfortable massage posture.

12.Footrest elongation key:

·Elongate and adjust the footrest according to the height to the most comfortable massage position.

13.Pause button:

·Pause all the massage functions currently in service. Press this button again to continue to run all the massage functions before such pause.

14. Menu button:

·Enter the main menu selection interface. For more information about the functions, refer to Page 17 of the Operation Instructions.

15.Right button:

·Right navigation key: enter the submenu or select an object rightwards.

16.Linkage sitting key:


·According to the required massage angle, simultaneously adjust the linkage sitting function of the backrest and the leg rest for the most comfortable linkage sitting massage posture.

17.Linkage lying key:

·According to the required massage angle, simultaneously adjust the linkage lying function of the backrest and the leg rest for the most comfortable linkage lying massage posture.

Product Structure

Armrest shortcut key description

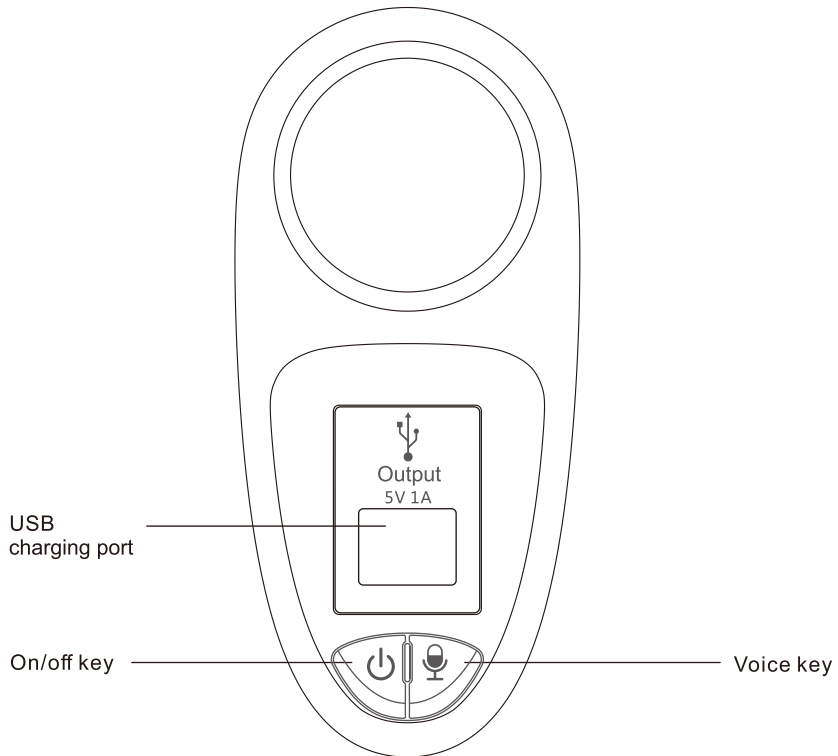

1. USB charging port

Charges mobile phones or other electronic devices.

2. On/off key

A long press of this key can turn the massage chair on or off and a short press pause or exit the massage.


3. Voice key

A long press of this key can enable or disable the voice assistant function and a short press can wake up the voice assistant.


Operation Instructions

I. Start massage

1. Press the manual controller switch key "⏻" or long press the right armrest shortcut key "⏻" to open or close the massage chair.
2. Turn on the massage chair into the boot screen, wait to select any one of the automatic functions of the automatic program to start massage, according to the manual controller or voice prompts to select the automatic program. If not operated for more than 20 minutes will automatically shut down.

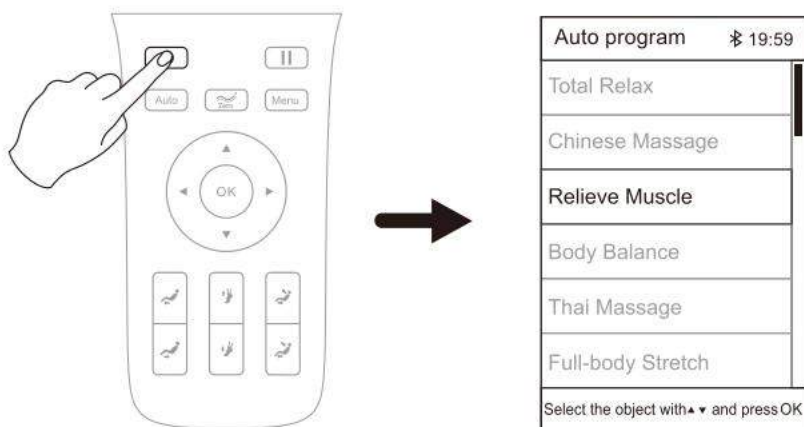


3. Automatic angle adjustment. After selecting the automatic program, the massage chair will be automatically adjusted to the angle of zero gravity, waiting for its adjustment to complete. You can press the "OK" button to skip directly into the next step.

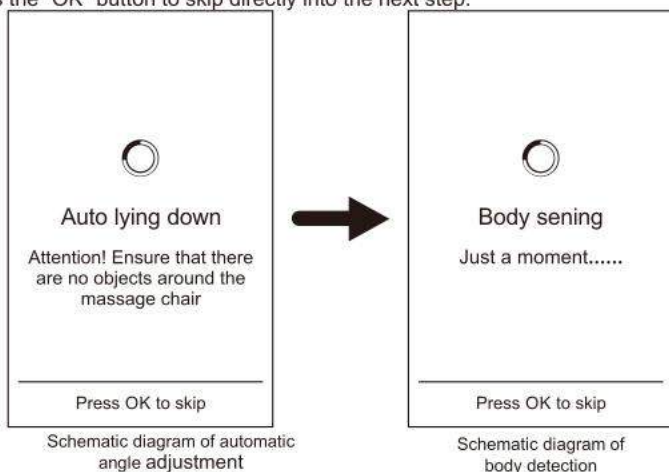

Operation Instructions

4.Wait for the completion of the body type detection, you can press the “OK” key to skip the detection directly start massage.


5.Shoulder position adjustment, when body detection is completed the remote controller will prompt the user to adjust the shoulder position, if the massage wheel stops at your shoulder position, there is no need to adjust and directly press the OK button to start the massage, if not, please use the up /down key to adjust the massage wheel to your shoulder position and then press the OK key to start the massage. If it takes more than 10 seconds to operate, it will default the current massage wheel position to shoulder position and start massage.

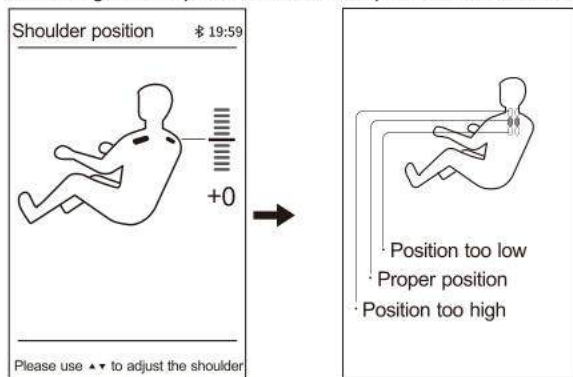

Schematic diagram of shoulder position

II. Pause function (please use this function after the chair is turned on)

After the massage chair powers on, press the pause key “||” to enter the pause state, all massage functions stop, press the pause key “||” again to restore the previous massage state. Pause for more than 20 minutes automatically shut down. Note: In the pause state, in addition to shutdown other functions cannot be used.

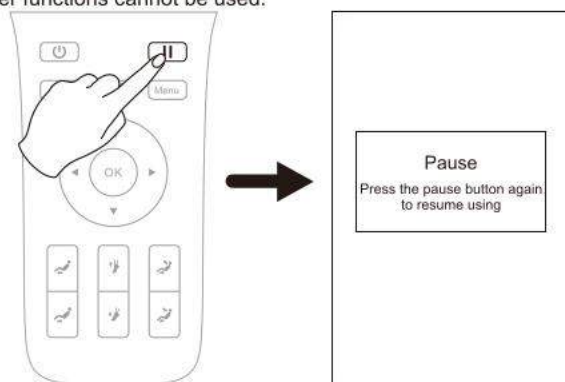

Schematic diagram of the suspended state of the massage function


Operation Instructions

III. Automatic program (please use this function after the chair is turned on)

1. Press the "Menu" button on the manual controller, as shown in the following figure, to enter the menu selection interface. Select the "Automatic Functions" menu according to the massage needs, and then press the "OK" button to enter the automatic program menu: Total Relax, Chinese TuiNa, Fatigue Relief, Gentle Wave Kneading, Thai Stretching, Meridian Treatment, Neck & Shoulder, Waist Care, Leg & Feet, Family Wellness, Stress Relief, Gentle Massage, Work Recovery, Otaku Recharging, Vitality Awakening, Midday Nap, Thermal Therapy, Sweet Dream.

(1) You can also directly press the "Auto program" button on the manual control to enter the automatic function selection interface, select the corresponding automatic function according to the massage needs, and then press the "OK" button to start the selected automatic function massage.

(2) Automatic program introduction

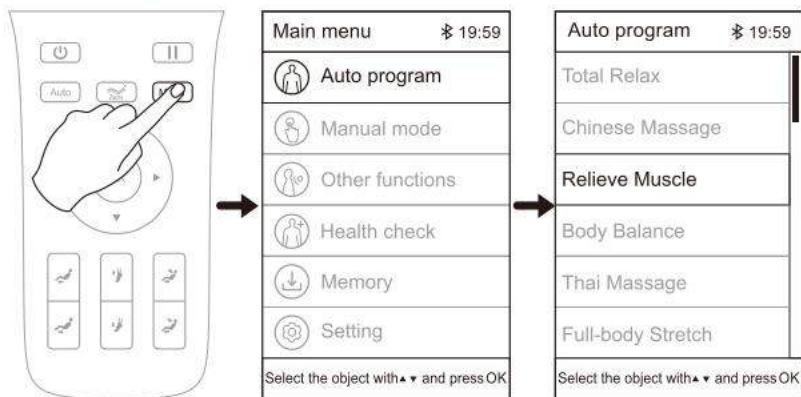

2. Automatic program introduction

Function	Description
Total Relax	With the aid of flexible guide rails, let the body posture angle closer to lying flat. With the effective anti-arch stretching of 3D movement to the back, achieve zero pressure stretching, effectively relieve lumbar muscle pain, and eliminate fatigue, thus, to get a better massage experience, relieve the stress on the body and mind. Note: There is background music, which can be turned on or off through the Voice Prompt option in the settings.
Chinese TuiNa	By means of Traditional Chinese medicine massage technique mainly, apply 3D massage on the back and waist so as to promote the blood circulation of the back and waist, soothe the meridians and relieve the blockage of the back and waist through massage. It is suitable for people with back and waist pain, and lumbar muscle strain. Massage intensity is gentle. Note: There is background music, which can be turned on or off through the Voice Prompt option in the settings.

Operation Instructions

Fatigue Relief	Apply deep pressure on the neck, back and waist, buttocks, and legs by means of kneading, patting, finger pressing techniques mainly to relieve the fatigue on body, allowing the body to better relax. Note: There is background music, which can be turned on or off through the Voice Prompt option in the settings.
Gentle Wave Kneading	Apply full air massage mainly, with the use of airbags for cross circulation of kneading and pressure, so as to promote blood circulation, alleviate pain in various body parts, and deeply relieve muscle fatigue. (Remarks: full air massage mainly, with frequent air massage action)
Thai Stretching	Mainly use calf and backrest electric push rod to clamp legs, hands and shoulders with the aid of air massage, and then apply stretching massage, while the movement holds against the back and waist for 3D medical massage, so that the body is in the Thai stretching state. It is suitable for people under high stress to improve their head-down on chest and humpback. Massage intensity is strong.
Meridian Treatment	By means of kneading, patting, finger pressing and medical massage techniques mainly, clamp the legs, hands and shoulders with the aid of air massage, and then apply stretching massage to soothe the meridians, promote blood circulation, relieve blockages in the body.
Neck& Shoulder	Massage the neck and shoulders by means of kneading and stretching techniques mainly, and the upper back by medical massage, and then press the Jianjin acupoint to relieve cervical spondylosis and achieve the effect of relaxing the muscles of the neck and shoulders. Massage intensity is gentle, suitable for people working in office and suffering from cervical fatigue.
Waist Care	Massage the waist by means of kneading, patting and medical massage mainly, while the movement holds against the back and waist for 3D medical massage, so as to relieve lumbar spine pain; combined with the thermostatic heat configuration around the waist, maintain a comfortable temperature to bring warm massage experience; with gentle and moderate massage intensity and comfortable temperature, bring warm massage experience.
Legs & Feet	Massage the shoulders and waist by means of kneading, patting, kneading and patting mainly, apply air massage on the legs and feet for squeezing massage, allowing more soothing leg and foot massage, suitable for sedentary people with low stress on the legs and feet, not only relieving the cervical spine, lumbar spine pain of sedentary people, but also soothing the legs and feet. Massage intensity is gentle.
Family Wellness	Apply air massage on the whole body, with the foot roller and calf kneading massage. Calf stretching function is canceled, suitable for the elderly and people suffering stress on back. The massage intensity is gentle.


Operation Instructions

Stress Relief	Massage the shoulders, neck, back and waist by means of kneading, patting, kneading and patting mainly, to relieve fatigue, promote blood circulation, and release stress by such deep massage. It is suitable for men, and the massage intensity is moderate.
Gentle Massage	Massage the shoulders, neck, waist and hips by means of kneading and finger pressing techniques, through the massage on the whole body, to relax the body and mind, and enjoy the queen-level treatment. It is suitable for women, and the massage intensity is gentle.
Work Recovery	Massage the shoulders, neck and waist by means of kneading, patting, kneading and patting techniques mainly, to relieve shoulder and neck pain, improve lumbar muscle soreness and maintain lumbar spine through such deep massage. It is suitable for office white-collar and sedentary people, and the massage intensity is moderate.
Otaku Recharging	Deeply massage the whole body by means of kneading, patting and finger pressing techniques, to promote blood circulation throughout the body and prevent blood clots. It is suitable for people who live at home for a long time and do not like to go out, and the massage intensity is moderately gentle.
Vitality Awakening	Massage the waist, shoulders and neck by means of kneading, patting, kneading and patting techniques, to awaken the body's vital energy, stimulate physical energy through such deep massage of the whole body with the massage intensity being heavy, which is suitable for people with strong stress, such as athletes, for stimulating the potential before a race.
Midday Nap	Massage the back and waist by means of kneading and patting techniques, and press the Shenyu acupoint, to improve the quality of lunch break, so that the user is more energetic in afternoon work. It is suitable for office workers, and the massage intensity is gentle.
Thermal Therapy	Deeply massage the whole body by pressing related acupoints by means of kneading, patting, finger pressing and other massage techniques, to let the stimulation fully reach the deep layer of muscle tissue, feel warm locally combined with the function of hot compress, and regulate the Qi and blood in a bid to achieve the effect of warmth and damp expelling. (Note: the whole-body massage together with hot compress)
Sweet Dream	Massage the shoulders, neck, back and waist by means of kneading and medical massage techniques, and press the acupoints of Fengchi and Shenyu, to improve the sleep quality and help sleep. It is suitable for people suffering from poor sleep, and the massage intensity is gentle. Note: There is background music, which can be turned on or off through the Voice Prompt option in the settings.


Operation Instructions

IV. Manual function (main menu - manual function)

Press the manual controller **"Menu"** key, as shown in the figure below to enter the menu selection interface, select the "Manual Mode", and then according to the massage needs of the upper movement or lower movement massage function, select "Cancel" to exit the "Manual Mode".

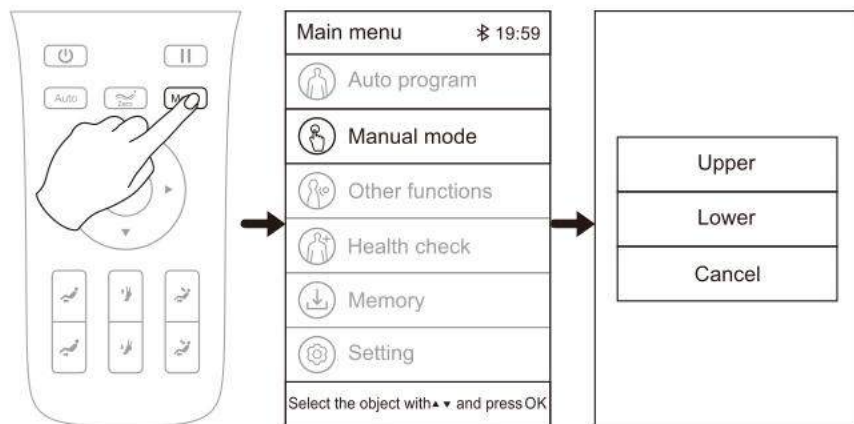


1. Upper mechanism : As shown in the figure below, enter the Manual mode interface to select **"Upper"** menu, and then select the corresponding Upper massage technique according to your massage needs, there are 12 optional techniques including Stop, Knead, Tap I, Tap II, Knead & Tap, Shiatsu I, Shiatsu II, Grasp, 4D I, 4D II, 4DIII, 4DIV, then select the technique and press the **"OK"** key to start the massage.

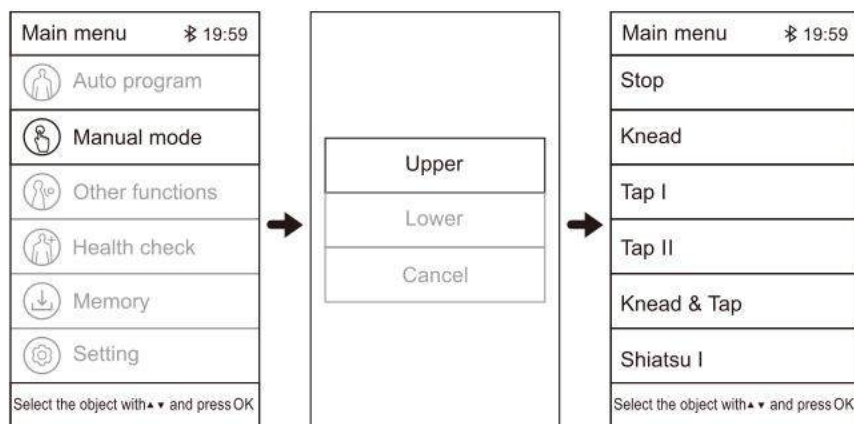

Operation Instructions

Function	Massage roller adjustment	
Stop	The width, intensity and be adjusted.	Adjustable speed in five gears
Knead	The speed, intensity and be adjusted.	
Tap I	The speed, width, intensity and be adjusted.	
Tap II	The speed, width, intensity and be adjusted.	
Knead & Tap	The speed, intensity and be adjusted.	
Shiatsu I	The speed, width, intensity and be adjusted.	Adjustable width in five gears
Shiatsu II	The speed, width, intensity and be adjusted.	
Grasp	The speed, intensity and be adjusted.	
4D I	The speed, intensity and be adjusted.	Adjustable intensity in five gears
4D II	The speed, intensity and be adjusted.	
4D III	The speed, width, intensity and be adjusted	
4D IV	The speed, width, intensity and be adjusted.	


2.Lower mechanism: As shown in the figure below, enter the Manual mode interface to select “**Lower**” menu, and then select the corresponding Lower mechanism massage technique according to your massage needs, there are 5 optional techniques including Stop, Knead I, Knead II, Knead III, Knead IV, then select the technique and press the “**OK**” key to start the massage.

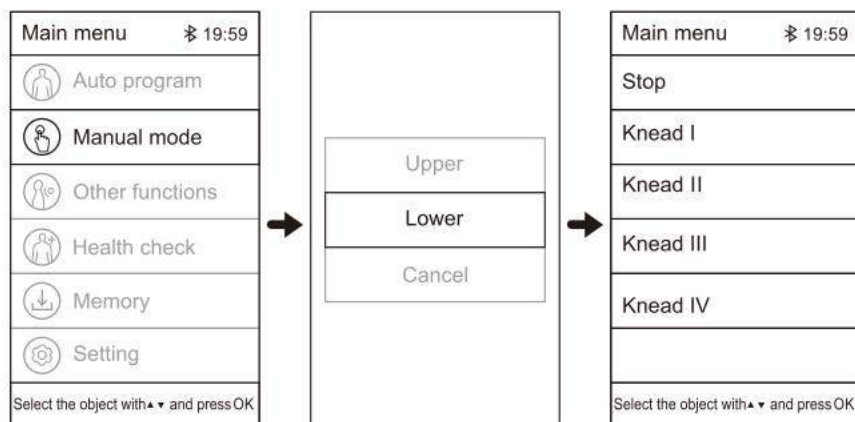

Operation Instructions

V. Other functions (please use this function after the chair is turned on)



Select and press the "Menu" button on the manual controller, as shown in the following figure, to enter the menu selection interface. Select the "Other Functions" menu according to the massage needs, and then press the "OK" button to enter the other function selection menu. This includes upper body pressure, lower body pressure, back heating, calf kneading, and mood light. After selecting, press the "OK" button to start the selected massage technique.

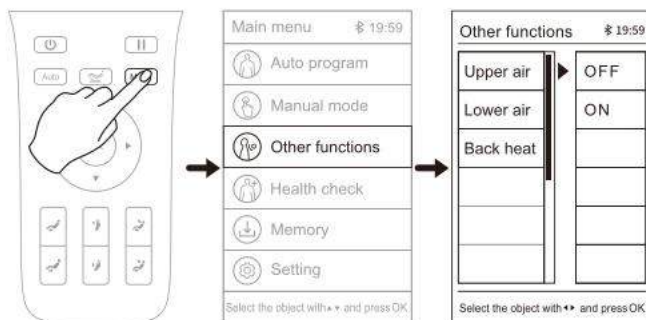

1.Upper air: as shown in the figure below, enter the other functions of the interface, select the "**Upper air**", and then according to the massage demand to open or close the upper half of the body massage air pressure function, select and then press the "OK" button to confirm that the upper half of the body to open or close the air pressure.




2.Lower air: as shown in the figure below, enter the other functions of the interface, select "**Lower air**", and then according to the massage needs of the lower half of the body to turn on or off the air pressure massage function, select and then press the "OK" button to confirm that the lower half of the body to turn on or off the air pressure.

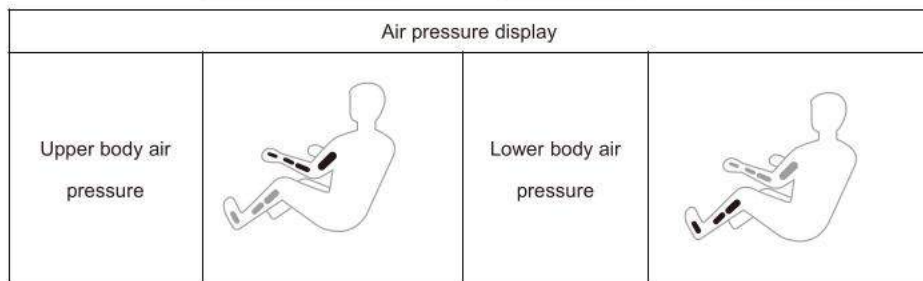


Operation Instructions

3.Back heating: After entering other function interfaces as shown in the figure below, select the **"Back heat"** menu. After entering the menu, turn on or off the back heating function according to massage needs. After selection, press the **"OK"** button to confirm whether to turn on or off the back heating function.

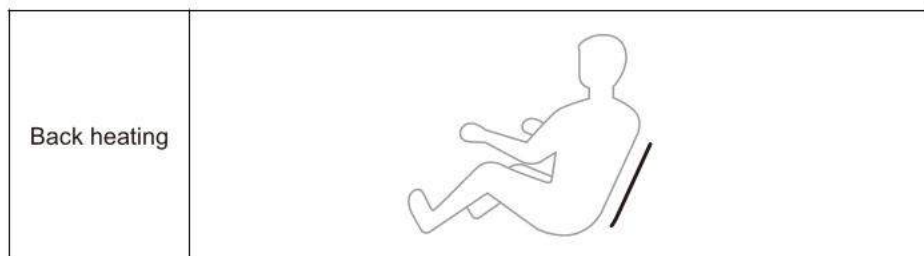

VI. Health check (please use this function after the chair is turned on)

1.Select and press the **"Menu"** button on the hand controller, as shown in the following figure, to enter the menu selection interface. According to the massage needs, select the "Health check" menu to begin to detect. After entering the health check state, please keep your body relaxed, gently place your index or middle finger on the sensor and wait for the progress of the check to be completed.

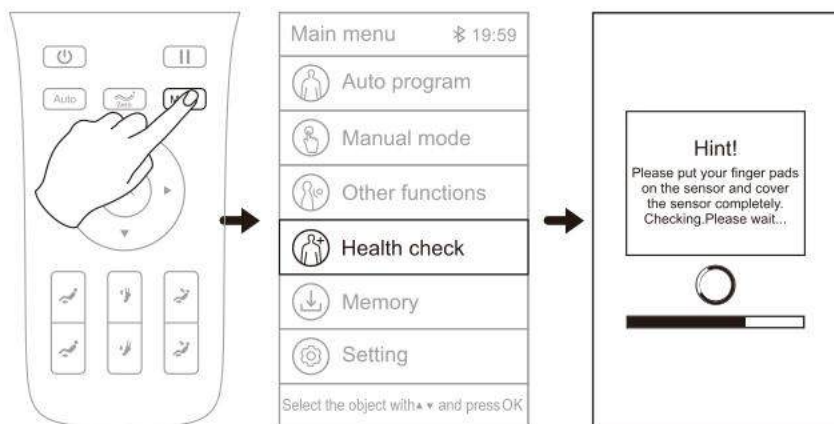


Operation Instructions

2. Recommended procedure: After normal testing is completed, heart rate, blood oxygen, and fatigue index will be displayed separately. Blood oxygen refers to the concentration of blood oxygen, which ranges from 95% to 99% in normal individuals. Fatigue levels are divided into four categories: good condition, mild fatigue, moderate fatigue, and severe fatigue. Based on your fatigue level, an automatic program will be automatically recommended for you. Select "Yes" to start using the recommended program, and select "No" to return to the massage state before the health check.

Health Check	
HR(Bpm) :	88
SpO(2%) :	90
Good Condition	
Check Completed. Generate customized massage, apply it?	
Yes	No
For Reference Only	

VII. Memory function (please use this function after the chair is turned on)


Press the manual controller "Menu" key, as shown in the figure below, enter the menu selection interface, and then according to the massage needs of the "Memory", enter the intelligent storage after selecting "+". After entering the intelligent storage, select the "+" option and press the "OK" button, you can add the current running massage program to the intelligent storage. The next time you use it, just select the previously stored program in the intelligent storage interface and press the "OK" button, you can call this massage program. The same massage program cannot be repeated to add, you can collect up to 3 kinds of massage programs. Selected programs can be deleted by pressing the confirmation button for a long time.

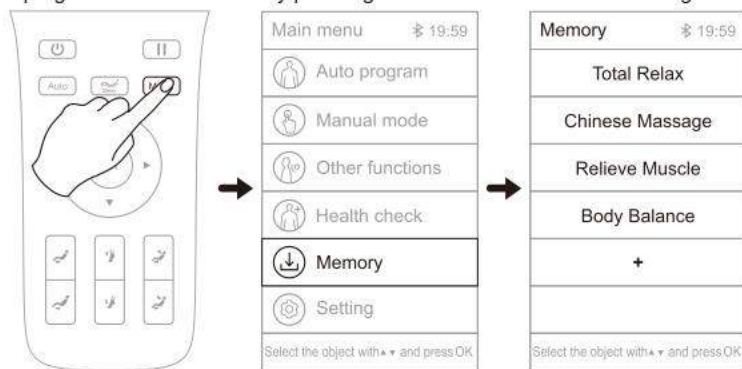

Operation Instructions

VIII. Setting (please use this function after the chair is turned on)

Press the manual controller "Menu" key, as shown in the figure below, enter the menu selection interface, according to the massage needs to select "Settings", and then press "OK" button to enter the system settings selection Menu, including language, Bluetooth, voice control, voice play, music, volume, ID code, reset, low power, back light and other massage system settings, select and then press the "OK" button to confirm the selected massage technique.

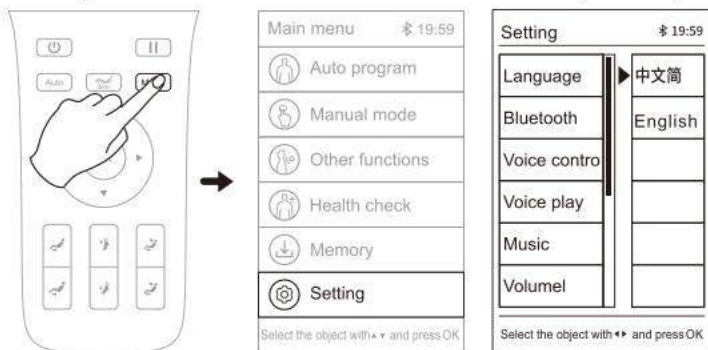

1. Language: After entering the settings interface as shown in the figure below, select the "Language" menu. After entering the menu, choose to set the system language according to the massage needs. The system defaults to English, or Chinese can be selected. After selection, press the "OK" button to confirm the language setting.



2. Bluetooth: After entering the settings interface as shown in the figure below, select the "Bluetooth" menu. After entering the menu, select whether to turn on or off the Bluetooth function according to the massage needs, and then press the "OK" button to confirm. After turning on the Bluetooth speaker function, you can pair and connect Bluetooth enabled audio devices (such as mobile phones, MID tablets, etc.) with the massage chair Bluetooth module. The music played by the audio devices can be wirelessly transmitted to the massage chair audio system through Bluetooth for music playback.

(1) Enter the main menu of the smart device, open "Settings" - select "Bluetooth" option - open "Bluetooth" - Bluetooth automatically "search for new Bluetooth devices" for search.

(2) The smart device will search for the corresponding Bluetooth model (such as IMCMXXXX), click the pairing button, and if asked if it is paired with the device, select "Pair" to complete the pairing.

(3) Open the music player on the smart device and select the song to play.



Operation Instructions

3.Voice control: After entering the settings interface as shown in the figure below, select the **"Voice Control"** menu. After entering the menu, turn on or off the voice control assistant function according to massage needs. After selecting, press the "OK" button to confirm. After opening the voice assistant, you can use the voice assistant function to control the massage chair.



(1)In the massage chair open state, you can near the left armrest position to say "Hi Alice" or "Hey Alice" to wake up the voice assistant, (If unable to wake up, please enter the setting interface to check whether the voice control switch is on or not, if not, please turn on the voice control switch).when the voice assistant replies "I'm here", it represents that it has been waken up, and after opening the voice control assistant, you can use the voice control assistant function to control the massage chair.

(2)You can also short press the "Voice key" button in the armrest shortcut key to wake up the voice assistant, and long press and hold this key for 3 seconds to turn it on or off.

(3)After the voice assistant wakes up, please say the command within 6 seconds to realize the function control of the Massage chair. After the voice assistant responds to the command, you can continue to say the command. The interval between two adjacent commands cannot exceed 6 seconds, otherwise you need to wake up the voice assistant again. The detailed voice command table is as follows:

Attention: When awakening the voice control function, the speaking speed should not be too fast, and voice commands should be issued according to Voice Control Entry.

Voice Control Entry		
No.	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on	Ok, Massage on
2	Massage close	Ok, Massage close
3	Total Relax	Ok, Total Relax
5	Vitality Awakening	Ok, Vitality Awakening
6	Neck & Shoulder	Ok, Neck & Shoulder
7	Midday Nap	Ok, Midday Nap
8	Thai Stretching	Ok, Thai Stretching
9	Open the air pressure	Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Ok, Change the other mode
14	Go little down	Ok, Go little down
15	Go little up	Ok, Go little up

Note: commands 14 and 15 can only be used after command 13.

Operation Instructions

4.Voice play: as shown in the figure below to enter the settings interface, select "**Voice play**", and then according to the message needs to choose to open or close the voice prompts. In the process of using the message chair, the user will be prompted how to use the message chair correctly, to help new users more quickly familiarize themselves with the message function.



5.Music: as shown in the figure below to enter the setup interface, select "**Music**", and then according to the message needs to turn on or off the background music. After turning on the background music function and then select the "Zero Pressure Stretching, Chinese Massage, Fatigue Recovery, and Sleep" four automatic functions, it will automatically play their respective functions, and then the message chair will automatically play their own music.



6.Volume: as shown in the figure below to enter the setup interface, select "**Volume**", and then adjust the system volume through the upper key "▲", the lower key "▼", total 0 ~ 15 adjustable.




7.Serial Number: After entering the settings interface as shown in the figure below, select the "**Serial Number**" menu and enter the menu to view the device ID.



8.Reset: as shown in the figure below to enter the setup interface, select "**Reset**", and then according to the message needs to open or close the message chair reset function. After turning on the message chair reset function, the message chair angle reset after the end of the running time of the message chair. Message chair reset function off, the message chair angle does not reset after the end of the running time of the message chair.



9.Low Power: as shown in the figure below to enter the setup interface, select "**Low Power**", and then according to the message needs to turn on or off the low-power function. After turning on the low-power function, the message chair will enter a low-power state after shutting down, that is, turn off all the functions, only through the hand controller power button on.



Operation Instructions


10.Back light: as shown in the figure below to enter the settings interface, select “Back light”, and then according to the massage needs to turn on or off the backlight function.



IX. Massage adjustment (please use this function after the chair is turned on)


In the information state, as shown in the figure below, press the “left” or “right” button according to the massage needs to select the massage adjustment, shoulder adjustment button, and then press the “confirm” button to enter the corresponding massage function adjustment.

1.Massage adjustment: As shown in the following figure, in the information interface state, press the “left” or “right” button to select the “massage adjustment” button, and then press the “OK” button to enter the massage adjustment interface. There are 8 massage adjustment function options including Back intensity, Back Speed, Upper area, Lower area, Massage width, Air intensity, Roller Speed, Timing.

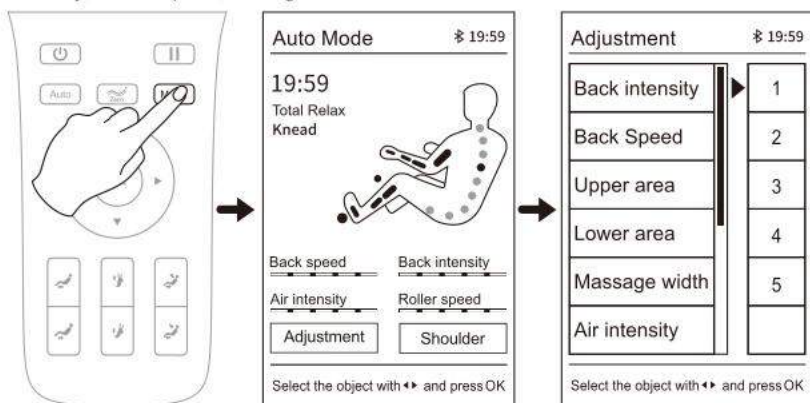

2.Back intensity: After entering the massage adjustment interface as shown in the figure below, select the “Back Intensity” menu, and then adjust the back intensity according to the massage needs. There are 1-5 levels of back intensity to choose from, with 1 level being the weakest and 5 levels being the strongest; The adjustment of back intensity needs to be done through the following techniques: Stop, Knead, Tap I, Tap II, Knead & Tap, Shiatsu I, Shiatsu II, Grasp, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV, and then press the “OK” button to start the selected back intensity.

(1)Users must select the massage technique or enter manual mode to adjust the intensity.

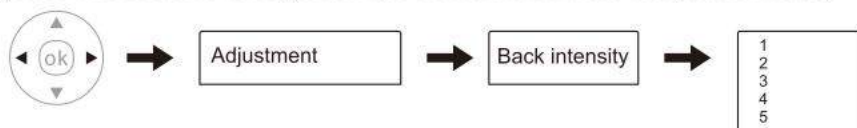


Operation Instructions

Information interface intensity display					
Back intensity	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
					

3.Back speed: After entering the massage adjustment interface as shown in the figure below, select the “**Back speed**” menu, and then adjust the back speed according to the massage needs. There are 1-5 options for back speed, with 1 being the slowest and 5 being the fastest; To adjust the back speed, you need to use the following techniques: Knead, Tap I, Tap II, Knead & Tap, Shiatsu I, Shiatsu II, Grasp, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV, and then press the “OK” button to confirm the speed selection.


Note: users must select the massage technique or enter manual mode to adjust the speed.



Information interface Speed display					
Back Speed	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
					

4.Upper area: as shown in the figure below to enter the manual program interface, select “**Upper area**”, and then according to the massage needs to select the appropriate massage parts, including fixed point, Partial I, Partial II, the whole back and other 4 kinds of massage area can be selected, select and then press “OK” button to start massage.


Note: users must select the massage technique or enter manual mode to adjust the speed.

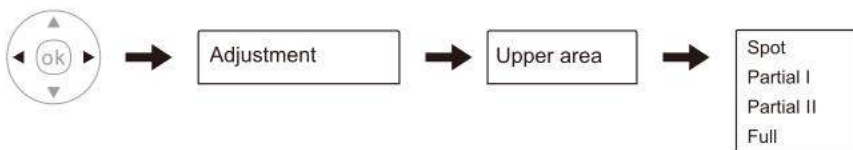

Display of upper massage area interface		
Function	Description	
Spot	Spot massage.	You can adjust the massaged area with the Up key and Down key in the information interface.
Partial I	Upper back and forth massage.	
Partial II	Lower back and forth massage.	
Full	Full back and forth massage.	

5.Lower area: as shown in the figure below to enter the manual program interface, select “**Lower area**”, and then according to the massage needs to select the appropriate massage parts, including fixed-point and localized a total of two kinds of massage area can be selected, select and then press the “OK” button to start massage.


Operation Instructions




Display of Lower massage area interface		
Function	Description	
Spot	Spot massage.	You can adjust the massaged area with the Up key and Down key in the information interface.
Partial	Massage back and forth from leg to waist.	

6. Massage width: After entering the massage adjustment interface as shown in the figure below, select the "**Massage width**" menu, and then adjust the massage width according to the massage needs. There are 1-5 massage widths to choose from, with the narrowest 1st and the widest 5th; Massage width adjustment should be used in the following techniques: stop, tap I, tap II, shiatsu I, shiatsu II, grasp, 4D III, 4D IV. After selection, press the "OK" button to confirm the width selection.

Note: users must select the massage technique or enter manual mode to adjust the width.

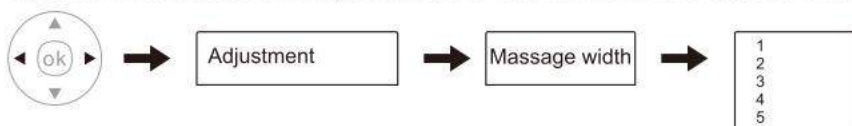


7. Air pressure intensity: After entering the massage adjustment interface as shown in the figure below, select the "**Air intensity**" menu, and then adjust the air pressure intensity according to the massage needs. Air pressure intensity can be selected from 1 to 5 levels, with level 1 being the weakest and level 5 being the strongest. After selecting, press the "OK" button to confirm the selection of air pressure intensity.

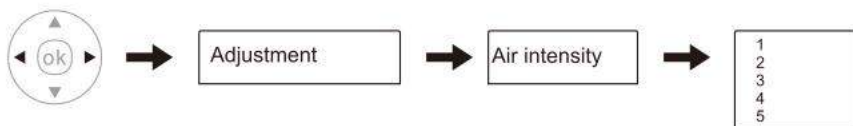

Information interface air intensity display					
Air intensity	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5


8. Roller speed: After entering the massage adjustment interface as shown in the figure below, select the "**Roller speed**" menu, and then adjust the roller speed according to the massage needs. The roller speed can be selected from 1 to 3 gears, with 1 gear being the slowest and 3 gears being the fastest. After selecting, press the "OK" button to confirm the roller speed selection.

Operation Instructions

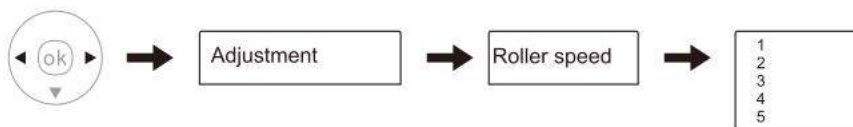


Information interface roller speed display					
Roller Speed	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

9. Massage Time: After entering the massage adjustment interface as shown in the figure below, select the **"Timing"** menu, and then adjust the massage time according to the massage needs. The massage time adjustment range has 0-40 minutes to choose from. After selecting, press the "confirm" button to start increasing or decreasing the massage time. When the countdown to massage time decreases to 0, the massage will automatically shut down, the massage wheel will reset, and the posture of the massage chair will remain stationary.

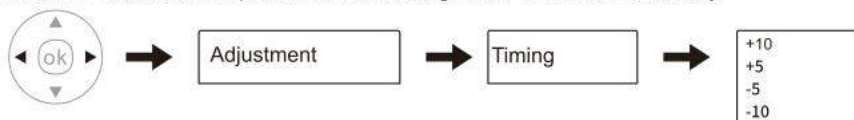

10. Shoulder adjustment: As shown in the following figure, in the information interface state, press the "left" or "right" button to select the "shoulder adjustment" button, and then press the "confirm" button to enter the shoulder adjustment interface. Press the "up or down" button again to fine tune the shoulder position. If you feel it is not accurate when the robotic arm presses the shoulder, you can adjust the shoulder position.

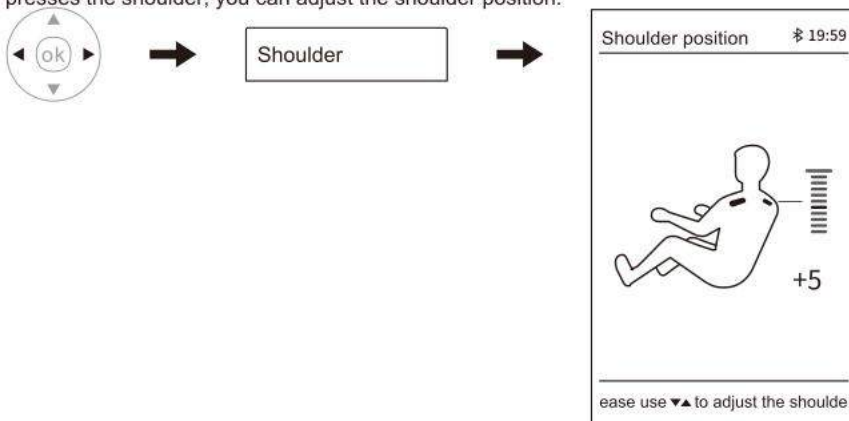

X. Angle adjustment (please use this function after the chair is turned on)


1. Zero gravity: A total of two adjustable levels, corresponding to two massage chair angles. Press the remote controller **"zero-gravity"** key to cycle through the two zero gravity state or turn off the zero gravity.

Operation Instructions

2. Whole body angle

(1) Sitting position lowering key: Press and hold Sitting position lowering key “” of the remote control to start adjusting the massage chair downward, the backrest mechanism will drop and the leg mechanism rise, and the adjustment will stop when the key is released. The adjustment will stop, and a “drip” sound will be heard when the adjustment reaches the limit position. After the downward is completed, the leg mechanism will automatically detect the length of the foot.


(2) Sitting position raising key: Press and hold sitting position raising key “” of the remote control to start adjusting the massage chair upward, the backrest mechanism will up and the leg mechanism down, and the adjustment will stop when the key is released. The adjustment will stop, and a “drip” sound will be heard when the adjustment reaches the limit position. After the upward is completed, the leg mechanism will automatically detect the length of the foot.

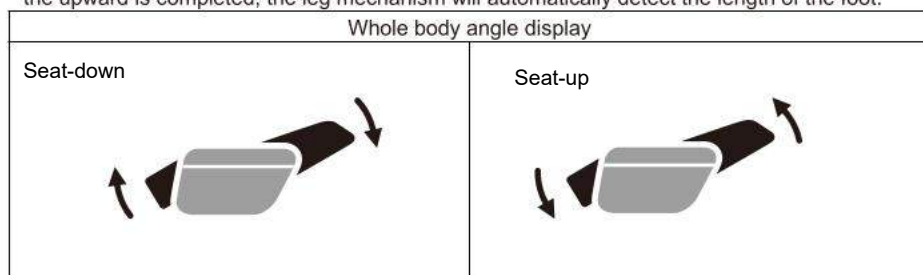

3. Leg mechanism angle

(1) Leg mechanism lowering key: Press and hold the leg mechanism lowered key “” of the remote control to start adjusting the leg downward, and the adjustment will stop when the key is released. The adjustment will stop, and a “drip” sound will be heard when the adjustment reaches the limit position. After the leg mechanism is lowered, the leg mechanism will automatically detect the length of the foot.

(2) Leg mechanism raising key: Press and hold the leg mechanism raised lowered key “” of the remote control to start adjusting the leg upward, and the adjustment will stop when the key is released. The adjustment will stop, and a “drip” sound will be heard when the adjustment reaches the limit position. After the leg mechanism is raised, the leg mechanism will automatically detect the length of the foot.

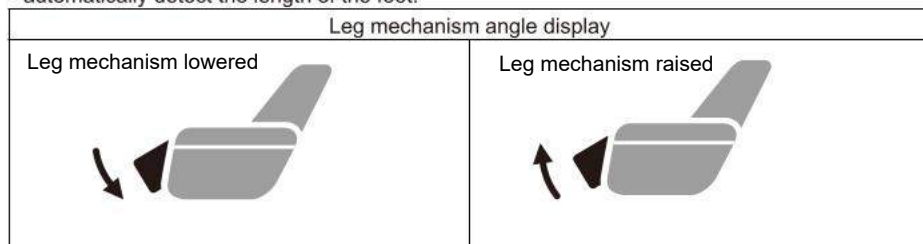


Operation Instructions


4. Leg mechanism length

(1) Press and hold the leg mechanism extending key “” on the remote control to extend the leg mechanism, release the key to stop the adjustment. The adjustment will stop, and a “drip” sound will be heard when the adjustment reaches the limit position.

(2) Press and hold the leg mechanism contracting key “” on the remote control to contract the leg mechanism and release the key to stop the adjustment. The adjustment will stop, and a “drip” sound will be heard when the adjustment reaches the limit position.

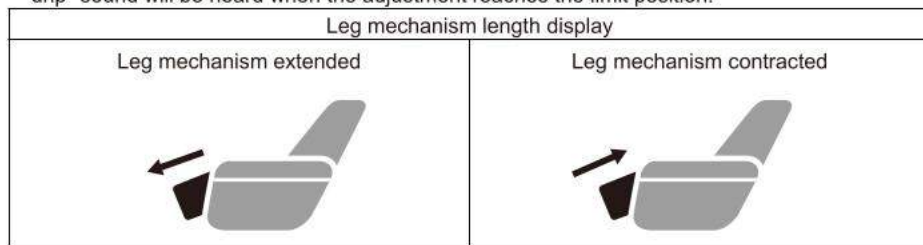


1. During the massage, you can press the On/Off key “” on the remote control or the On/Off key on the right armrest “” to turn off the chair. Immediately turn off all massage functions, re-set the backrest unit and the leg unit or when the massage timing time arrives, all massage functions will be automatically turned off, with the backrest unit and the leg unit not re-set.

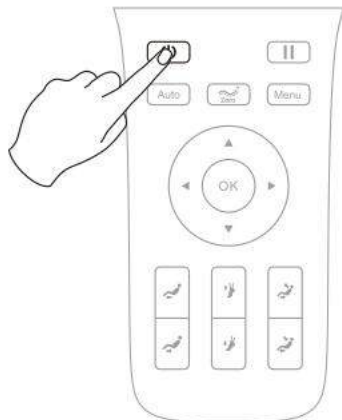


End Message


Cut off the whole machine power supply, as shown in the figure (Schematic diagram of power switch position of the whole machine).

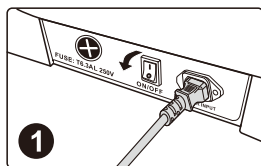

Turn off the power switch
("0" position)

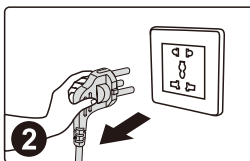

Schematic diagram of
pulling out the power plug

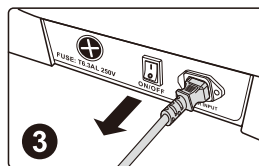

Remove the product
connection power cord

Cleaning and Maintenance

Cleaning synthetic leather and plastic parts

Wipe the leather with a soft, dry cloth.

■ Do not use chemicals such as thinner, gasoline, alcohol, etc. to clean the unit.

■ When using commercially available leather care products (rags), please follow the instructions for use.

■ If synthetic leather is particularly dirty, wipe it in the following way.

① Immerse a soft cloth in water or hot water containing 3% to 5% neutral detergent, then wring it out thoroughly.

② Use the above soft cloth to wipe the leather surface.

③ Wipe off the cleaning solution with a cloth soaked in clean water and thoroughly wrung out.

④ Wipe with a wrung soft cloth.

⑤ Let it air dry naturally.


■ When it is difficult to remove stains, please immerse commercially available melamine foam in neutral detergent, and then wipe the machine with it.

■ Do not use a hair dryer to dry the surface.

■ Be careful when wiping the machine with denim and colored fabrics, as the color of the fabric will stain the surface of the synthetic leather.

■ Do not keep these parts in contact with plastic for a long time, as this will cause discoloration.

■ Synthetic leather may be discolored, so when using hair dye, please cover the touched part with a towel.

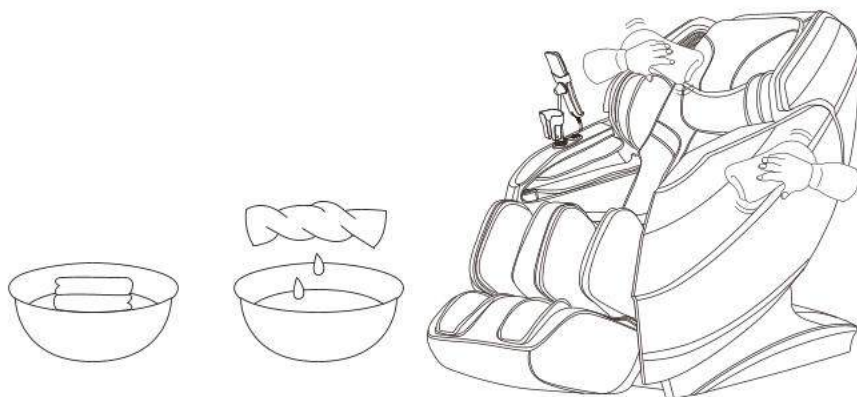

Troubleshooting

Fault	When the calf mechanism or the backrest reaches a certain position, press the corresponding adjustment button and it will no longer change, and a continuous "beep, beep" sound will be emitted.
Solution	Due to product structure design and ergonomic requirements, this product has a limited protection design for the limit state of attitude adjustment. At the same time, a reminder sound will sound when the limit is reached.

Fault	The function does not work, or some functions do not work after the machine is turned on.
Solution	After the machine is turned on by pressing the switch key, it is necessary to manually select an automatic massage program or other working state. If it is not operated, the machine will automatically shut down after 20 minutes. If the manual operation mode is selected, the functions that are not selected may be disabled, and the working mode needs to be manually set in the manual mode.

Fault	The machine makes a leather rubbing sound when adjusting its posture.
Solution	This massage chair adopts high-grade anti-corrosion leather that meets environmental protection requirements. Due to the inherent characteristics of leather materials, there will be a normal slight noise when rubbing at the relative movement, which is a normal phenomenon. Note: If you hear fabric or leather tearing sound when the machine is running, please stop using it immediately and seek professional maintenance.

Fault	The massage wheel did not reach the shoulders or neck.
Solution	If the head does not touch the head cushion or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Sit in the deepest position of the seat, rest your head on the headrest, and start over from the beginning.

Fault	The unit is damaged. The power cord or power plug is abnormally hot.
Solution	To prevent accidents, be sure to contact an authorized service center.

Please feel free to contact the designated service personnel for any questions or doubts about this massage chair.

Product Specifications

Model: NP-R50

Name: Massage Chair

Rated Voltage: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

Rated power: 150W

Rated time: 20min

Safety structure: Class I

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE:

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your order number and product model number when contacting us.

E-Mail: support@alsterwell.eu

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Massagesessel entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie wissen, wie Sie den Sessel richtig benutzen. Bitte beachten Sie einige wichtige Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.

Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design des Massagesessels zu ändern. Wenn es einen Unterschied zwischen der Produktfunktion auf dem Markt und der Beschreibung in der Bedienungsanleitung gibt, handelt es sich um eine normale Produktaktualisierung und unser Unternehmen wird Sie nicht anders informieren. Die spezifische Produktfunktion und Farbe sind in der Art vorherrschend.

Inhaltsangabe

Vorbereitung

Sicherheitshinweise	42
Montageteile	46
Platzierung des Massagesessels	47
Vorbereitung	49
Produktstruktur	50

Verwendungsmethode

Betriebsanweisungen	57
Massage beenden	77

Unterhalten Sie

Reinigung und Wartung	78
-----------------------------	----

Wichtig

Fehlerbehebung	79
Produktspezifikation	80

Sicherheitshinweise (müssen eingehalten werden)

- Bitte lesen Sie vor der Benutzung alle relevanten Anweisungen sorgfältig durch.
- Die hier gekennzeichneten Hinweise helfen Ihnen, den Massagesessel sicher und sachgerecht zu benutzen.
- Um das Ausmaß der Gefahren und Schäden zu verdeutlichen, sind die Hinweise in **"Warnungen"** und **"Vorsichtsmaßnahmen"** unterteilt, die bei unsachgemäßem Gebrauch auftreten können. Beide sind wichtig für die Sicherheit und müssen beachtet werden.

 Warnung	Weist darauf hin, dass bei unsachgemäßer Verwendung schwere oder tödliche Verletzungen auftreten können.
 Vorsicht	Weist darauf hin, dass Missbrauch zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

- Achten Sie bitte auf das Symbol vor jedem Sicherheitshinweis.

 Verbot	Absolute verboten.
---	--------------------

Die folgenden Personengruppen sollten dieses Produkt nicht verwenden

 Verbot	■ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht zum Spielen benutzen. ■ Patienten mit Osteoporose. ■ Patienten mit schweren Herzerkrankungen und Träger implantierbarer medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Defibrillatoren, die empfindlich auf elektromagnetische Wellen reagieren. ■ Personen mit Fieber (über 38 Grad). ■ Frauen, die schwanger sind oder kurz nach der Entbindung und während der Menstruation sind. ■ Personen, die aufgrund von Thrombose, Aneurysma, schweren Krampfadern oder anderen Kreislauferkrankungen auf ärztlichen Rat hin nicht massiert werden dürfen. Innerhalb von zwei Wochen nach dem Auftreten von Blutgerinnseln ist es strengstens verboten, Körperteile mit Blutgerinnseln in irgendeiner Form zu massieren. ■ Patienten, die eine Verletzung oder Erkrankung der Haut erlitten haben. ■ Der Massagesessel darf nicht von unbeaufsichtigten oder bewusstlosen Kindern unter 14 Jahren benutzt werden. ■ Personen, die sich, wie vom Arzt verordnet, ausruhen mussten oder sich unwohl fühlten. ■ Personen, die an einer Anomalie der Wirbelsäule oder an Skoliose leiden, sollten diesen Sessel auf Anraten ihres Arztes nicht erhalten, da sie an anderen Krankheiten leiden. ■ Der Massagesessel darf nicht von Personen mit nassem Körper benutzt werden. ■ Dieses Produkt hat eine heiße Oberfläche. Personen, die unempfindlich auf Hitze reagieren, sollten bei der Benutzung des Sessels vorsichtig sein
---	--

Sicherheitshinweise (müssen eingehalten werden)

Wichtige Sicherheitshinweise



Warnung

- Halten Sie Kinder von den beweglichen Teilen dieses Sessels fern.
- Verwenden Sie die gut geerdete Stromversorgungseinheit, die für diesen Sessel geeignet ist.
- Ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch oder vor der Reinigung, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie diesen Massagesessel gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Verwenden Sie keine Teile oder Zubehörteile, die nicht empfohlen werden.
- Verwenden Sie diesen Massagesessel nicht im Freien.
- Benutzen Sie ihn nicht in der Nähe von offenen Flammen wie Herden und rauchen Sie nicht während der Benutzung.
- Verwenden Sie keine Heizeinrichtungen wie elektrische Decken auf diesem Produkt.
- Setzen Sie sich nicht auf die Rückseite des Sessels, die Beinmassagegeräte, die Schultern, die Armlehnen und stellen Sie sich nicht auf den Sitz.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme.
- Verwenden Sie diesen Massagesessel niemals für andere Zwecke, die nicht im Handbuch aufgeführt sind.
- Es wird empfohlen, den Sessel jeweils 20 Minuten zu benutzen.
- Verwenden Sie diesen Sessel nicht, wenn die Abdeckung oder das Leder beschädigt ist.
- Lassen Sie nichts in diesen Sessel fallen.
- Schlafen Sie niemals während der Benutzung dieses Sessels ein.
- Verwenden Sie diesen Sessel nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.
- Verwenden Sie diesen Sessel nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit.
- Verwenden Sie diesen Sessel nicht mit übermäßiger Kraft, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke als zur Massage.
- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem Fachmann des Herstellers, dessen Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ersetzt werden.

Betriebsumgebung



Vorsicht

- Verwenden Sie diesen Sessel nicht in einer sehr feuchten Umgebung wie z.B. im Badezimmer.
- Beenden Sie die Nutzung dieses Sessels sofort, wenn sich die Umgebungstemperatur stark verändert.
- Verwenden Sie diesen Sessel nicht in einer stark staubigen oder ätzenden Umgebung.
- Verwenden Sie diesen Sessel nicht in einem kleinen Raum oder an einem Ort ohne gute Belüftung.

Sicherheitshinweise (müssen eingehalten werden)

Lagerungsbedingungen	
 Vorsicht	■ Raumtemperatur während der Lagerung: 5 °C bis 40 °C. ■ Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 80%. (Frei von korrosiven Gasen und gut belüftet).

Produktservice und Wartung	
 Vorsicht	■ Dieser Massagesessel darf nur durch das vom Hersteller benannte Servicecenter gewartet werden. Kein Benutzer darf den Sessel ohne Genehmigung zerlegen oder warten. ■ Vergessen Sie nicht, den Hauptschalter nach der Benutzung auszuschalten. ■ Benutzen Sie den Sessel nicht, wenn der Netzstecker locker ist. ■ Wenn der Massagesessel über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, rollen Sie das Netzkabel auf und lagern Sie den Sessel in einer trockenen und staubfreien Umgebung. ■ Lagern Sie den Sessel nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenem Feuer. Setzen Sie ihn nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. ■ Reinigen Sie den Massagesessel mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Verdünner, Waschbenzin oder Alkohol. ■ Die mechanischen Komponenten dieses Massagesessels sind so konstruiert und gefertigt, dass sie keiner besonderen Wartung bedürfen. ■ Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um in den Sessel zu stechen. ■ Rollen oder ziehen Sie den Sessel nicht über unebenen Boden. Stattdessen sollte er vor dem Bewegen angehoben werden. ■ Benutzen Sie den Massagesessel nur sporadisch. Lassen Sie ihn nicht über längere Zeit im Dauerbetrieb laufen.

Lösungen für gewöhnliche Fehlfunktionen	
 Vorsicht	■ Wenn der Motor des Massagesessels während des Betriebs Geräusche von sich gibt, ist dies ein normales Betriebsgeräusch und es besteht kein Handlungsbedarf. ■ Wenn die Steuerung nicht normal funktioniert, überprüfen Sie, ob Stecker und Steckdose richtig angeschlossen sind und ob der Netzschalter eingeschaltet ist. ■ Nach Ablauf der Nennbetriebszeit schaltet der Massagesessel automatisch aus. Wenn der Sessel längere Zeit in Betrieb ist, schaltet ihn der Temperaturschutz automatisch ab. Nach einer halben Stunde kann der Sessel wieder benutzt werden.




Sicherheitshinweise (müssen eingehalten werden)

Sicherheitshinweise	
 Vorsicht	■Überprüfen Sie, ob die Spannung mit den Spezifikationen dieses Massagesessels übereinstimmt. ■Stecken Sie niemals den Stecker mit nassen Händen ein oder ziehen Sie ihn heraus. ■Lassen Sie kein Wasser in diesen Massagesessel fließen, um einen elektrischen Schlag oder Schäden am Sessel zu vermeiden. ■Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker ein- oder ausstecken. Grobe Handhabung ist verboten. ■Beschädigen Sie nicht das Kabel und verändern Sie nicht die Schaltung dieses Sessels. ■Reinigen Sie keine stromführenden Teile dieses Sessels, wie den Netzschalter und den Stecker, mit einem feuchten Tuch. ■Halten Sie sich im Falle eines Stromausfalls von diesem Sessel fern, um Verletzungen zu vermeiden, falls der Strom plötzlich wiederhergestellt wird. ■Hören Sie sofort auf, diesen Sessel zu benutzen, wenn er abnormal funktioniert, und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Lieferanten. ■Hören Sie auf, diesen Sessel zu benutzen, wenn Sie sich unwohl fühlen, und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Montageteile





Montageanleitung für das Wadenmechanismus:

1. Führen Sie das Kabel und den Luftschlauch des Wadenmechanismus jeweils in die Steckdosen an der Vorderseite der Stahlrahmenmontage ein (Abbildung 1).
2. Nachdem die Verbindung abgeschlossen ist, öffnen Sie die Fixierabdeckungen des Wadenmechanismus auf beiden Seiten der Stahlrahmenmontage (Abbildung 2).
3. Heben Sie den Wadenmechanismus an und setzen Sie ihn in die Nut ein. Bedecken Sie die Fixierabdeckung und fixieren Sie sie schließlich mit 2 M4-Schrauben (Abbildung 3).

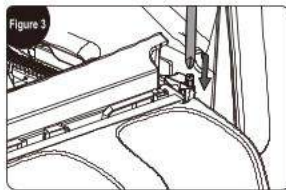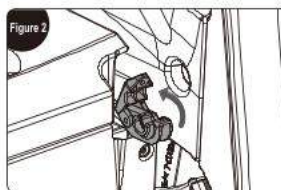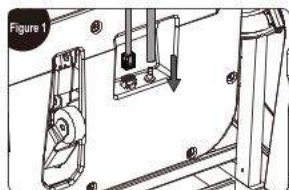

Montageanleitungen für den Luftfahrtstecker des Steuergerätes:

Montagemethode für den nicht festen Luftfahrtstecker: Ausrichten der Pfeilmarkierungen des Luftfahrtsteckers (Abbildung 1, Abbildung 3) und des Luftfahrtbuchse (Abbildung 2, Abbildung 4), dann festziehen und anschließend die Mutter im Uhrzeigersinn verriegeln.

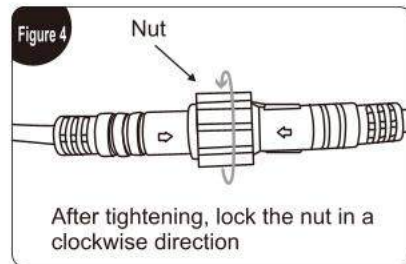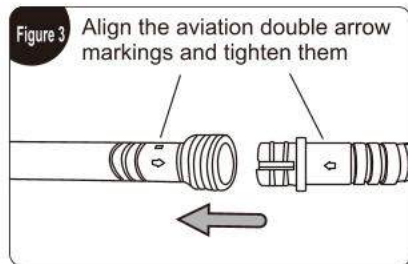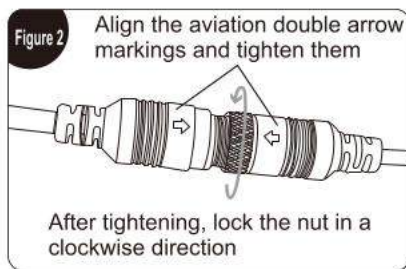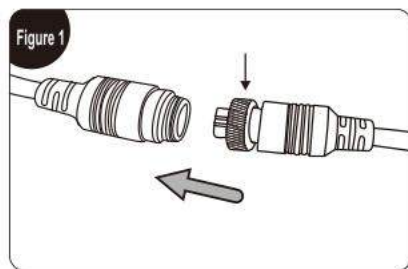


Platzierung des Massagesessels

Installationsort

Stellen Sie sicher, dass genügend Platz vorhanden ist, damit der Massagesessel mindestens 12cm gekippt werden kann.



Setzen Sie den Massagesessel nicht direkt einer hohen Temperaturumgebung durch Sonneneinstrahlung aus (z.B. vor Heizgeräten) und platzieren Sie ihn an einem Ort, der hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermeidet. Es wird empfohlen, für den Langzeitgebrauch ein weiches Kissen in einem bestimmten Bereich zu platzieren. Bei der Platzierung des Kissens sollte die Größe ausreichend sein, um den Bereich zu bedecken, wo der Sessel den Boden berührt, sowie den Bereich, wo Ihre Füße den Boden berühren.

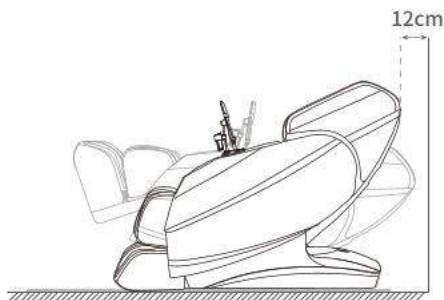

Anleitung zum Anheben des Produkts

Um Verletzungen zu vermeiden, ist beim Heben und Bewegen des Massagesessels Teamarbeit erforderlich.



1. Heben Sie bitte den Massagesessel an, um ihn auf empfindlichem Untergrund wie Holzboden zu bewegen.
2. Beim Bewegen auf ähnlichem Holzboden wird empfohlen, den Sessel anzuheben, um Beschädigungen der Rollen zu vermeiden. Achten Sie darauf, Ihre Hände beim Anheben und Bewegen aus dem Weg zu halten, um Verletzungen zu vermeiden, und seien Sie vorsichtig, um zu verhindern, dass Ihre Füße eingeklemmt werden. Lassen Sie das Gerät nicht los, bevor es vollständig flach auf dem Boden steht, da der Boden beschädigt werden könnte. Daher wird empfohlen, Matten oder ähnliches auf dem Boden zu platzieren.



Platzierung des Massagesessels

Bewegungsmethode

Verwenden Sie die hinteren Rollen, um den Massagesessel zu bewegen. Neigen Sie den Sessel etwa 45° nach hinten, wie in der Abbildung gezeigt.

HINWEIS: Übermäßige Kraft beim Neigen kann dazu führen, dass der Sessel komplett umkippt und das Produkt beschädigt wird.




Vorsicht

1. Bevor Sie den Sessel bewegen, schalten Sie bitte die Maschine ordnungsgemäß aus, um sie zurückzusetzen, und trennen dann die Stromversorgung.

2. Bitte lassen Sie den Stuhl beim Umzug frei. (Menschen, Haustiere oder Unordnung sollten sich nicht auf dem Stuhl befinden.)

3. Wenn Sie den Sessel bewegen, versuchen Sie keine Absturzsicherung von mehr als 2 mm oder Spaltmaße von mehr als 5 mm zu überfahren.

4. Beim Verwenden der Rollen zum Bewegen dieses Stuhls wird keine durchgehende Einzelbewegung unterstützt. Wenn die Strecke mehr als 50 Meter beträgt, bewegen Sie den Stuhl bitte langsam und gleichmäßig.

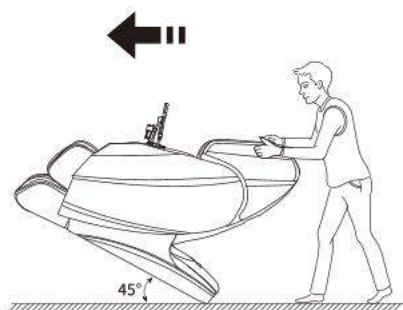

Demontage und Verwendung von Kopfstützen- und Rückenlehnenkissen

Die Verwendung eines Kopfstützenkissens kann die Intensität der Knetmassage im Nacken und an den Schultern verringern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie ein Kopfstützenkissen verwenden möchten (die Verwendung eines Kopfstützenkissens wird empfohlen). Das Rückenstützkissen ist mit der Rückenlehne durch einen Reißverschluss verbunden (1), und das Kopfstützenkissen ist mit dem Rückenstützkissen durch einen Reißverschluss verbunden (2).



Vorsicht




Vorbereitung

Schauen Sie sich um



Vorsicht

Stellen Sie sicher, dass sich keine Menschen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.

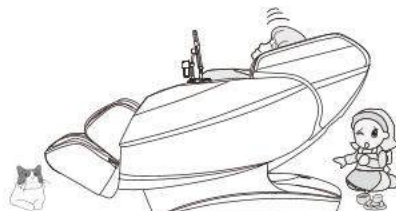

Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in den Zwischenräumen der Maschine befinden



Vorsicht

Vor der Massage ist sicherzustellen, dass sich keine Fremdkörper in den Beinen, Füßen usw. befinden.

Auf keinen Fall dürfen Hände, Füße oder der Kopf in den Bereich zwischen dem Unterschenkelmechanismus und dem Hauptkörper oder in den Bereich zwischen der Armlehne und der Kapsel gelangen.


Auf keinen Fall dürfen Hände, Füße oder der Kopf unter den Stoff- oder Lederbezug des Massagebereichs geraten.




Schalten Sie das Gerät ein




Vorsicht

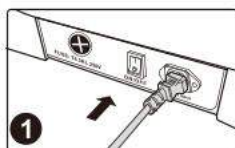

1 Netz Kabel einstecken

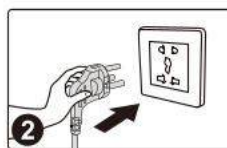

2 Schematische Darstellung des Einschaltvorgangs

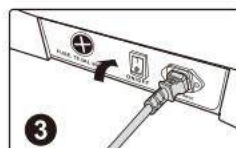

3 Netzschalter einschalten (Stellung "I")




Warnung

- Bitte überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker vor dem Gebrauch auf Beschädigungen.
- Bitte versorgen Sie dieses Produkt mit Strom, der die Kalibrierung des Massagesessels ermöglicht.
- Es ist strengstens untersagt, eine andere Stromversorgung als die für dieses Produkt vorgesehene zu verwenden.
- Es ist strengstens untersagt, andere Stromumwandlungsgeräte ohne Genehmigung an die Stromversorgung dieses Produkts anzuschließen


Produktstruktur

Beschreibung der Teile

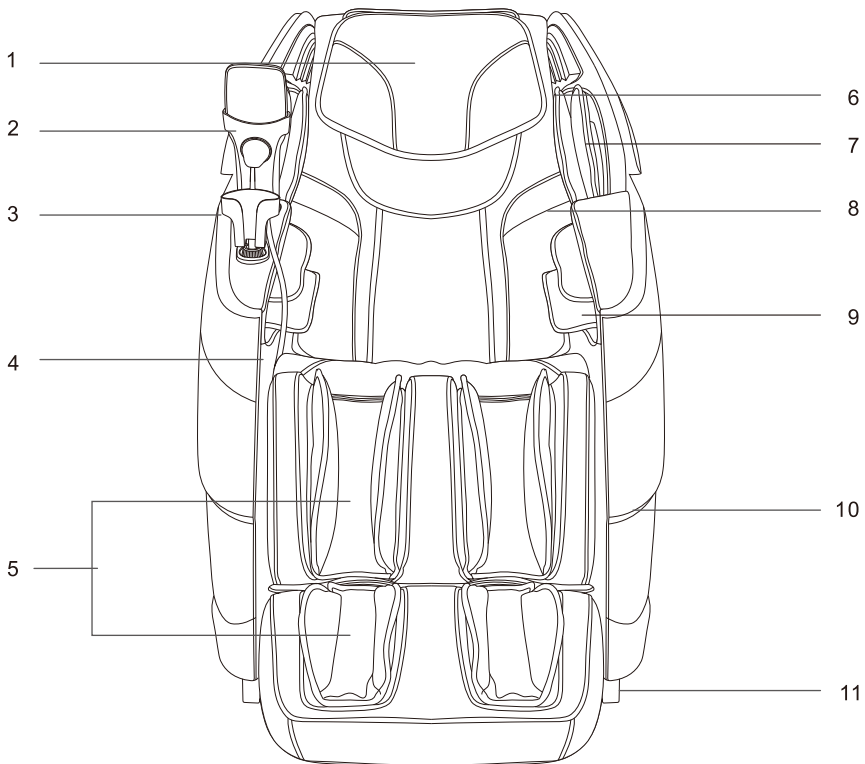

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.Kopfkissen | 6.Rückenkissen |
| 2.Fernbedienung | 7.Luftdruck in der Schulter |
| 3.Schnelltasten der Armlehne | 8.Schulter-Mechanismus |
| 4.Sensor zur
Gesundheitserkennung | 9.Arm-Luftdruck |
| 5.Beinmassageeinheit | 10.Armlehne |
| | 11.Seitendeckel |

Schematische Darstellung der Funktionsverteilung

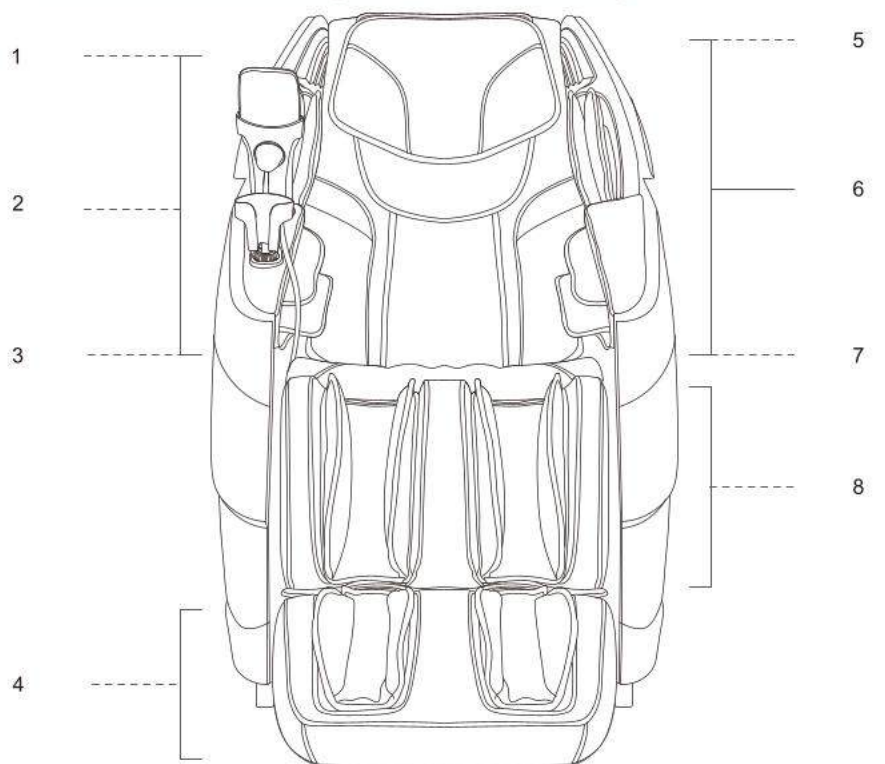


- 1.Schulter:
- Airbag-Massage
- 2.der Arm:
- Airbag-Massage
- Halterung für die Fernbedienung
- Handyhalterung
- USB-Ladeanschluss
- 3.Hand:
- Luftsackmassage
- 4.Sohle:
- Airbag-Massage
- Rollenmassage
- Wadeneinklemmschutz (3 Stellen zwischen Ober- und Unterteil)
- Elektrisch verstellbarer Teleskop des Fußteils

- Automatische Beinlängenerkennung
- 5.beide Seiten des Kopfes:
- 3D digitales Audio-Musikspiel
- Eingebautes sprachaktiviertes Mikrofon
- Stimmsteuerungsfunktion
- 6.head and neck to sitting area:
- Doppelte Bewegungsmassage
- 7.Schulter, Schal, Rücken & Taille, Bauch
- Wärmefunktion
- 8.die Beine:
- Airbag-Massage

Produktstruktur


Verwendung des Schals

Es verfügt über eine einzigartige Schal-Komponente mit innovativen Heizfunktionen für Schulter, Rücken, Taille und Bauch. Der Benutzer kann den Schal je nach Massageanforderung an verschiedenen Positionen platzieren

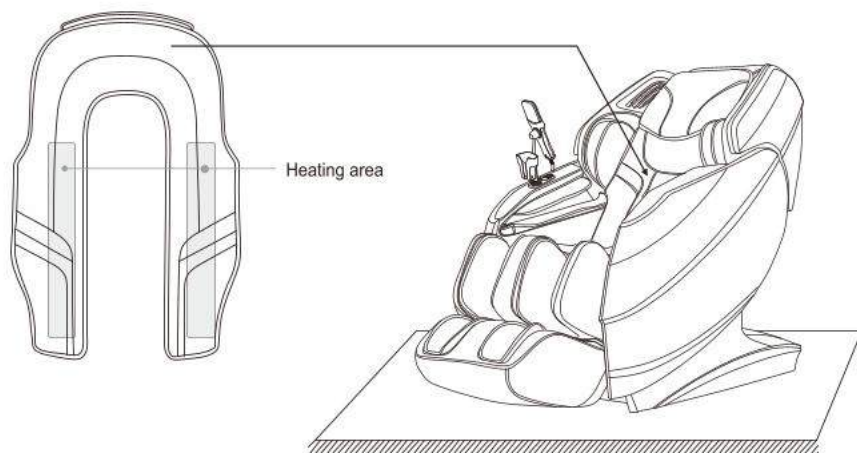


Schematische Darstellung der Anwendung auf Rücken und Taille

Wenn der Schal in der Rücken- und Hüftposition platziert wird, verfügt er über eine eingebaute Heizung, die die Meridiane im Rücken entblockt, die Blutzirkulation fördert und die Nieren erwärmt, wodurch Symptome wie Hexenschuss, kalter und steifer Rücken sowie Schmerzen gelindert werden.

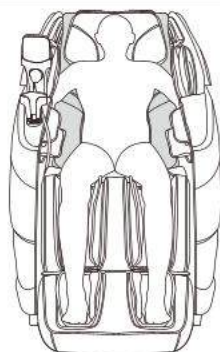

Schematische Darstellung der Anwendung an Schulter und Unterleib

Wenn der Schal auf die Schulter gelegt wird (vorne/hinten), erwärmt er die Akupunkturpunkte wie Bingfeng, Tianzong, Yunmen und Qihu rund um die Schulter und das Schlüsselbein durch die eingebaute Schalheizung; er kann auch auf den Bauch gelegt werden, um den Bauch durch die eingebaute Schalheizung zu erwärmen.

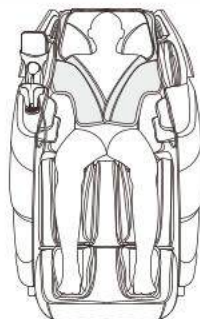



Schematische Darstellung der Anwendung des Schals auf dem Rücken




Vorsicht

1. Korrekte Platzierung und Verwendung: Wenn der Schal auf dem Rücken verwendet wird (oder der Massagesessel nicht eingeschaltet ist), bitte legen Sie den Schal auf beiden Seiten der Rückenlehne und legen Sie den unteren Magneten und das Rückenlehnen-Polster in Lendenwirbelposition des Magneten entsprechend gut an; wenn Sie nicht brauchen, um die Schal-Funktion zu verwenden, ebenen Sie den Schal und heben Sie zurück hinter dem Massagesessel.

2. Falsche Platzierung und Verwendung: Wenn der Schal auf dem Rücken verwendet wird (oder der Massagesessel nicht eingeschaltet ist), darf der Schal nicht im mittleren Massagebereich des Manipulators zusammengeführt werden, was zu Funktionsstörungen, Produktfehlern und anderen schwerwiegenden Fehlern führen kann. Gleichzeitig sollten Sie der Schal nicht falten, verdrehen, kreuzen und auf dem Rücken verwenden.

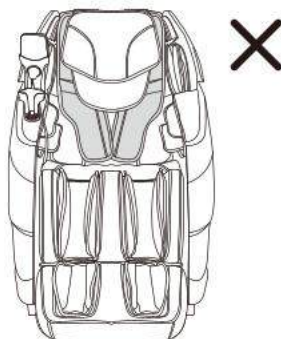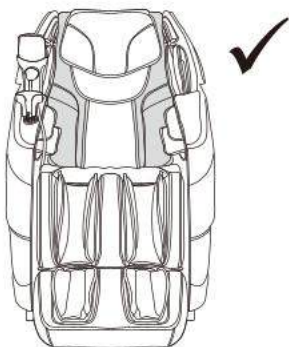

Tastenbeschreibung der Fernbedienung

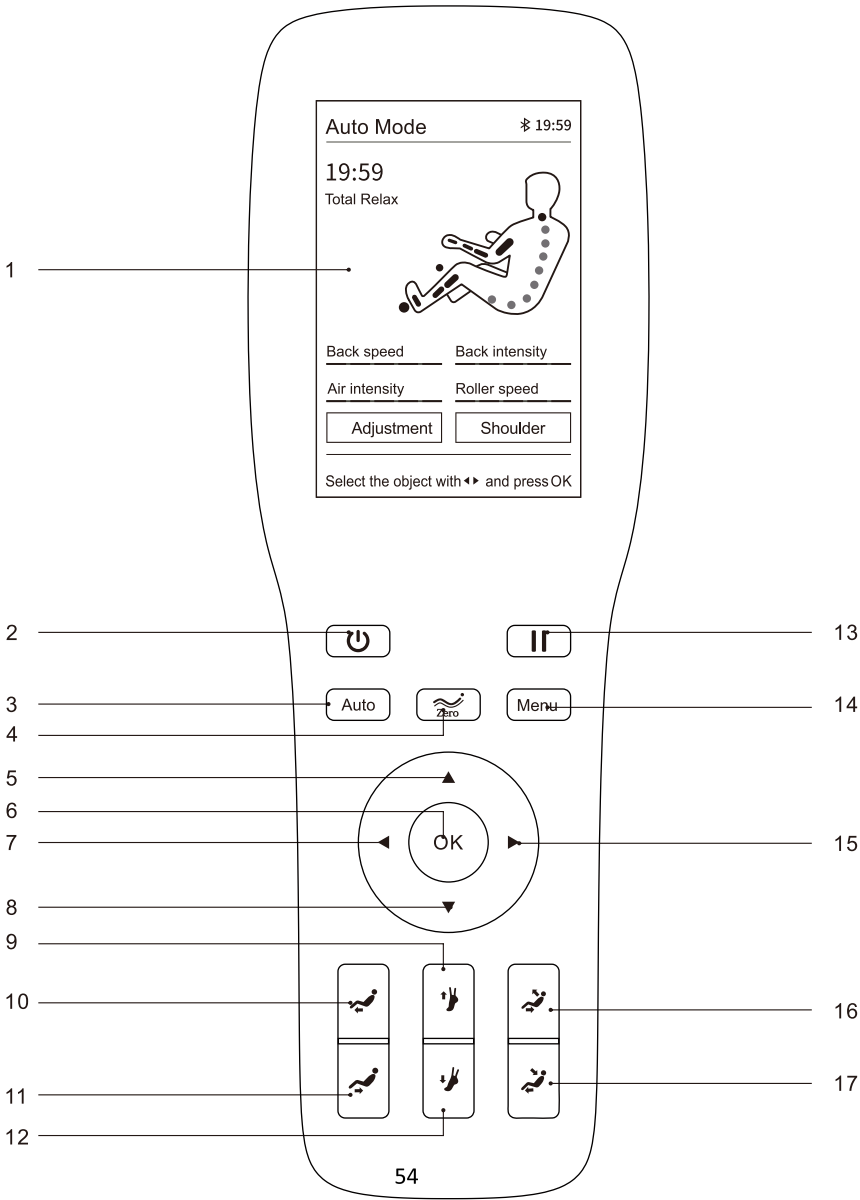

Produktstruktur

1. Anzeige:

·TFT-Farb-LCD, das die Massagefunktionen im laufenden Zustand anzeigt.

2. Schalter:

·Massage ein- oder ausschalten.

3. AUTO-Taste:

·Automatikmodus-Auswahlmenü aufrufen. Weitere Informationen zu den Funktionen finden Sie auf Seite 57 der Bedienungsanleitung.

4. Zero-Gravity-Taste:

·Den Winkel des Massagesessels für Schwerelosigkeit einstellen. Es stehen insgesamt vier Modi zur Auswahl (d.h. 1. Drücken ist Stufe 1, 2. Drücken ist Stufe 2, 3. Drücken ist Stufe 3 und 4. Drücken stellt den Massagesessel in den ursprünglichen Zustand zurück).

5. Aufwärtstaste:

·Navigations-Taste nach oben: Ein Objekt im Menü nach oben auswählen oder die Massageposition nach oben einstellen.

6. OK:

·Die ausgewählte Massagefunktion zur Massage bestätigen.

7. Links-Taste:

· Navigations-Taste nach links: Zum vorherigen Menü zurückkehren oder ein Objekt nach links auswählen.

8. Abwärtstaste:

·Navigations-Taste nach unten: Ein Objekt im Menü nach unten auswählen oder die Massageposition nach unten einstellen.

9. Fußstütze-Verkürzen-Taste:

·Die Fußstütze je nach Höhe auf die bequemste Massageposition verkürzen und einstellen.

10. Beinstütze-Hoch-Taste:

·Die Beinstütze je nach eigenen Massagebedürfnissen nach oben einstellen, um die bequemste Massagehaltung zu erreichen.

11. Beinstütze-Runter-Taste:

·Die Beinstütze je nach eigenen Massagebedürfnissen nach unten einstellen, um die bequemste Massagehaltung zu erreichen.

12. Fußstütze-Verlängern-Taste:

·Die Fußstütze je nach Höhe auf die bequemste Massageposition verlängern und einstellen.

13. Pause-Taste:

·Alle derzeit laufenden Massagefunktionen pausieren. Drücken Sie diese Taste erneut, um alle Massagefunktionen vor der Pause fortzusetzen.

14. Menü-Taste:

·Hauptmenü-Auswahlmenü aufrufen. Weitere Informationen zu den Funktionen finden Sie auf Seite 57 der Bedienungsanleitung.

15. Rechts-Taste:

·Navigations-Taste nach rechts: In das Untermenü wechseln oder ein Objekt nach rechts auswählen.

16. Sitzposition-Verstellungstaste:


·Den Winkel der Rückenlehne und der Beinstütze gleichzeitig einstellen, um die bequemste Verknüpfungssitzmassagehaltung zu erreichen.

17. Liegeposition-Verstellungstaste:

·Den Winkel der Rückenlehne und der Beinstütze gleichzeitig einstellen, um die bequemste Verknüpfungsliegemassagehaltung zu erreichen.

Product Structure

Beschreibung der Schnellasten für die Armlehne

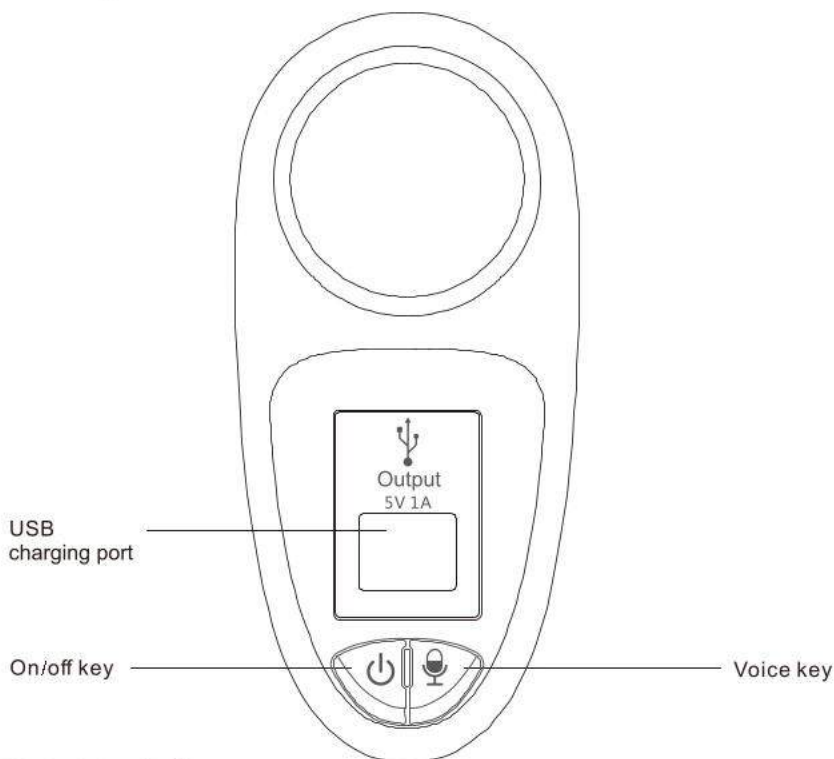

4. USB-Ladeschnittstelle

Lädt Mobiltelefone oder andere elektronische Geräte auf.

5. Ein-/Austaste

Durch langes Drücken dieser Taste schalten Sie den Massagesessel ein oder aus, durch kurzes Drücken unterbrechen oder beenden Sie die Massage.


6. Sprachsteuerungstaste

Durch langes Drücken dieser Taste können Sie die Sprachassistentenfunktion aktivieren oder deaktivieren, und durch kurzes Drücken können Sie den Sprachassistenten aufwecken.


Betriebsanweisungen

I. Massage starten

1. Drücken Sie die Schaltertaste "⏻" auf der Fernbedienung oder drücken Sie lange die Schnellzugriffstaste "⏻" auf der rechten Armlehne, um den Massagesessel ein- oder auszuschalten.
2. Schalten Sie den Massagesessel ein, um zum Startbildschirm zu gelangen. Wählen Sie eine der automatischen Funktionen des Automatikprogramms aus, um die Massage zu starten. Wählen Sie das Automatikprogramm gemäß den Anweisungen des Handcontrollers oder den Sprachansagen. Wenn der Massagesessel länger als 20 Minuten nicht bedient wird, schaltet er sich automatisch aus.

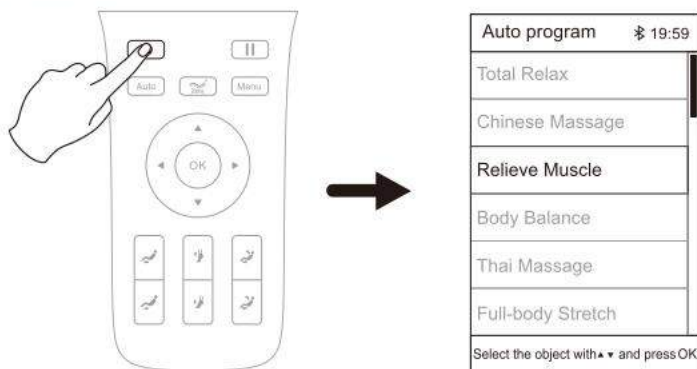


3. Automatische Winkelanpassung. Nach Auswahl des Automatikprogramms wird der Massagesessel automatisch auf den Winkel der Zero Gravity (Schwerelosigkeit) eingestellt und wartet, bis die Anpassung abgeschlossen ist. Sie können die "OK"-Taste drücken, um direkt zum nächsten Schritt zu springen.

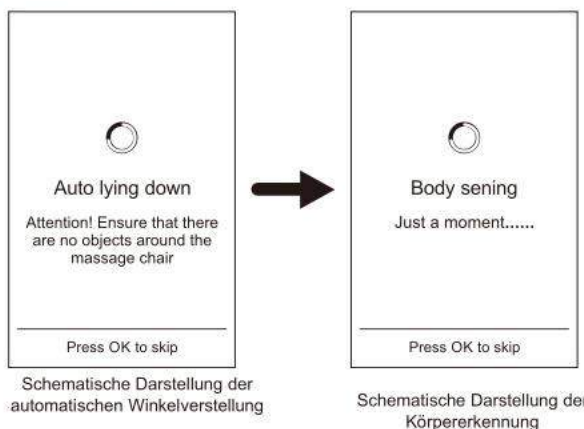

Betriebsanweisungen

4. Warten Sie auf den Abschluss der Körpertyperkennung. Sie können die "OK"-Taste drücken, um die Erkennung zu überspringen und die Massage direkt zu starten.


5. Einstellung der Schulterposition. Wenn die Körperformerkennung abgeschlossen ist, fordert die Fernbedienung den Benutzer auf, die Schulterposition anzupassen. Wenn das Massage-Rad an Ihrer Schulterposition stoppt, ist keine Anpassung erforderlich, und Sie können die "OK"-Taste drücken, um die Massage zu starten. Wenn nicht, verwenden Sie bitte die Aufwärts-/Abwärtstasten, um das Massage-Rad auf Ihre Schulterposition einzustellen und drücken dann die "OK"-Taste, um die Massage zu starten. Wenn die Bedienung länger als 10 Sekunden dauert, wird die aktuelle Position des Massage-Rads als Schulterposition übernommen und die Massage beginnt.

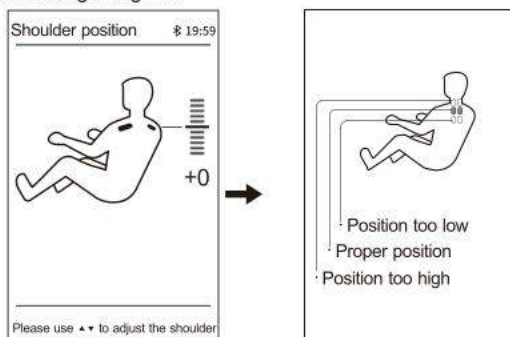

Schematische Darstellung der Schulterposition

II. Pausenfunktion (bitte verwenden Sie diese Funktion nach dem Einschalten des Stuhls)

Nach dem Einschalten des Massagesessels drücken Sie die Pause-Taste "II", um den Pausenmodus zu aktivieren. Alle Massagefunktionen werden gestoppt. Drücken Sie die Pause-Taste "II" erneut, um den vorherigen Massagemodus wiederherzustellen. Eine Pause von mehr als 20 Minuten führt zur automatischen Abschaltung. Hinweis: Im Pausenmodus können, außer dem Ausschalten, keine anderen Funktionen genutzt werden.

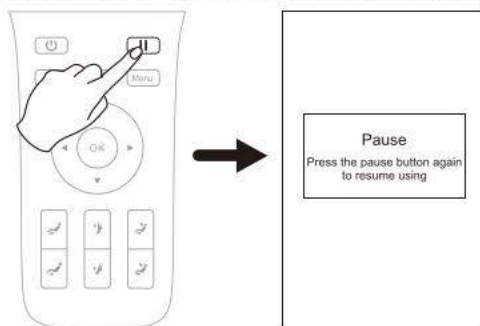

Schematische Darstellung des Schwebezustands der Massagefunktion


Betriebsanweisungen

III. Automatikprogramm (Bitte verwenden Sie diese Funktion nach dem Einschalten des Sessels)

Drücken Sie die „Menü“-Taste auf dem Handcontroller, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, um das Menüauswahl-Interface aufzurufen. Wählen Sie das Menü „Automatische Funktionen“ entsprechend Ihren Massagebedürfnissen aus und drücken Sie dann die „OK“-Taste, um das Automatikprogramm-Menü aufzurufen: Totalentspannung, Chinesische Massage, Muskelentspannung, Körperbalance, Thai-Massage, Ganzkörperstreckung, Nacken- & Schultermassage, Wirbelsäulentraktion, Bein- & Fußentspannung, Superior Enjoyable, Präsident Gemütlich, Fit bleiben, Büroregulierung, Gesundheitsaufladung, Energie-Boost, Mittagspause, Rückenmassage, Süßer Traum.

(1) Sie können auch direkt die „Auto-Programm“-Taste auf der Fernbedienung drücken, um die automatische Funktionsauswahl aufzurufen. Wählen Sie die entsprechende automatische Funktion gemäß Ihren Massagebedürfnissen aus und drücken Sie dann die „OK“-Taste, um die ausgewählte automatische Massagefunktion zu starten.

(2) Einführung des Automatikprogramms

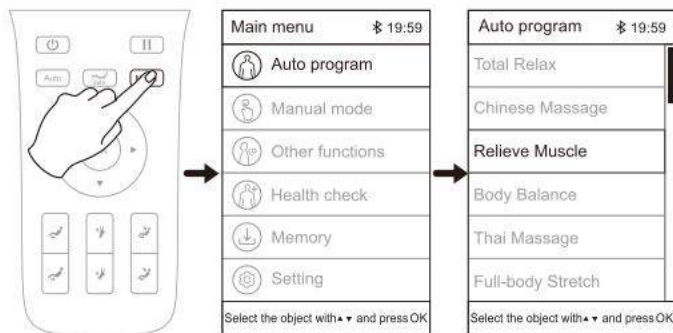

2. Beschreibung der Automatikprogramme

Funktion	Beschreibung
Totalentspannung	Durch flexible Führungsschienen wird die Körperhaltung näher an die Liegeposition gebracht. Mit der effektiven Anti-Bogen-Streckung durch 3D-Bewegung nach hinten wird ein Stretching ohne Druck erreicht, um effektiv Rückenmuskelschmerzen zu lindern und Ermüdung zu beseitigen. Dadurch wird ein besseres Massageerlebnis erzielt und Stress von Körper und Geist abgebaut. Hinweis: Es gibt Hintergrundmusik, die über die Sprachansage-Option in den Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden kann.
Chinese Massage	Hauptsächlich durch die Technik der traditionellen chinesischen Medizinmassage wird eine 3D-Massage auf dem Rücken und der Taille angewendet, um die Durchblutung in diesen Bereichen zu fördern, die Meridiane zu beruhigen und Blockaden im Rücken und der Taille zu lindern. Geeignet für Menschen mit Rücken- und Lendenwirbelschmerzen sowie Muskelverspannungen im Lendenbereich. Die Massageintensität ist sanft. Hinweis: Es gibt Hintergrundmusik, die über die Sprachansage-Option in den Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden kann.

Betriebsanweisungen


Muskelentspannung	Tiefenmassage von Nacken, Rücken, Taille, Gesäß und Beinen durch Kneten, Klopfen und Fingerdrucktechniken, hauptsächlich um die Ermüdung des Körpers zu lindern und dem Körper eine bessere Entspannung zu ermöglichen. Hinweis: Es gibt Hintergrundmusik, die über die Option Sprachansage in den Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden kann.
Körperbalance	Vollständige Luftmassage, hauptsächlich mit Luftkissen, die durch kreisförmiges Kneten und Druck arbeiten, um die Blutzirkulation zu fördern, Schmerzen in verschiedenen Körperbereichen zu lindern und die Muskelermüdung tiefgehend zu verringern. (Bemerkung: Hauptsächlich vollständige Luftmassage, mit häufigen Luftmassagen)
Thai Massage	Anschließend wird eine Dehnmassage durchgeführt, wobei der Rücken- und Tailenbereich für eine 3D-Medizinmassage gehalten wird, sodass der Körper in einem Thai-Dehnungszustand ist. Diese Massage ist für Menschen mit hohem Stress geeignet, um eine Kopf-vor-Brust-Haltung und einen Rundrücken zu verbessern. Die Massageintensität ist stark.
Ganzkörperstreckung	Durch Kneten, Klopfen, Fingerdruck und vor allem medizinische Massagetechniken werden hauptsächlich die Beine, Hände und Schultern mit Hilfe der Luftmassage geklemmt. Anschließend wird eine Dehnmassage angewendet, um die Meridiane zu beruhigen, die Blutzirkulation zu fördern und Blockaden im Körper zu lösen.
Nacken- & Schultermassage	Hauptsächlich werden Nacken und Schultern durch Knet- und Dehntechniken massiert, während der obere Rücken medizinisch behandelt wird. Anschließend wird der Jianjin-Akupunkturpunkt gedrückt, um Halswirbelsäulen-Syndrom zu lindern und die Muskeln von Nacken und Schultern zu entspannen. Die Massageintensität ist sanft und eignet sich für Büroangestellte, die unter Nackenverspannungen leiden.
Wirbelsäulentraction	Massieren Sie hauptsächlich die Taille durch Kneten, Klopfen und medizinische Massage, während die Bewegung den Rücken und die Taille für eine 3D-Medizinmassage hält, um Schmerzen in der Lendenwirbelsäule zu lindern. Kombiniert mit der thermostatischen Wärme um die Taille herum, wird eine angenehme Temperatur aufrechterhalten, um ein warmes Massageerlebnis zu bieten. Die Massageintensität ist sanft bis moderat, und die angenehme Temperatur trägt zu einem warmen Massageerlebnis bei.
Bein- & Fußentspannung	Massieren Sie hauptsächlich die Schultern und Taille durch Kneten, Klopfen sowie eine Kombination aus Kneten und Klopfen. Verwenden Sie Luftmassage an den Beinen und Füßen für eine drückende Massage, die eine beruhigende Massage der Beine und Füße ermöglicht. Geeignet für sitzende Personen mit geringer Belastung der Beine und Füße, lindert nicht nur Nacken- und Lendenwirbelschmerzen bei sitzenden Personen, sondern beruhigt auch die Beine und Füße. Die Massageintensität ist sanft.
Superior Enjoyable	Anwenden einer Luftmassage am ganzen Körper mit Fußrollen und Wadenknetmassage. Die Wadenstreckfunktion ist deaktiviert, geeignet für ältere Menschen und Personen mit Rückenproblemen. Die Massageintensität ist sanft.

Betriebsanweisungen


Präsident gemütlich	Massieren Sie hauptsächlich Schultern, Nacken, Rücken und Taille durch Kneten, Klopfen sowie eine Kombination aus Kneten und Klopfen, um Ermüdung zu lindern, die Durchblutung zu fördern und Stress durch diese tiefgehende Massage zu lösen. Geeignet für Männer, die Massageintensität ist moderat.
Fit bleiben	Massieren Sie Schultern, Nacken, Taille und Hüften hauptsächlich durch Knet- und Fingerdrucktechniken. Durch die Ganzkörpermassage entspannen Sie Körper und Geist und genießen eine Behandlung auf königlichem Niveau. Geeignet für Frauen, die Massageintensität ist sanft.
Büroregulierung	Führen Sie eine tiefgehende Ganzkörpermassage durch Kneten, Klopfen und Fingerdrucktechniken durch, um die Durchblutung im gesamten Körper zu fördern und Blutgerinnseln vorzubeugen. Geeignet für Menschen, die lange zu Hause bleiben und nicht gerne ausgehen, die Massageintensität ist moderat sanft.
Gesundheitsaufladung	Führen Sie eine tiefgehende Ganzkörpermassage durch Kneten, Klopfen und Fingerdrucktechniken durch, um die Durchblutung im gesamten Körper zu fördern und Blutgerinnseln vorzubeugen. Geeignet für Menschen, die lange zu Hause bleiben und nicht gerne ausgehen, die Massageintensität ist moderat sanft.
Energie-Boost,	Massieren Sie die Taille, Schultern und den Nacken hauptsächlich durch Kneten, Klopfen sowie eine Kombination aus Kneten und Klopfen, um die vitale Energie des Körpers zu aktivieren und durch diese tiefgehende Ganzkörpermassage die körperliche Energie zu stimulieren. Die Massageintensität ist stark und eignet sich für Menschen mit hohem Stress, wie Athleten, zur Aktivierung des Potenzials vor einem Wettkampf.
Mittagspause	Massieren Sie den Rücken und die Taille hauptsächlich durch Knet- und Klopftechniken und drücken Sie den Shenyu-Akupunkturpunkt, um die Qualität der Mittagspause zu verbessern und den Benutzer für die Nachmittagsarbeit energetischer zu machen. Geeignet für Büroangestellte, die Massageintensität ist sanft.
Rückenmassage	Führen Sie eine tiefgehende Ganzkörpermassage durch, indem Sie durch Kneten, Klopfen, Fingerdruck und andere Massagetechniken verwandte Akupunkturpunkte drücken. Dadurch wird die Stimulation bis in die tiefe Muskelschicht erreicht, lokal erwärmt und mit der Funktion der Warmkompressen kombiniert. Dies hilft, das Qi und Blut zu regulieren und führt zu einer Wärme- und Feuchtigkeitsableitung. (Hinweis: Die Ganzkörpermassage zusammen mit der Warmkompressen)
Süßer Traum.	Massieren Sie Schultern, Nacken, Rücken und Taille hauptsächlich durch Knet- und medizinische Massagetechniken und drücken Sie die Akupunkte Fengchi und Shenyu, um die Schlafqualität zu verbessern und beim Einschlafen zu helfen. Geeignet für Menschen, die unter schlechtem Schlaf leiden, die Massageintensität ist sanft. Hinweis: Es gibt Hintergrundmusik, die über die Sprachansage-Option in den Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden kann.

III. Manuelle Funktion (Hauptmenü – Manuelle Funktion)

Drücken Sie die "Menu" Taste auf der Fernbedienung, wie unten in der Abbildung gezeigt, um das Menüauswahl-Interface zu betreten. Wählen Sie den "Manuellen Modus" aus und entsprechend den Massagebedürfnissen die Funktion für obere oder untere Bewegungsmassage aus. Drücken Sie "Cancel", um den "Manual Mode" zu verlassen.

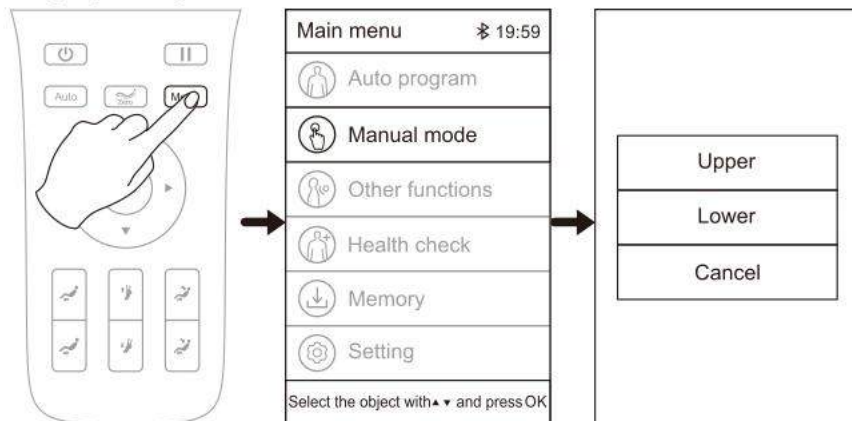


1. Oberer Mechanismus: Wie in der Abbildung unten gezeigt, geben Sie das manuelle Modus-Interface ein, um das "Upper" Menü auszuwählen. Wählen Sie dann entsprechend Ihren Massagebedürfnissen die entsprechende obere Massagetechnik aus. Es gibt 12 optionale Techniken zur Auswahl, darunter Stop, Kneten, Klopfen I, Klopfen II, Kneten & Klopfen, Shiatsu I, Shiatsu II, Greifen, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV. Wählen Sie die Technik aus und drücken Sie die "OK" Taste, um die Massage zu starten.

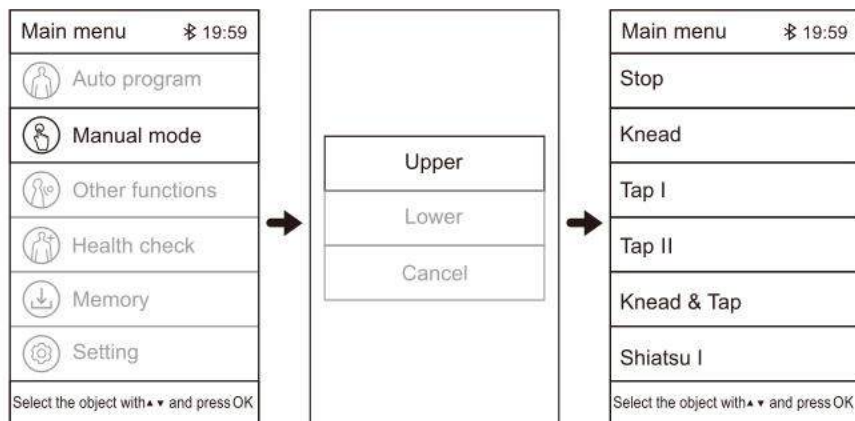

Betriebsanweisungen


Funktion	Einstellung der Massagerolle	
Stopp	Die Geschwindigkeit und die Intensität können eingestellt werden.	Einstellbare Geschwindigkeit in fünf Gängen
Kneten	Die Geschwindigkeit und die Intensität können eingestellt werden.	
Klopfen I	Die Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	
Klopfen II	Die Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	
Kneten & Klopfen	Die Geschwindigkeit und die Intensität können eingestellt werden.	Einstellbare Breite in fünf Gängen
Shiatsu I	Die Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	
Shiatsu II	Die Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	
Greifen	Die Geschwindigkeit und die Intensität können eingestellt werden.	
4D I	Die Geschwindigkeit und die Intensität können eingestellt werden.	Einstellbare Intensität in fünf Gängen
4D II	Die Geschwindigkeit und die Intensität können eingestellt werden.	
4D III	Die Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	
4D IV	Die Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	

2. Unterer Mechanismus: Wie in der Abbildung unten gezeigt, geben Sie das manuelle Modus-Interface ein, um das **"Lower"** Menü auszuwählen. Wählen Sie dann entsprechend Ihren Massagebedürfnissen die entsprechende Massagetechnik des unteren Mechanismus aus. Es gibt 5 optionale Techniken zur Auswahl, darunter Stopp, Kneten I, Kneten II, Kneten III, Kneten IV. Wählen Sie die Technik aus und drücken Sie die **"OK"** Taste, um die Massage zu starten.

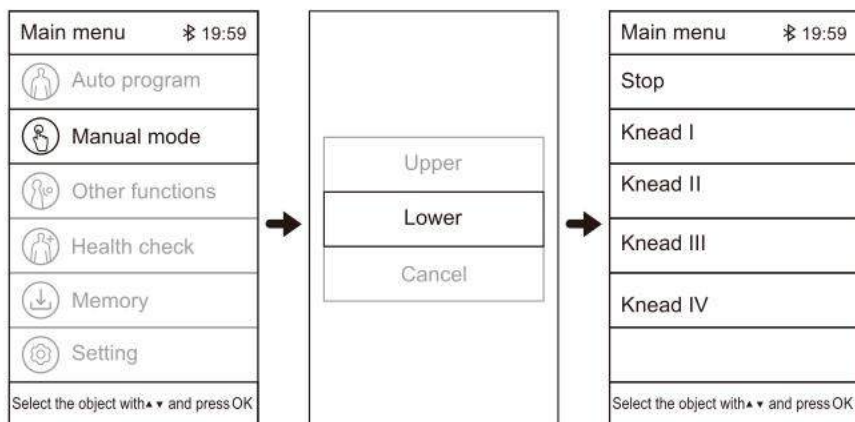

IV. Sonstige Funktionen (Bitte verwenden Sie diese Funktion nach dem Einschalten des Massagesessels)

Drücken Sie die "Menu" Taste auf der manuellen Steuerung, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, um das Menüauswahl-Interface zu betreten. Wählen Sie das "Other Functions" Menü entsprechend den Massagebedürfnissen aus und drücken Sie dann die "OK" Taste, um das Menü für die Auswahl der anderen Funktionen zu betreten. Dies beinhaltet Oberkörperdruck, Unterkörperdruck, Rückenheizung, Wadenkneten und Stimmungslicht. Nach der Auswahl drücken Sie die "OK" Taste, um die ausgewählte Massagetechnik zu starten.

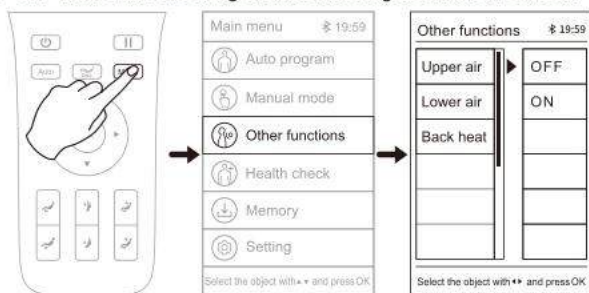

1. Oberkörper Luftdruck: Wie in der Abbildung unten gezeigt, geben Sie das Interface für andere Funktionen ein, wählen Sie **"Upper air"** aus und öffnen oder schließen Sie dann je nach Massagebedarf die Funktion für den Luftdruck im oberen Körperbereich. Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann die **"OK"** Taste, um die Einstellung für den Oberkörper-Luftdruck zu bestätigen.




2. Unterkörper Luftdruck: Wie in der Abbildung unten gezeigt, geben Sie das Interface für andere Funktionen ein, wählen Sie **"Lower air"** aus und schalten Sie dann je nach Massagebedarf die Luftdruckmassagefunktion für den unteren Körperbereich ein oder aus. Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann die **"OK"** Taste, um die Einstellung für den unteren Luftdruck zu bestätigen.



Luftdruckanzeige			
Oberkörper Luftdruck		Unterkörper Luftdruck	


Betriebsanweisungen

3. Rückenheizung: Nachdem Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Interface für andere Funktionen betreten haben, wählen Sie das **"Back heat"** Menü aus. Nachdem Sie das Menü betreten haben, schalten Sie je nach Massagebedarf die Rückenheizungsfunktion ein oder aus. Nach der Auswahl drücken Sie die **"OK"** Taste, um zu bestätigen, ob die Rückenheizungsfunktion eingeschaltet oder ausgeschaltet werden soll.

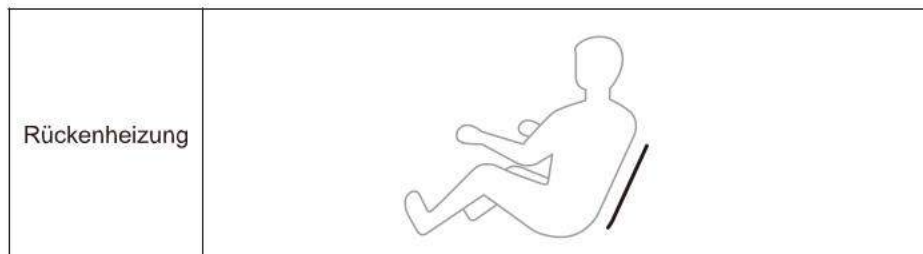

V. Gesundheitscheck (bitte verwenden Sie diese Funktion nach dem Einschalten des Massagesessels)

1. Wählen Sie die **"Menu"** Taste auf der Handsteuerung aus und drücken Sie sie, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, um das Menüauswahl-Interface zu betreten. Wählen Sie entsprechend den Massagebedürfnissen das **"Health check"** Menü aus, um mit der Überprüfung zu beginnen. Nachdem Sie den Gesundheitscheckzustand betreten haben, halten Sie bitte Ihren Körper entspannt, legen Sie sanft Ihren Zeige- oder Mittelfinger auf den Sensor und warten Sie auf den Abschluss der Überprüfung.

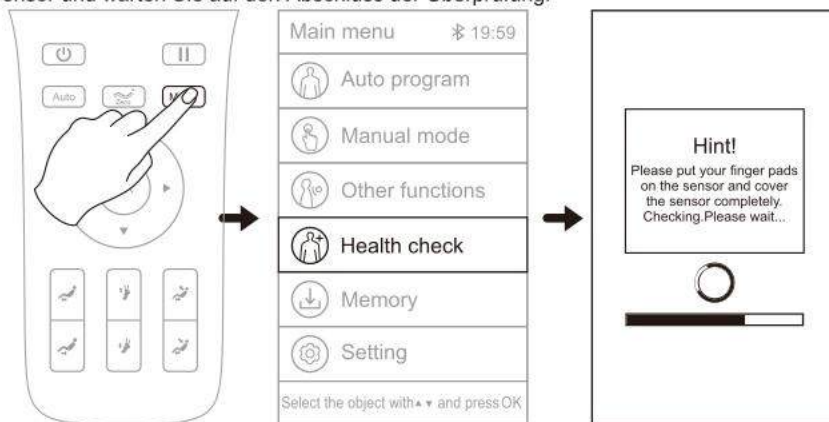


Betriebsanweisungen

2. Empfohlener Prozess: Nach Abschluss des normalen Tests werden Herzfrequenz, Blutsauerstoff und Ermüdungsindex separat angezeigt. Der Blutsauerstoff bezieht sich auf die Konzentration von Sauerstoff im Blut, die bei normalen Personen zwischen 95% und 99% liegt. Die Ermüdungsstufen sind in vier Kategorien unterteilt: gute Verfassung, leichte Ermüdung, mäßige Ermüdung und starke Ermüdung. Basierend auf Ihrem Ermüdungsgrad wird automatisch ein Programm empfohlen. Wählen Sie "Ja", um das empfohlene Programm zu starten, und wählen Sie "Nein", um zum Massagezustand vor dem Gesundheitscheck zurückzukehren.


VI. Memory Funktion (bitte verwenden Sie diese Funktion nach dem Einschalten des Massagesessels)

Drücken Sie die "Menu" Taste auf der Handsteuerung, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, um das Menüauswahl-Interface zu betreten. Wählen Sie dann entsprechend den Massagebedürfnissen "Memory" aus und betreten Sie nach der Auswahl die intelligente Speicherung durch Drücken der Taste "+". Nachdem Sie die intelligente Speicherung betreten haben, wählen Sie die Option "+" aus und drücken Sie die "OK" Taste, um das aktuelle laufende Massageprogramm zur intelligenten Speicherung hinzuzufügen. Beim nächsten Gebrauch wählen Sie einfach das zuvor gespeicherte Programm im Interface der intelligenten Speicherung aus und drücken Sie die "OK" Taste, um dieses Massageprogramm aufzurufen. Das gleiche Massageprogramm kann nicht wiederholt hinzugefügt werden. Sie können bis zu 3 verschiedene Massageprogramme speichern. Ausgewählte Programme können durch längeres Drücken der Bestätigungstaste gelöscht werden.

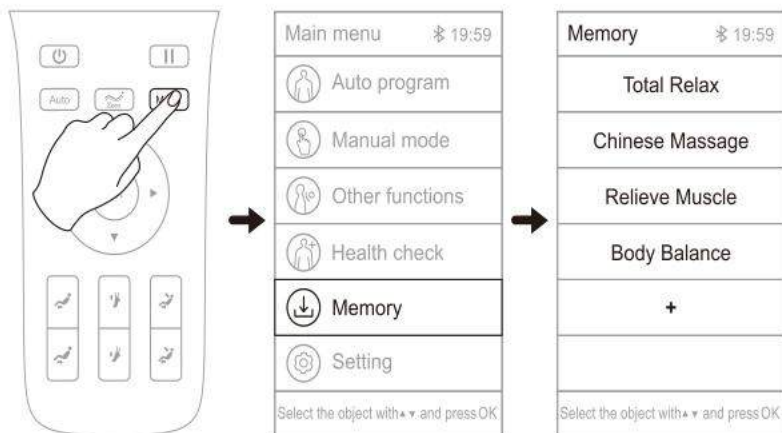

VII. Einstellung (bitte verwenden Sie diese Funktion nach dem Einschalten des Massagesessels)

Drücken Sie die Fernbedienung "Menü"-Taste, wie in der Abbildung unten gezeigt, geben Sie das Menü Auswahl-Schnittstelle, nach der Massage braucht, um "Settings" zu wählen, und drücken Sie dann "OK"-Taste, um die Systemeinstellungen Auswahl-Menü, einschließlich Sprache, Bluetooth, Sprachsteuerung, Sprachwiedergabe, Musik, Lautstärke, ID-Code, Reset, niedrige Leistung, Hintergrundbeleuchtung und andere Massage-System-Einstellungen, wählen Sie und drücken Sie dann die "OK"-Taste, um die ausgewählte Massagetechnik zu bestätigen.

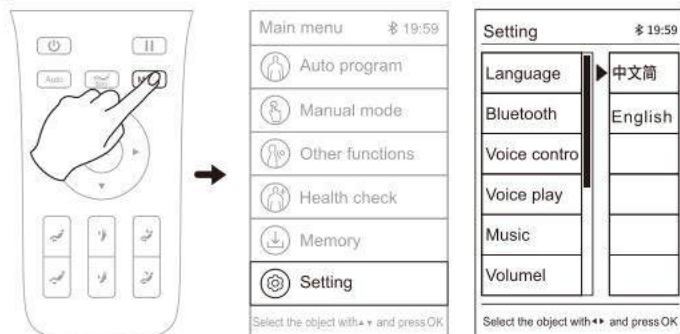

1. Sprache: Nach dem Aufrufen der Einstellungsoberfläche, wie in der Abbildung unten dargestellt, wählen Sie das Menü **"Language"**. Nach dem Aufrufen des Menüs können Sie die Systemsprache entsprechend den Bedürfnissen der Massage einstellen. Das System ist standardmäßig auf Englisch eingestellt, es kann aber auch Chinesisch gewählt werden. Drücken Sie nach der Auswahl die Taste "OK", um die Spracheinstellung zu bestätigen.



2. Bluetooth: Nachdem Sie das Einstellungs Menü wie im untenstehenden Bild gezeigt geöffnet haben, wählen Sie das Menü **"Bluetooth"**. Nachdem Sie das Menü geöffnet haben, wählen Sie je nach Massagebedarf, ob die Bluetooth-Funktion ein- oder ausgeschaltet werden soll, und drücken Sie dann die "OK"-Taste zur Bestätigung. Nachdem Sie die Bluetooth-Lautsprecherfunktion aktiviert haben, können Sie Bluetooth-fähige Audiogeräte (wie Mobiltelefone, MID-Tablets usw.) mit dem Bluetooth-Modul des Massagesessels koppeln und verbinden. Die über die Audiogeräte abgespielte Musik kann drahtlos über Bluetooth an das Audiosystem des Massagesessels übertragen und wiedergegeben werden.

(1) Öffnen Sie das Hauptmenü Ihres Smart-Geräts, gehen Sie zu "Einstellungen" - wählen Sie die Option "Bluetooth" - schalten Sie "Bluetooth" ein - Bluetooth sucht automatisch nach neuen Bluetooth-Geräten.

Betriebsanweisungen

(2) Das Smart-Gerät wird nach dem entsprechenden Bluetooth-Modell suchen (z. B. IMCMXXX). Klicken Sie auf die Pairing-Taste, und wenn Sie gefragt werden, ob das Gerät gepaart werden soll, wählen Sie "Pair" (Koppeln), um die Verbindung herzustellen.

(3) Öffnen Sie den Musikplayer auf Ihrem Smart-Gerät und wählen Sie das Lied aus, das abgespielt werden soll.



3. Wählen Sie nach dem Aufrufen der Einstellung-Interface, wie in der Abbildung unten dargestellt, das Menü **"Voice Control"**. Nach dem Aufrufen des Menüs schalten Sie die Sprachsteuerungs-Assistenzfunktion je nach Massagebedarf ein oder aus. Drücken Sie nach der Auswahl zur Bestätigung die Taste "OK". Nach dem Öffnen des Sprachassistenten können Sie die Sprachassistentenfunktion zur Steuerung des Massagesessels verwenden.



(1) Im eingeschalteten Zustand des Massagesessels können Sie kurz auf die "Voice control (Sprachsteuerungstaste)" drücken, um den Sprachassistenten aufzuwecken (wenn Sie ihn nicht aufwecken können, rufen Sie bitte die Einstellungsschnittstelle auf, um zu prüfen, ob der Sprachsteuerungsschalter eingeschaltet ist oder nicht, wenn nicht, schalten Sie bitte den Sprachsteuerungsschalter ein). oder Sie können in der Nähe der linken Armlehne "Hi Alice" oder "Hey Alice" sagen, um den Sprachassistenten aufzuwecken. Wenn der Sprachassistent antwortet "I'm here", bedeutet dies, dass er aufgeweckt wurde, und nach dem Öffnen des Sprachsteuerungsassistenten können Sie die Sprachsteuerungsassistentenfunktion verwenden, um den Massagesessel zu steuern.

(2) Sie können die Sprachsteuerung auch durch Drücken der Tastenkombination "  " in der Armlehne ein- oder ausschalten.

(3) Nachdem der Sprachassistent aufgewacht ist, sagen Sie bitte innerhalb von 6 Sekunden den Befehl, um die Funktionssteuerung des Massagesessels zu realisieren. Nachdem der Sprachassistent auf den Befehl geantwortet hat, können Sie den Befehl erneut aussprechen. Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Befehlen darf 6 Sekunden nicht überschreiten, sonst müssen Sie den Sprachassistenten erneut aufwecken. Die detaillierte Tabelle der Sprachbefehle sieht wie folgt aus.

Betriebsanweisungen

Achtung: Wenn Sie die Sprachsteuerungsfunktion aktivieren, sollte die Sprechgeschwindigkeit nicht zu schnell sein und die Sprachbefehle sollten entsprechend der Sprachsteuerungseingabe erteilt werden.

Sprachsteuerungseingabe		
Nr.	Sprachbefehle	Antwort
1	Massage on	Ok, Massage on
2	Massage close	Ok, Massage close
3	Total Relax	Ok, Total Relax
5	Energy Boost	Ok, Energy Boost
6	Neck & Shoulder Care	Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Ok, Change the other mode
14	Go little down	Ok, Go little down
15	Go little up	Ok, Go little up

Hinweis: Die Befehle 14 und 15 können nur nach Befehl 13 verwendet werden.

4. Sprachausgabe: wie in der Abbildung unten gezeigt, um die Einstellungen Schnittstelle geben, wählen Sie **"Voice play"**, und dann nach der Massage braucht, um zu wählen, um zu öffnen oder zu schließen die Sprachansagen. In den Prozess der Verwendung des Massagesessels, wird der Benutzer aufgefordert werden, wie man den Massagesessel richtig zu verwenden, um neue Benutzer schneller vertraut machen sich mit der Massage-Funktion zu helfen.



5. Musik: wie in der Abbildung unten gezeigt, um die Setup-Schnittstelle eingeben, wählen Sie **"Music"**, und dann nach der Massage braucht, um ein- oder ausschalten der Hintergrundmusik. Nach dem Einschalten der Hintergrundmusik-Funktion und wählen Sie dann die "Zero Pressure Stretching, Chinesische Massage, Ermüderungsinderung, und Schlaf" vier automatische Funktionen, wird es automatisch spielen ihre jeweiligen Funktionen, und dann wird der Massagesessel automatisch spielen ihre eigene Musik.



6. Lautstärke: wie in der Abbildung unten gezeigt, um die Setup-Schnittstelle eingeben, wählen Sie **"Volume"**, und stellen Sie dann die Systemlautstärke durch die obere Taste "▲", die untere Taste "▼", insgesamt 0 ~ 15 einstellbar.



Betriebsanweisungen

7. Seriennummer: Nach dem Aufrufen der Einstellungsschnittstelle, wie in der Abbildung unten dargestellt, wählen Sie das Menü **"Serial Number"** und rufen das Menü auf, um die Geräte-ID anzuzeigen.



8. Zurücksetzen: In der Einstellungsoberfläche, wie in der Abbildung unten gezeigt, klicken Sie auf die Schaltfläche **"Reset"** je nach Massagebedarf, um die Massagesessel-Reset-Funktion ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten der Massagesessel-Reset-Funktion wird die Laufzeit des Massagesessels beendet und der Massagesesselwinkel zurückgesetzt. Wenn die Funktion zum Zurücksetzen des Massagesessels ausgeschaltet ist, wird der Winkel des Massagesessels nicht zurückgesetzt, nachdem die Laufzeit des Massagesessels abgelaufen ist.



9. Geringer Stromverbrauch: Klicken Sie in der Einstellungsoberfläche, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, auf die Schaltfläche **"Low power"** (Geringer Stromverbrauch), um die Funktion für niedrigen Stromverbrauch je nach Massagebedarf ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten der Stromsparfunktion geht der Massagesessel in den Stromsparzustand über, und alle Funktionen können nur über die Power-Taste der Fernbedienung eingeschaltet werden.



10. Hintergrundbeleuchtung: wie in der Abbildung unten gezeigt, um die Einstellungen Schnittstelle geben, wählen Sie **"Back light"**, und dann nach der Massage braucht, um ein- oder ausschalten der Hintergrundbeleuchtung Funktion.




VIII. Massageeinstellung (bitte verwenden Sie diese Funktion nach dem Einschalten des Massagesessels)

Im Informationszustand, wie in der Abbildung unten gezeigt, drücken Sie die Taste "links" oder "rechts" entsprechend den Massagebedürfnissen, um die Massageanpassung oder die Schultereinstellung auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste "Bestätigen", um die entsprechende Massagefunktionsanpassung aufzurufen.


1. Massageanpassung: Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, im Informationszustand drücken Sie die Taste "links" oder "rechts", um die Taste "Massageanpassung" auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste "OK", um die Massageanpassung aufzurufen. Es gibt 8

Optionen zur Massageanpassung, einschließlich Rückenintensität, Rückengeschwindigkeit, Oberkörper, Unterkörper, Massagebreite, Luftintensität, Rollergeschwindigkeit und Timer.

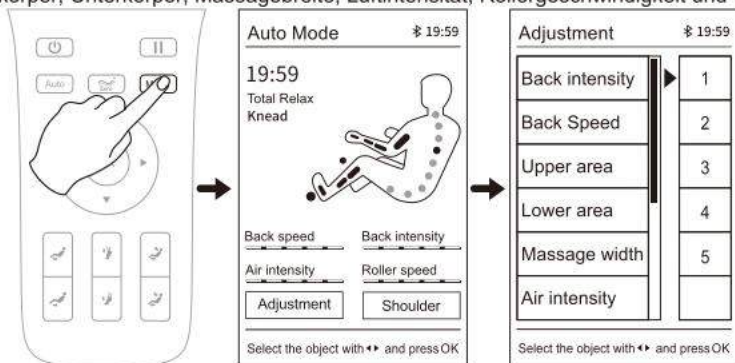

2. Rückenintensität: Nachdem Sie die Massageanpassungsschnittstelle wie in der Abbildung unten gezeigt aufgerufen haben, wählen Sie das Menü "Rückenintensität" aus und passen die Rückenintensität entsprechend den Massagebedürfnissen an. Es stehen 1-5 Intensitätsstufen zur Auswahl, wobei Stufe 1 die schwächste und Stufe 5 die stärkste ist. Die Anpassung der Rückenintensität muss mit den folgenden Techniken erfolgen: Stop, Kneten, Klopfen I, Klopfen II, Kneten & Klopfen, Shiatsu I, Shiatsu II, Greifen, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV. Drücken Sie dann die "OK"-Taste, um die ausgewählte Rückenintensität zu starten.

(1) Benutzer müssen die Massagetechnik auswählen oder in den manuellen Modus wechseln, um die Intensität anzupassen.

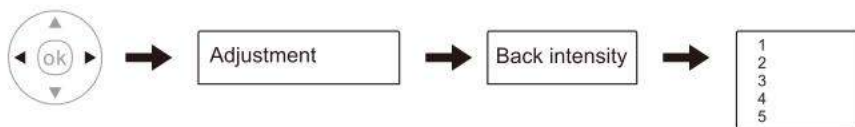


Informationsschnittstelle Intensitätsanzeige					
Rückenintensität	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5

3. Rückengeschwindigkeit: Wählen Sie nach dem Aufrufen der Massageeinstellungsoberfläche (siehe Abbildung unten) das Menü "**Back speed**" und stellen Sie die Rückengeschwindigkeit entsprechend den Massageanforderungen ein. Es gibt 1 bis 5 Optionen für die Rückengeschwindigkeit, wobei 1 die langsamste und 5 die schnellste ist; um die Rückengeschwindigkeit einzustellen, müssen Sie die folgenden Techniken verwenden: Kneten, Klopfen I, Klopfen II, Kneten & Klopfen, Shiatsu I, Shiatsu II, Greifen, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV, und drücken Sie dann die Taste "OK", um die Auswahl der Geschwindigkeit zu bestätigen.

Hinweis: Der Benutzer muss die Massagetechnik auswählen oder den manuellen Modus aufrufen, um die Geschwindigkeit einzustellen.


Betriebsanweisungen

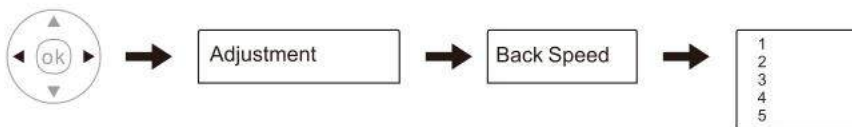

Informationsschnittstelle Geschwindigkeitsanzeige					
Rückengeschwindigkeit	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5


4. Oberer Bereich: wie in der Abbildung unten gezeigt, um das manuelle Programm-Schnittstelle geben, wählen Sie **"Upper area"**, und dann nach der Massage braucht, um die entsprechenden Massage-Teile, einschließlich der festen Punkt, Teil I, Teil II, der ganze Rücken und andere 4 Arten von Massage-Bereich kann ausgewählt werden, wählen Sie und drücken Sie dann "OK"-Taste, um die Massage zu starten.

Hinweis: Benutzer müssen die Massagetechnik auswählen oder den manuellen Modus eingeben, um die Geschwindigkeit einzustellen.

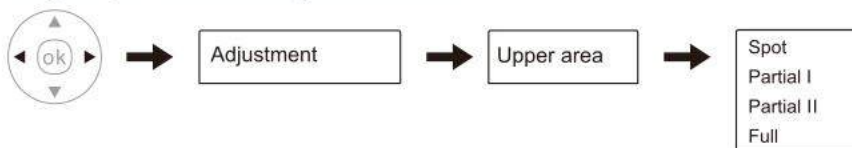

Anzeige der Schnittstelle des oberen Massagebereichs		
Funktion		Beschreibung
Punkt	Punktuelle Massage	Sie können den massierten Bereich mit der Aufwärts- und Abwärtstaste in der Informationsschnittstelle einstellen.
Teil I	Obere Rücken- und Vorwärtsmassage.	
Teil II	Untere Rücken- und Vorwärtsmassage.	
Voll	Vollständige Rücken- und Vorwärtsmassage.	

5. Unterer Bereich: wie in der Abbildung unten gezeigt, um das manuelle Programm-Schnittstelle geben, wählen Sie **"Lower area"** und dann nach der Massage braucht, um die entsprechenden Massage-Teile, einschließlich Festpunkt und lokalisierte insgesamt zwei Arten von Massage-Bereich kann ausgewählt werden, wählen Sie und drücken Sie dann die "OK"-Taste, um Massage zu starten.




Betriebsanweisungen


Anzeige der Schnittstelle des unteren Massagebereichs		
Funktion	Beschreibung	
Punkt	Punktuelle Massage	Sie können den massierten Bereich mit der Aufwärts- und der Abwärts-Taste in der Informationsschnittstelle anpassen.
Teil	Massage back and forth from leg to waist.	

6. Massagebreite: Wählen Sie nach dem Aufrufen der Massageeinstellungsschnittstelle, wie in der Abbildung unten gezeigt, das Menü **"Massage width"** und stellen Sie dann die Massagebreite entsprechend den Massageanforderungen ein. Es stehen 1-5 Massagebreiten zur Auswahl, wobei die schmalste 1. und die breiteste 5. ist; die Massagebreiteneinstellung sollte beifolgenden Techniken verwendet werden: Stopp, Klopfen I, Klopfen II, Shiatsu I, Shiatsu II, Greifen, 4D III, 4D IV. Nach der Auswahl drücken Sie die Taste "OK", um die Breiteneinstellung zu bestätigen.

Hinweis: Der Benutzer muss die Massagetechnik auswählen oder in den manuellen Modus wechseln, um die Breite einzustellen.

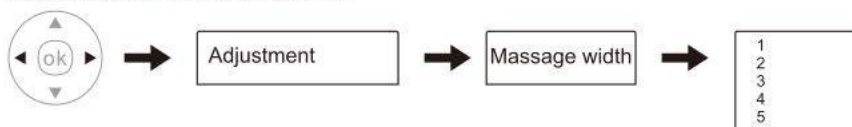


7. Luftdruckintensität: Wählen Sie nach dem Aufrufen der Schnittstelle zur Massageeinstellung, wie in der Abbildung unten dargestellt, das Menü **"Air intensity"** und stellen Sie dann die Luftdruckintensität entsprechend den Massagebedürfnissen ein. Die Luftdruckintensität kann zwischen 1 und 5 Stufen gewählt werden, wobei Stufe 1 die schwächste und Stufe 5 die stärkste ist. Drücken Sie nach der Auswahl die Taste "OK", um die Auswahl der Luftdruckintensität zu bestätigen.

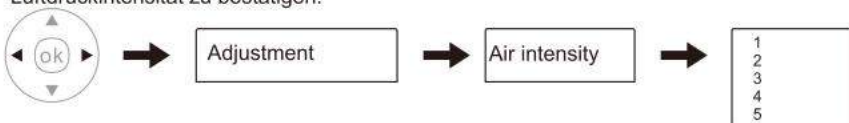

Informationsschnittstelle Luftintensitätsanzeige					
Luftintensität	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5


8. Rollengeschwindigkeit: Nach dem Aufrufen des Massageeinstellungsbildschirms, wie in der Abbildung unten gezeigt, wählen Sie das Menü **"Roller Speed"** und stellen die Rollengeschwindigkeit entsprechend den Massageanforderungen ein. Die Rollengeschwindigkeit kann zwischen 1 und 3 Stufen gewählt werden, wobei 1 Stufe die langsamste und 3 Stufen die schnellste ist. Drücken Sie nach der Auswahl die Taste "OK", um die Auswahl der Rollengeschwindigkeit zu bestätigen.

Betriebsanweisungen

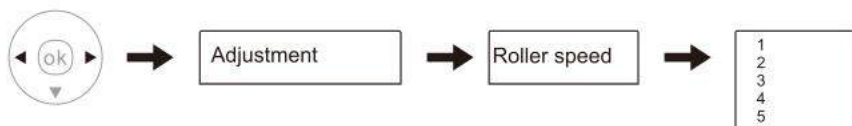


Informationsschnittstelle Rollengeschwindigkeitsanzeige					
Rollengeschwindigkeit	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5

9. Message-Zeit: Nachdem Sie die Message-Einstellungsfläche wie im folgenden Bild angezeigt betreten haben, wählen Sie das Menü **"Timing"** aus und passen Sie dann die Messagezeit nach Bedarf an. Der Einstellbereich für die Messagezeit reicht von 0 bis 40 Minuten. Nachdem Sie die gewünschte Zeit ausgewählt haben, drücken Sie die "Bestätigen"-Taste, um die Messagezeit zu erhöhen oder zu verringern. Wenn der Countdown der Messagezeit auf 0 abläuft, wird die Massage automatisch abgeschaltet, das Massage-Rad wird zurückgesetzt und die Position des Massagesessels bleibt unverändert.



10. Schulteranpassung: Wie im folgenden Bild gezeigt, drücken Sie im Informationsoberflächenzustand die "left" - oder "right" -Taste, um die "shoulder adjustment" -Taste auszuwählen, und drücken Sie dann die "cibfurn" -Taste, um die Schulteranpassungsfläche aufzurufen. Drücken Sie erneut die "up or down" -Taste, um die Schulterposition feinzuzustieren. Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Roboterarm die Schulter nicht genau trifft, können Sie die Schulterposition anpassen.

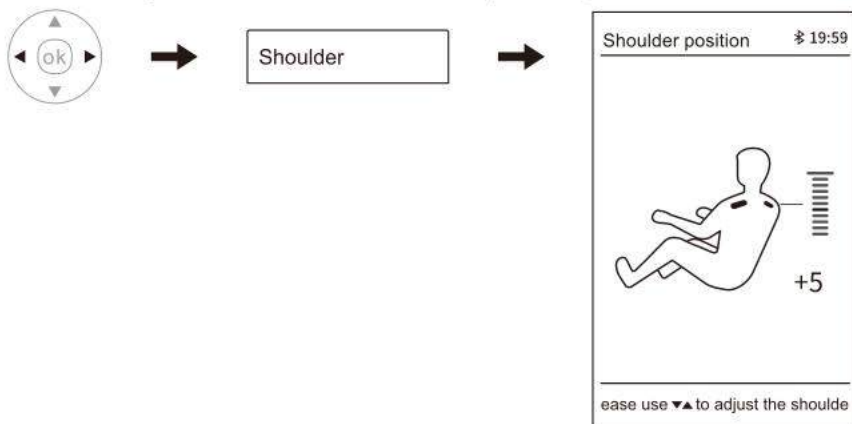

IX. Winkeleinstellung (bitte verwenden Sie diese Funktion nach dem Einschalten des Massagesessels)

1. Zero Schwerelosigkeit: Insgesamt gibt es zwei einstellbare Stufen, die zwei Winkel des Massagesessels entsprechen. Drücken Sie die **"Zero-Gravity"**-Taste der Fernbedienung, um zwischen den beiden Schwerelosigkeitszuständen zu wechseln oder die Schwerelosigkeit auszuschalten.

2. Ganzkörperwinkel

(1) Sitzposition absenken: Drücken und halten Sie die Sitzposition absenken -Taste "🪖" auf der Fernbedienung, um die Massagestuhl nach unten zu verstellen. Dabei senkt sich der Rückenmechanismus ab und das Beinmechanismus hebt sich an. Die Verstellung stoppt, wenn die Taste losgelassen wird. Ein "Tropfen" -Ton signalisiert das Erreichen der Grenzposition. Nach dem Absenken wird die Länge des Fußes automatisch erkannt.

(2) Sitzposition anheben: Drücken und halten Sie die Sitzposition anheben-Taste "🪖" auf der Fernbedienung, um den Massagestuhl nach oben zu verstellen. Dabei hebt sich der Rückenmechanismus an und das Beinmechanismus senkt sich ab. Die Verstellung stoppt, wenn die Taste losgelassen wird. Ein "Tropfen" -Ton signalisiert das Erreichen der Grenzposition. Nach dem Anheben wird die Länge des Fußes automatisch erkannt.



3. Beinmechanismuswinkel

(1) Beinmechanismus absenken: Drücken und halten Sie die Beinmechanismus absenken-Taste "🦶" auf der Fernbedienung, um das Bein nach unten zu verstellen. Die Verstellung stoppt, wenn die Taste losgelassen wird. Ein "Tropfen" -Ton signalisiert das Erreichen der Grenzposition. Nach dem Absenken erkennt der Beinmechanismus automatisch die Länge des Fußes.

(2) Beinmechanismus anheben: Drücken und halten Sie die Beinmechanismus anheben-Taste "🦶" auf der Fernbedienung, um das Bein nach oben zu verstellen. Die Verstellung stoppt, wenn die Taste losgelassen wird. Ein "Tropfen" -Ton signalisiert das Erreichen der Grenzposition. Nach dem Anheben erkennt der Beinmechanismus automatisch die Länge des Fußes.

Betriebsanweisungen

Beinmechanismus-Winkelanzeige	
Beinmechanismus absenken 	Beinmechanismus anheben 

4. Beinmechanismuslänge


(1) Halten Sie die Beinmechanismus Verlängerungstaste "  " auf der Fernbedienung gedrückt, um den Beinmechanismus zu verlängern. Lassen Sie die Taste los, um die Verstellung zu stoppen. Ein „Tropfen“-Ton signalisiert das Erreichen der Grenzposition.

(2) Halten Sie die Beinmechanismus Verkürzungstaste "  " auf der Fernbedienung gedrückt, um den Beinmechanismus zu verkürzen. Lassen Sie die Taste los, um die Verstellung zu stoppen. Ein „Tropfen“-Ton signalisiert das Erreichen der Grenzposition.


Beinmechanismuslänge-Winkelanzeige	
Verlängerter Beinmechanismus 	Verkürzter Beinmechanismus 

Massage beenden


1. Während der Massage können Sie die Ein/Aus-Taste “” auf der Fernbedienung oder die Ein/Aus-Taste auf der rechten Armlehne “” drücken, um den Stuhl auszuschalten. Dadurch werden sofort alle Massagefunktionen ausgeschaltet und die Rücken- und Beineinheit zurückgesetzt. Alternativ werden alle Massagefunktionen automatisch ausgeschaltet, wenn die eingestellte Massagezeit abläuft, wobei die Rücken- und Beineinheit nicht zurückgesetzt werden.

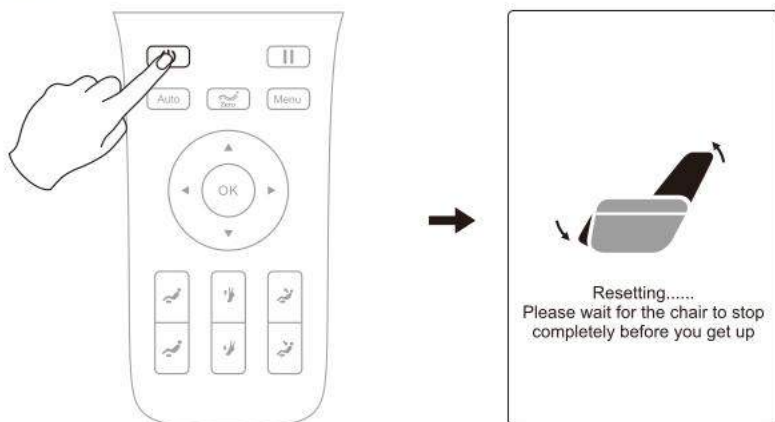


Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Massagesessels, wie in der Abbildung dargestellt (Schematische Darstellung der Netzschalterstellung des Massagesessels).

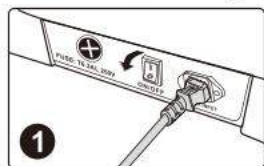

Netzkabel einstecken
(Stellung "0")

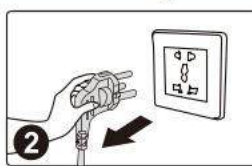

Schematische Darstellung des
Herausziehens des Netzsteckers

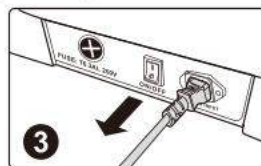

Entfernen Sie das
Netzkabel des Produkts

Reinigung und Wartung

Reinigung von Kunstleder und Kunststoffteilen

Wischen Sie das Leder mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

■ Keine Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw. zur Reinigung des Gerätes verwenden.

■ Bei der Verwendung von handelsüblichen Lederpflegemitteln (Tüchern) ist die Gebrauchsanweisung zu beachten.

■ Kunstleder bei starker Verschmutzung wie folgt reinigen

① Ein weiches Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3% bis 5% neutralem Reinigungsmittel tauchen und gut auswringen.

② Die Lederoberfläche mit dem oben genannten weichen Tuch abwischen.

③ Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem mit sauberem Wasser getränkten und gut ausgewrungenen Tuch ab.

④ Mit einem weichen, ausgewrungenen Tuch nachwischen.

⑥ An der Luft trocknen lassen.


■ Bei schwer entfernbaren Flecken handelsüblichen Melaminschaum in ein neutrales Reinigungsmittel eintauchen und die Maschine damit abwischen.

■ Zum Trocknen der Oberfläche keinen Fön verwenden.

■ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät mit Jeans oder farbigen Stoffen abwischen, da die Farbe des Stoffes die Oberfläche des Kunstleders verfärbt.

■ Lassen Sie diese Teile nicht längere Zeit mit Kunststoff in Berührung kommen, da dies zu Verfärbungen führen kann.

■ Wenn Sie Haarfärbemittel verwenden, decken Sie die betroffenen Teile mit einem Handtuch ab, da sich das Kunstleder verfärben kann

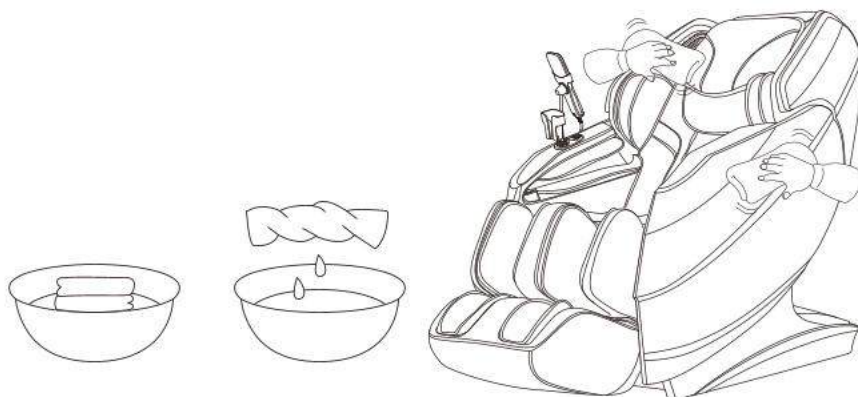

Fehlerbehebung

Fehler	Wenn der Wadenmechanismus oder die Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht hat, drücken Sie die entsprechende Einstellungstaste, die sich dann nicht mehr ändert, und es ertönt ein kontinuierlicher Piepton.
Lösung	Aufgrund der Produktstruktur und der ergonomischen Anforderungen verfügt dieser Stuhl über einen begrenzten Schutz für den Grenzzustand der Lageverstellung. Bei Erreichen des Grenzwertes ertönt ein akustisches Signal.

Fehler	Die Funktion funktioniert nicht oder einige Funktionen funktionieren nach dem Einschalten nicht.
Lösung	Nach dem Einschalten des Gerätes durch Drücken der Einschalttaste muss manuell ein automatisches Massageprogramm oder ein anderer Betriebszustand gewählt werden. Geschieht dies nicht, schaltet sich das Gerät nach 20 Minuten automatisch ab. Wenn der manuelle Betriebsmodus gewählt wird, können die nicht gewählten Funktionen deaktiviert werden und der Arbeitsmodus muss manuell im manuellen Modus eingestellt werden.

Fehler	Maschine macht ein ledernes Reibegeräusch, wenn sie ihre Haltung einnimmt.
Lösung	Dieser Massagesessel ist aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Leder gefertigt, das den Anforderungen des Umweltschutzes entspricht. Aufgrund der inhärenten Eigenschaften von Ledermaterialien ist ein leichtes Reibegeräusch während der Relativbewegung normal. Hinweis: Wenn Sie das Geräusch von reißendem Stoff oder Leder hören, wenn das Gerät in Betrieb ist, hören Sie bitte sofort auf, es zu benutzen und suchen Sie eine professionelle Wartung.

Fehler	Die Massagenrollen reichen nicht bis zu den Schultern und dem Nacken.
Lösung	Wenn der Kopf das Kopfpolster nicht berührt oder der Rücken die Rückenlehne nicht berührt, kann die Schulterposition niedriger sein als die tatsächliche Position bei der Körpererkennung. Setzen Sie sich in die tiefste Position des Sitzes, stützen Sie Ihren Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie von vorne.

Fehler	Das Gerät ist beschädigt. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist ungewöhnlich heiß.
Lösung	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Service-Center.

Bei Fragen oder Zweifeln zu diesem Massagesessel wenden Sie sich bitte an das zuständige Servicepersonal.

Produktspezifikation

Modell: NP-R50

Name: Massagesessel

Nennspannung: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

Nennleistung: 150W

Nenndauer: 20min

Sicherheitsklasse: Klasse I

GARANTIE UND KUNDENDIENST:

Bei Fragen, Hilfestellungen, Support oder Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an die untenstehende Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie bei der Kontaktaufnahme Ihre Bestellnummer und die Modellnummer des Produkts an.

E-Mail: support@alsterwell.eu

Merci d'avoir acheté ce fauteuil de massage.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions afin de savoir comment utiliser correctement ce produit avant de l'utiliser. Veuillez prêter une attention particulière aux avertissements de sécurité importants et conserver ce manuel pour une utilisation future.

Remarque: Notre entreprise se réserve le droit de modifier et d'expliquer le design du produit. S'il y a une différence entre la fonction du produit en circulation sur le marché et la description dans le manuel, il s'agit d'une mise à jour normale du produit, et notre entreprise ne vous en informera pas autrement. La fonction spécifique du produit et la couleur prévaudront en nature.

CONTENU

Avant utilisation

Précautions de sécurité	82
Pièces d'installation	86
Placez le fauteuil de massage	87
Avant utilisation	89
Structure du produit	90

Méthode d'utilisation

Instructions d'utilisation	97
Fin du massage	116

Maintenir

Entretien et nettoyage	117
------------------------------	-----

Important

Dépannage	118
Spécifications du produit	119

Précautions de sécurité (À respecter impérativement)

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions pertinentes avant utilisation.
- Les remarques marquées ici vous aideront à utiliser le produit de manière sûre et correcte.
- Afin d'indiquer clairement l'étendue des dommages et des risques, les précautions sont divisées en "**Avertissement**" et "**Attention**", en fonction des conséquences possibles d'une mauvaise utilisation. Les deux sont importantes pour la sécurité et doivent être suivies.

 Avertissement	Indique qu'une blessure grave ou la mort peuvent résulter d'une mauvaise utilisation.
 Caution	Indique qu'une mauvaise utilisation peut causer des blessures mineures ou des dommages matériels.

- Veuillez prêter attention au symbole avant chaque consigne de sécurité.

 Interdit	Interdiction absolue.
---	-----------------------

Les populations suivantes ne doivent pas utiliser ce fauteuil de massage

 Interdit	■ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des handicaps physiques, des déficiences sensorielles ou neurologiques, ou manquant d'expérience et de bon sens, à moins qu'elles ne soient supervisées et instruites par des personnes responsables de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec les outils. ■ Patients atteints d'ostéoporose. ■ Patients souffrant de maladies cardiaques graves et portant des dispositifs médicaux implantables tels que des pacemakers et des défibrillateurs susceptibles d'être affectés par les ondes électromagnétiques. ■ Personnes ayant de la fièvre (au-dessus de 38 degrés). ■ Femmes enceintes ou peu de temps après l'accouchement et pendant leur période de menstruation. ■ Personnes suivant des conseils médicaux et interdites de recevoir des massages en raison de thrombose, d'anévrisme, de varices sévères ou d'autres maladies circulatoires. Dans les deux semaines suivant l'apparition de caillots sanguins, il est strictement interdit de masser toute partie du corps contenant des caillots sanguins. ■ Patients blessés ou atteints de maladies de la peau. ■ Lorsqu'ils ne sont pas surveillés, les enfants de moins de 14 ans et les personnes inconscientes ne sont pas autorisés à utiliser ce fauteuil de massage. ■ Personnes nécessitant du repos ou se sentant mal selon les instructions d'un médecin. ■ Personnes ayant des anomalies de la colonne vertébrale ou une scoliose interdites de recevoir ce fauteuil en raison de conseils médicaux dus à d'autres maladies. ■ Les personnes dont le corps est mouillé ne sont pas autorisées à utiliser ce fauteuil. ■ Ce fauteuil a une fonction de chauffage. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention en l'utilisant.
---	--

Précautions de sécurité (À respecter impérativement)

Avertissements de sécurité importants



Avertissements

- Gardez les enfants éloignés des parties mobiles de ce fauteuil.
- Utilisez l'unité d'alimentation bien mise à la terre appropriée pour ce fauteuil.
- Débranchez la prise après utilisation ou avant le nettoyage pour éviter tout dommage ou blessure physique au fauteuil de massage.
- Utilisez ce fauteuil de massage conformément aux instructions de ce manuel.
- N'utilisez aucune pièce ou accessoire non recommandé.
- N'utilisez pas ce fauteuil de massage à l'extérieur.
- N'utilisez pas près de flammes nues telles que des poêles et ne fumez pas pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas d'appareils de chauffage tels que des couvertures électriques sur ce produit.
- Ne vous asseyez pas sur le dossier du fauteuil, les masseurs pour jambes, les épaules, les accoudoirs ou ne vous tenez pas debout sur le siège.
- Veuillez lire attentivement les instructions de fonctionnement avant utilisation.
- N'utilisez jamais ce fauteuil de massage à des fins autres que celles mentionnées dans le manuel.
- Une utilisation de 20 minutes à chaque fois est recommandée.
- N'utilisez pas ce fauteuil si la housse ou le cuir est cassé ou endommagé.
- Ne laissez rien tomber dans ce fauteuil.
- Ne vous endormez jamais en utilisant ce fauteuil.
- N'utilisez pas ce fauteuil si vous êtes ivre ou si vous ne vous sentez pas bien.
- N'utilisez pas ce fauteuil dans l'heure qui suit un repas.
- N'utilisez pas ce fauteuil avec une force excessive pour éviter toute blessure.
- N'utilisez pas à des fins autres que le massage.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout danger, il doit être remplacé par un professionnel du fabricant, de son service de maintenance ou d'un service similaire.

Environnement d'utilisation



Attention

- Ne pas utiliser ce fauteuil dans un environnement très humide comme la salle de bain.
- Arrêter immédiatement l'utilisation de ce fauteuil en cas de changement brusque de température ambiante.
- Ne pas utiliser ce fauteuil dans un environnement très poussiéreux ou corrosif.
- Ne pas utiliser ce fauteuil dans un espace restreint ou un endroit mal ventilé.

Précautions de sécurité (À respecter impérativement)

Conditions de stockage	
 Attention	■ Température de la pièce de stockage : 5 °C à 40 °C. ■ Humidité relative (HR) entre 20 % et 80 %. Absence de gaz corrosifs, et pièce bien ventilée.

Service et entretien du produit	
 Attention	■ Ce fauteuil de massage doit être entretenu uniquement par le centre de service désigné par le fabricant. Aucun utilisateur ne doit le démonter ou l'entretenir sans permission. ■ N'oubliez pas d'éteindre l'interrupteur principal après utilisation. ■ Ne pas utiliser ce fauteuil si la prise de courant devient lâche. ■ Si ce produit doit rester inutilisé pendant une longue période, il est nécessaire d'enrouler le cordon d'alimentation de ce fauteuil et de le ranger dans un environnement sec et sans poussière. ■ Ne pas ranger ce fauteuil à une température élevée ou près d'une flamme nue. Évitez une exposition prolongée au soleil direct. ■ Nettoyez ce fauteuil avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de diluant, de benzène ou d'alcool. ■ Les composants mécaniques de ce fauteuil sont spécialement conçus et fabriqués, donc aucun entretien spécial n'est nécessaire. ■ Ne pas utiliser un objet tranchant pour percer ce fauteuil. ■ Ne pas rouler ou tirer ce fauteuil sur un sol irrégulier. Il doit être soulevé avant d'être déplacé. ■ Utilisez ce fauteuil de manière intermittente. Ne le laissez pas fonctionner en continu pendant une longue période.

Solutions aux pannes courantes	
 Attention	■ Si le moteur émet un son pendant le fonctionnement de ce produit, il s'agit du son de fonctionnement normal. ■ Si le contrôleur ne fonctionne pas normalement, vérifiez si la prise et la prise de courant sont correctement connectées, et si l'interrupteur d'alimentation est allumé. ■ Si le temps de fonctionnement nominal est dépassé, ce fauteuil de massage activera automatiquement la touche d'arrêt. Si ce fauteuil continue de fonctionner pendant une longue période, le protecteur thermique l'arrêtera automatiquement. Le fauteuil de massage peut être utilisé à nouveau après une demi-heure.

Précautions de sécurité (À respecter impérativement)






Attention

- Vérifiez si la tension est conforme aux spécifications de ce fauteuil de massage.
- Ne jamais insérer ou retirer la fiche avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas l'eau pénétrer dans ce fauteuil de massage pour éviter les chocs électriques ou endommager le fauteuil.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lors de la connexion ou de la déconnexion. Il est interdit de manipuler brutalement.
- Ne pas endommager le fil ni modifier le circuit de ce fauteuil.
- Ne nettoyez pas les parties sous tension de ce fauteuil avec un chiffon humide, tel que l'interrupteur d'alimentation et la prise.
- Éloignez-vous de ce fauteuil en cas de panne de courant pour éviter toute blessure en cas de rétablissement soudain de l'alimentation.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation de ce fauteuil s'il fonctionne de manière anormale et consultez votre fournisseur local.
- Cessez d'utiliser ce fauteuil si vous ne vous sentez pas bien et consultez un professionnel de la santé.

Pièces d'installation





Instructions d'installation du mécanisme du mollet

1. Insérez respectivement le câble et le tuyau d'air du mécanisme du mollet dans les prises situées à l'avant de l'assemblage du cadre en acier (Figure 1).
2. Une fois la connexion terminée, ouvrez les couvercles de fixation du mécanisme du mollet des deux côtés de l'assemblage du cadre en acier (Figure 2).
3. Soulevez le mécanisme du mollet et placez-le dans la fente, puis couvrez le couvercle de fixation et fixez-le finalement en place avec 2 vis M4 (Figure 3).

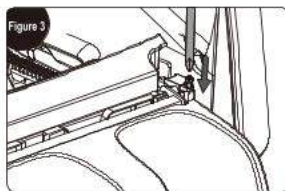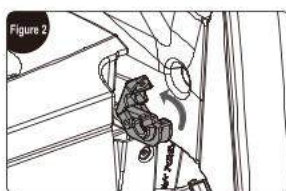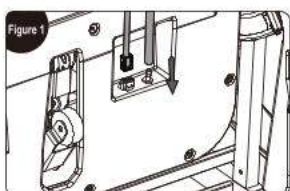

Instructions d'installation de la prise aviation du contrôleur manuel

Méthode d'installation de la prise aviation non fixée : Alignez les marques de flèche de la prise aviation (Figure 1, Figure 3) et de la prise aviation (Figure 2, Figure 4), puis serrez-les et verrouillez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.

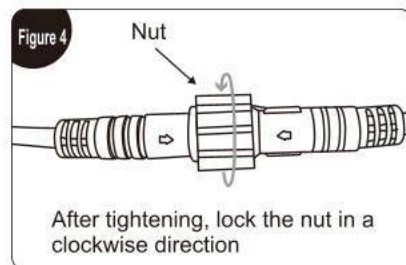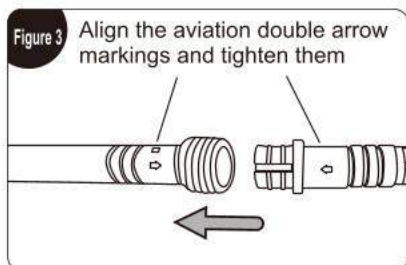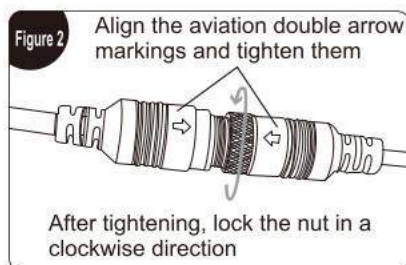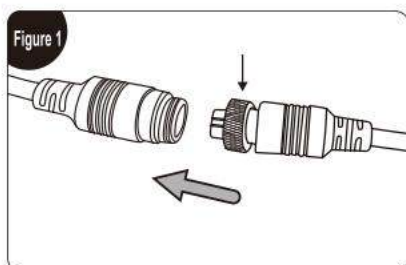


Placez le fauteuil de massage

Placement de l'installation

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour que le fauteuil de massage puisse être incliné d'au moins 12 cm.



Ne pas exposer le fauteuil de massage directement à des températures élevées en raison de la lumière du soleil (par exemple : devant un appareil de chauffage), et placez-le dans un endroit où il peut éviter les températures élevées et la lumière directe du soleil. Il est recommandé de poser un coussin souple pour une utilisation à long terme dans un emplacement désigné. Lors de la pose du coussin, la taille de celui-ci doit être suffisante pour couvrir la zone où la machine touche le sol et la zone où vos pieds touchent le sol.

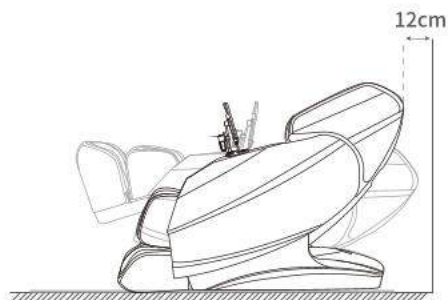

Instructions pour soulever le produit

Il est nécessaire de travailler en équipe pour soulever et déplacer le fauteuil afin d'éviter toute blessure.



1. Veuillez soulever le fauteuil de massage pour le déplacer sur un sol fragile tel qu'un plancher en bois.
2. Lors du déplacement sur un sol similaire en bois, il est recommandé de le soulever. Évitez d'endommager les roulettes. Lorsque le fauteuil est soulevé et déplacé à l'emplacement désigné, faites attention à garder vos mains à l'écart pour éviter les blessures et faites attention à ce que vos pieds ne soient pas écrasés. Ne lâchez pas l'unité tant qu'elle n'est pas complètement à plat. Le sol peut être endommagé, **il est donc recommandé de placer des tapis, etc. sur le sol.**



Placez le fauteuil de massage

Méthode de déplacement

Utilisez les roulettes arrière pour déplacer le fauteuil de massage. Déplacez le fauteuil en l'inclinant vers le bas et en arrière d'environ 45° comme indiqué sur le schéma.

REMARQUE : Une force excessive pour incliner le fauteuil entraînera son basculement complet et des dommages au produit.




Attention

1. Avant de déplacer, veuillez éteindre correctement la machine pour réinitialiser l'ensemble de la machine, puis couper l'alimentation.

2. Veuillez garder le fauteuil vacant lors du déplacement. (Personnes, animaux de compagnie ou objets encombrants ne doivent pas rester sur le fauteuil.)

3. Lors du déplacement, ne franchissez pas une barrière de plus de 2 mm ou un écart de plus de 5 mm.

4. Lors de l'utilisation des roulettes pour déplacer ce fauteuil, un mouvement continu unique n'est pas supporté. Si la distance dépasse 50 mètres, veuillez déplacer ce fauteuil lentement et uniformément.

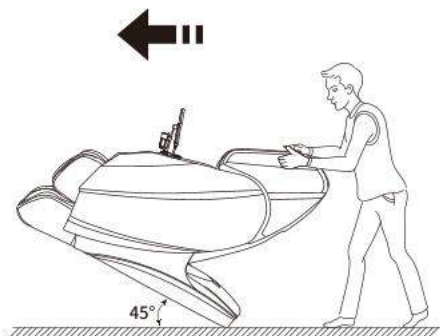


Comment démonter et utiliser le coussin d'appui-tête et le coussin de dossier

L'utilisation d'un coussin d'appui-tête peut réduire l'intensité du massage par pétrissage au niveau du cou et des épaules, et vous pouvez décider d'utiliser un coussin d'appui-tête en fonction de vos besoins (il est recommandé d'utiliser un coussin d'appui-tête). Le coussin de dossier et le dossier sont reliés par une fermeture éclair (1), et le coussin d'appui-tête et le coussin de dossier sont reliés par une fermeture éclair (2).



Attention

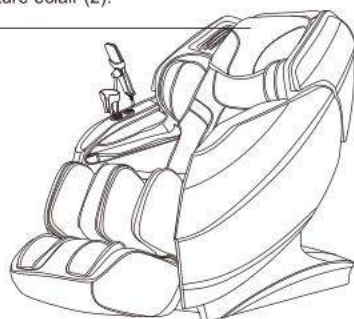

Avant utilisation

Vérifiez les alentours



Attention

Assurez-vous qu'il n'y a ni personnes, ni animaux de compagnie, ni autres objets autour de l'appareil.



Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets étrangers dans les interstices de la machine



Attention

Avant de commencer le massage, assurez-vous qu'aucun objet étranger ne soit coincé dans les jambes, les pieds, etc.

En aucun cas, ne laissez les mains, les pieds et la tête pénétrer dans la zone entre le mécanisme des jambes et le corps principal, ou dans la zone entre l'accoudoir et la capsule.


En aucun cas, les mains, les pieds ou la tête ne doivent s'enfoncer sous le tissu ou le revêtement en cuir de la zone de massage.




Allumer l'alimentation




Attention

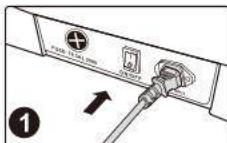

1 Branchez le cordon d'alimentation.

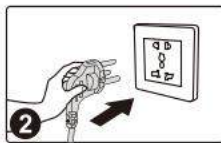

2 Schéma de mise sous tension.

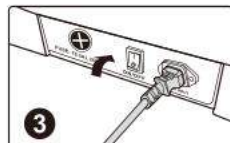

3 Allumez l'interrupteur d'alimentation (position "I").



Avertissements

■ Veuillez vérifier que le cordon d'alimentation et la prise ne sont pas endommagés avant utilisation.


■ Veuillez alimenter ce fauteuil conformément aux exigences de puissance de fonctionnement indiquées sur sa plaque signalétique.

■ Il est strictement interdit d'utiliser une alimentation autre que celle nominale de ce fauteuil.

■ Il est strictement interdit de connecter divers dispositifs de conversion de puissance sans autorisation pour alimenter ce fauteuil.

Structure du produit

Description des composants

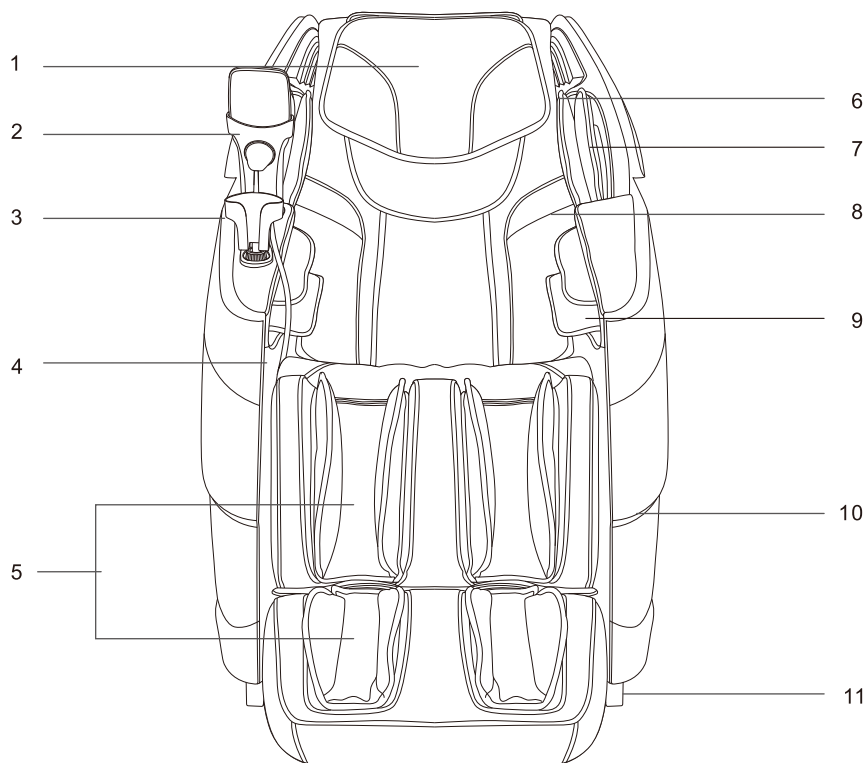


- 1. Coussin d'appuie-tête
- 2. Télécommande
- 3. Touches de raccourci des accoudoirs
- 4. Capteur de santé
- 5. Unité de massage des jambes

- 7. Coussin de dossier
- 8. 7. Pression d'air pour les épaules
- 8. Mécanisme des épaules
- 9. Pression d'air pour les bras
- 10. Accoudoir
- 11. Couvercle latéral

Structure du produit

Vue schématique de la répartition des fonctions

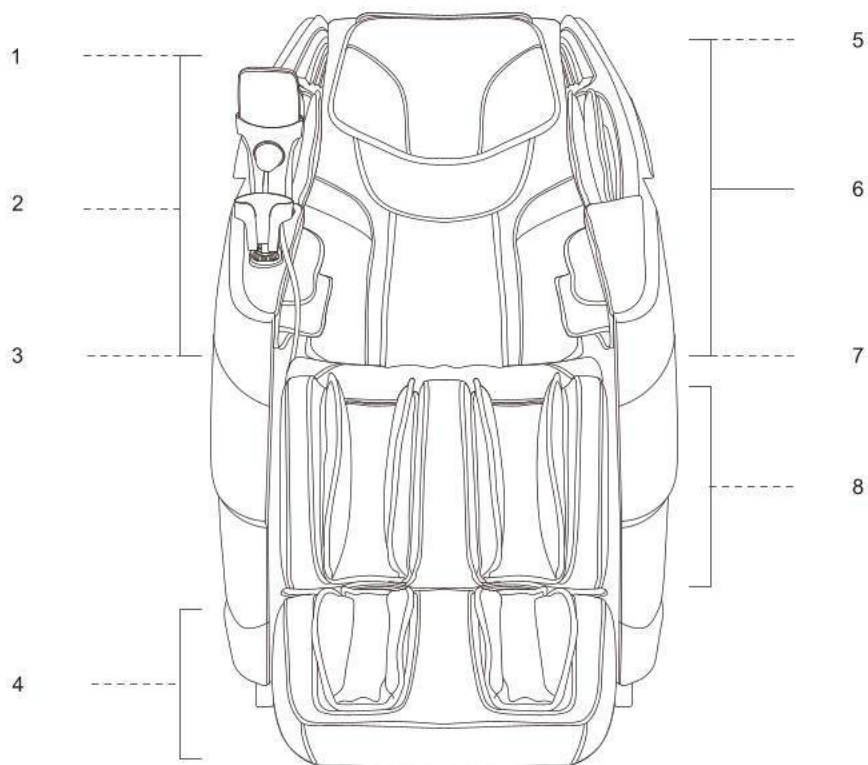

- | | |
|---|---|
| <p>1. Épaule :</p> <ul style="list-style-type: none">• Massage par coussin d'air <p>2. Bras :</p> <ul style="list-style-type: none">• Massage par coussin d'air• Support de télécommande• Support de téléphone mobile• Port de chargement USB <p>3. Main :</p> <ul style="list-style-type: none">• Massage par coussin d'air <p>4. Pied :</p> <ul style="list-style-type: none">• Massage par coussin d'air• Massage par rouleau• Protection anti-pincement pour le mollet (3 endroits entre les parties supérieure et inférieure) | <ul style="list-style-type: none">• Repose-pieds télescopique réglable électriquement• Détection automatique de la longueur des jambes <p>5. Des deux côtés de la tête :</p> <ul style="list-style-type: none">• Lecture musicale audio numérique 3D• Microphone intégré à activation vocale• Fonction de commande vocale <p>6. De la tête et du cou à la zone d'assise :</p> <ul style="list-style-type: none">• Massage à double mouvement <p>7. Épaule, châte, dos et taille, abdomen :</p> <ul style="list-style-type: none">• Fonction de chauffage <p>8. Jambe :</p> <ul style="list-style-type: none">• Massage par coussin d'air |
|---|---|

Structure du produit

Comment utiliser le châle

Il dispose d'un composant unique de châle, avec des fonctions de chauffage innovantes pour les épaules, le dos, la taille et l'abdomen. Les utilisateurs peuvent placer le châle à différentes positions de massage en fonction de leurs besoins.


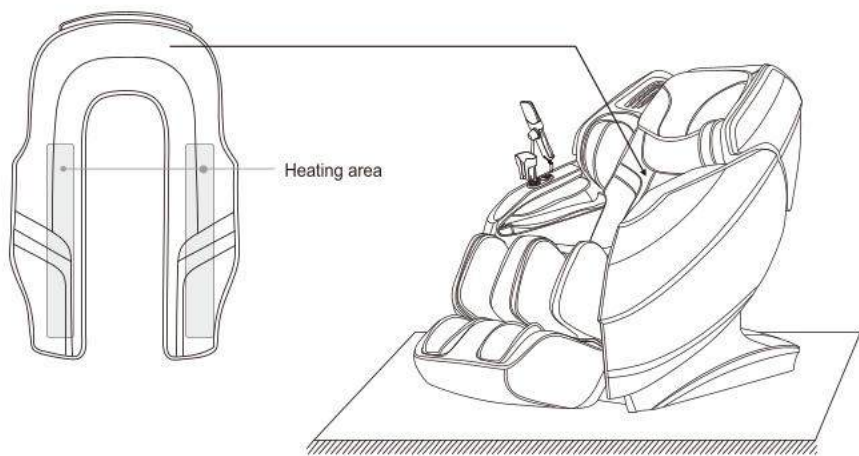


Schéma d'utilisation pour le dos et la taille


Lorsque le châle est placé sur le dos et la taille, le chauffage intégré du châle draine les méridiens du dos, favorise la circulation sanguine et réchauffe les reins, soulage les douleurs lombaires, la raideur du dos due au froid, la douleur et d'autres conditions.

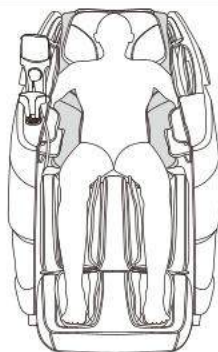

Structure du produit

Schéma d'utilisation pour les épaules et l'abdomen

Lorsque le châle est placé sur les épaules (avant/arrière), il chauffe les points d'acupuncture tels que Bingfeng, Tianzong, Yunmen et Qihu autour de l'épaule et de la clavicule grâce au chauffage intégré du châle ; il peut également être placé sur l'abdomen pour chauffer l'abdomen grâce au chauffage intégré du châle.


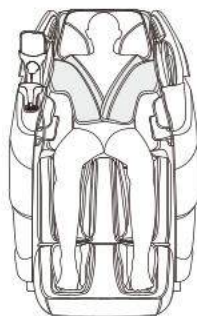


Démonstration d'utilisation du châle sur le dos




Attention

1. Placement et utilisation corrects : Lorsque le châle est utilisé sur le dos (ou que le fauteuil de massage n'est pas allumé), placez le châle de chaque côté du dossier et alignez le magnet inférieur avec le magnet du coussin lombaire du dossier pour qu'ils se fixent bien ensemble. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser la fonction châle, nivelez le châle et relevez-le derrière le fauteuil de massage.
2. Placement et utilisation incorrects : Lorsque le châle est utilisé sur le dos (ou que le fauteuil de massage n'est pas allumé), ne rassemblez pas le châle dans la zone de massage du manipulateur central, cela pourrait entraîner des dysfonctionnements, des pannes du produit et d'autres défauts graves. De plus, ne pliez pas, ne tordez pas, ne croisez pas le châle, et ne le placez ni ne l'utilisez sur votre dos de manière incorrecte.

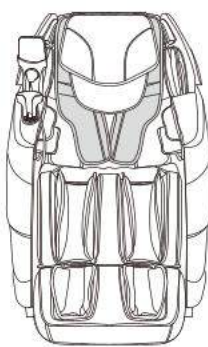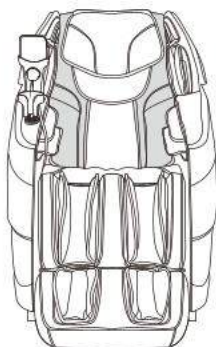

Structure du produit

Description des touches de la télécommande

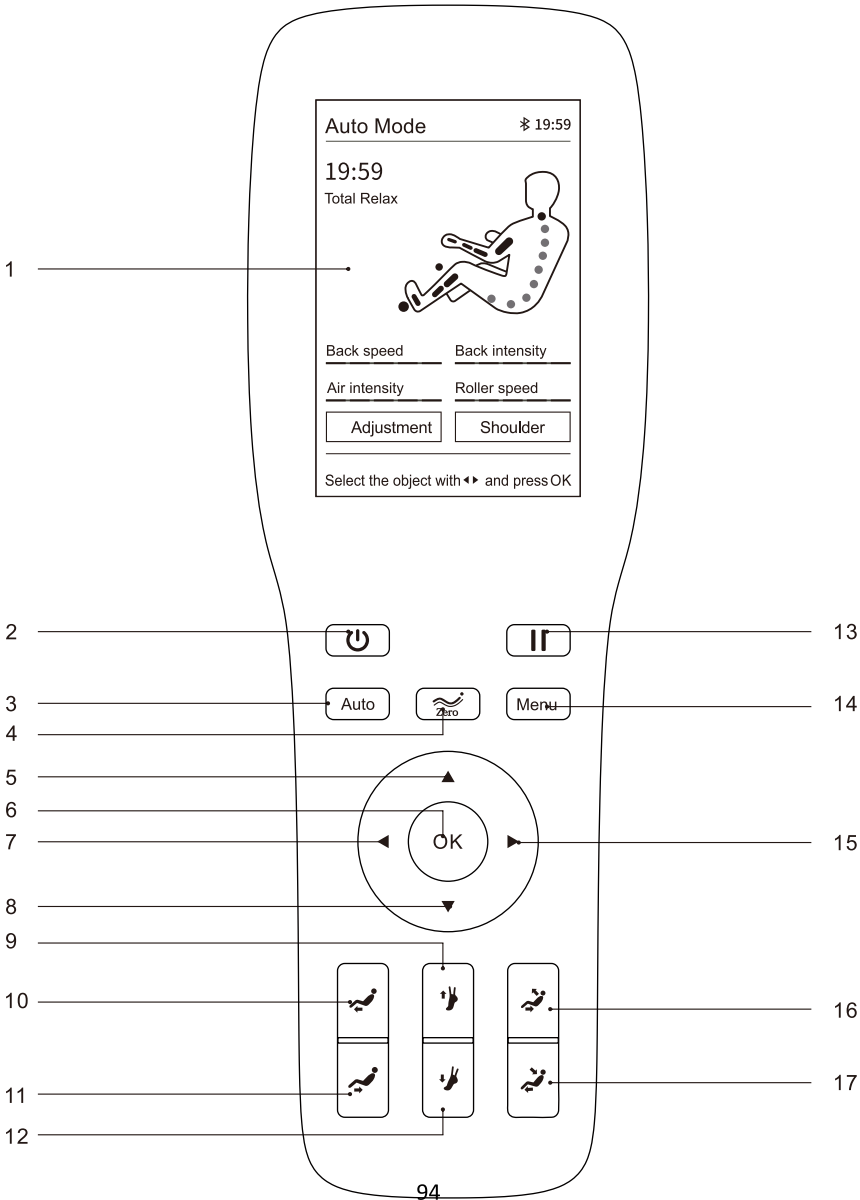

Structure du produit

1.Affichage :

- Écran LCD couleur TFT affichant les fonctions de massage en cours de fonctionnement.

2.Interrupteur :

- Allumer ou éteindre le massage.

3.Touche AUTO :

- Entrer dans l'interface de sélection du mode fonction automatique. Pour plus d'informations sur les fonctions, référez-vous à la page 97 du Manuel d'utilisation.

4.Touche Zéro Gravité :

- Ajuster l'angle du fauteuil de massage pour la position zéro gravité. Il y a quatre modes à choisir (c'est-à-dire 1ère pression pour le Niveau 1, 2ème pression pour le Niveau 2, 3ème pression pour le Niveau 3, et 4ème pression pour que le fauteuil de massage retrouve son état initial).

5.Touche Haut :

- Touche de navigation vers le haut : sélectionner un objet vers le haut dans le menu ou ajuster la position de massage vers le haut.

6.OK :

- Confirmer la fonction de massage sélectionnée pour le massage.

7.Touche Gauche :

- Touche de navigation vers la gauche : revenir au menu précédent ou sélectionner un objet vers la gauche.

8.Touche Bas :

- Touche de navigation vers le bas : sélectionner un objet vers le bas dans le menu ou ajuster la position de massage vers le bas.

9.Touche Raccourcissement du Repose-pieds :

- Raccourcir et ajuster le repose-pieds selon la hauteur pour la position de massage la plus confortable.

10.Touche Levée du Repose-jambes :

- Ajuster le repose-jambes vers le haut selon vos besoins de massage pour la posture de massage la plus confortable.

11.Touche Baisse du Repose-jambes :

- Ajuster le repose-jambes vers le bas selon vos besoins de massage pour la posture de massage la plus confortable.

12.Touche Allongement du Repose-pieds :

- Allonger et ajuster le repose-pieds selon la hauteur pour la position de massage la plus confortable.

13.Touche Pause :

- Mettre en pause toutes les fonctions de massage actuellement en service. Appuyez à nouveau sur cette touche pour continuer à exécuter toutes les fonctions de massage avant cette pause.

14. Touche Menu :

- Entrer dans l'interface de sélection du menu principal. Pour plus d'informations sur les fonctions, référez-vous à la page 97 du Manuel d'utilisation.

15.Touche Droite :

- Touche de navigation vers la droite : entrer dans le sous-menu ou sélectionner un objet vers la droite.

16.Touche de Liaison Assise :


- Selon l'angle de massage requis, ajuster simultanément la fonction de liaison assise du dossier et du repose-jambes pour la posture de massage de liaison assise la plus confortable.

16.Touche de Liaison Couchée :

- Selon l'angle de massage requis, ajuster simultanément la fonction de liaison couchée du dossier et du repose-jambes pour la posture de massage de liaison couchée la plus confortable.

Structure du produit

Description des touches de raccourci de l'accoudoir

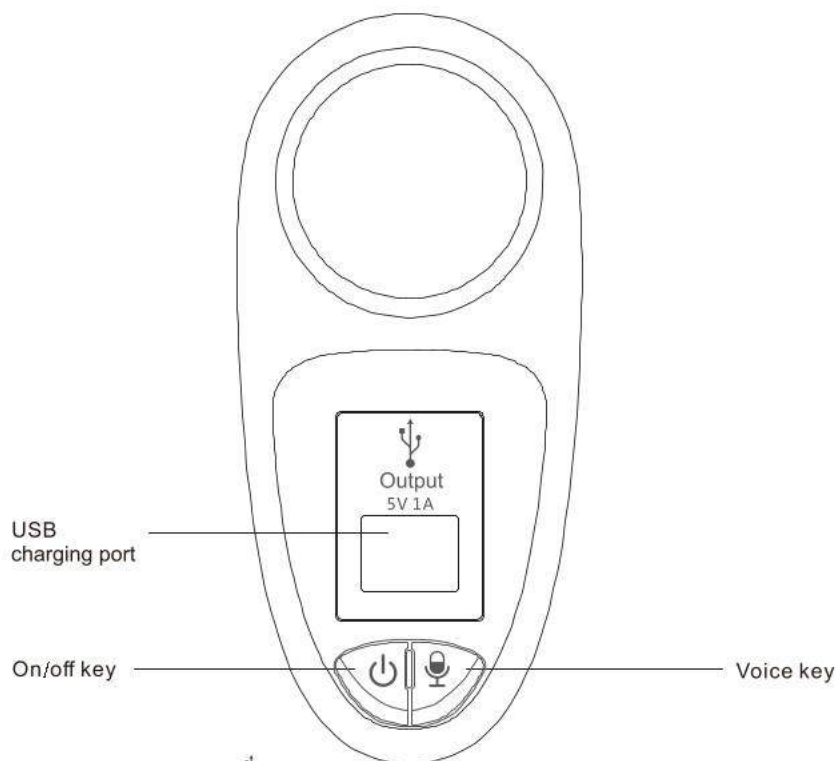

9. Port de chargement USB

Permet de charger des téléphones mobiles ou d'autres appareils électroniques.

10. Bouton marche/arrêt

Un appui long sur ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre le fauteuil de massage et un appui court permet de mettre en pause ou de quitter le massage.

11. Bouton vocal


Un appui long sur ce bouton permet d'activer ou de désactiver la fonction d'assistant vocal et un appui court permet de réveiller l'assistant vocal.

Instructions d'utilisation

I. Démarrer le massage

1.Appuyez sur le bouton de l'interrupteur du contrôleur manuel "⏻" ou appuyez longuement sur la touche de raccourci de l'accoudoir droit "⏻" pour ouvrir ou fermer le fauteuil de massage.

2.Allumez le fauteuil de massage et attendez que l'écran de démarrage apparaisse. Sélectionnez ensuite l'une des fonctions automatiques du programme automatique pour commencer le massage, en suivant les indications du contrôleur manuel ou les invites vocales pour sélectionner le programme automatique. Si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 20 minutes, le fauteuil se fermera automatiquement.

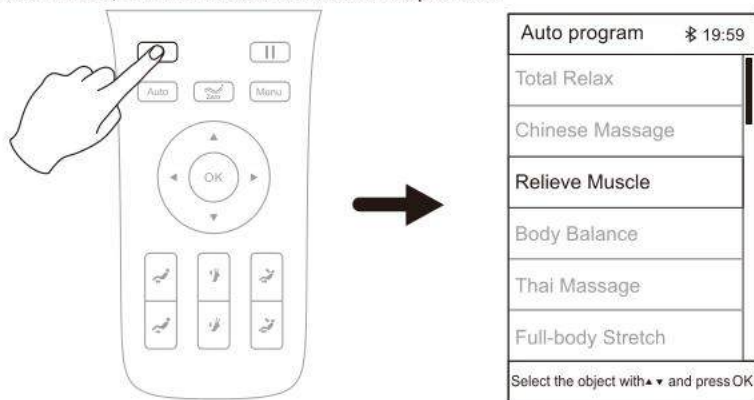

3.Ajustement automatique de l'angle. Après avoir sélectionné le programme automatique, le fauteuil de massage s'ajustera automatiquement à l'angle de gravité zéro, en attendant que l'ajustement soit terminé. Vous pouvez appuyer sur la touche "OK" pour passer directement à l'étape suivante.

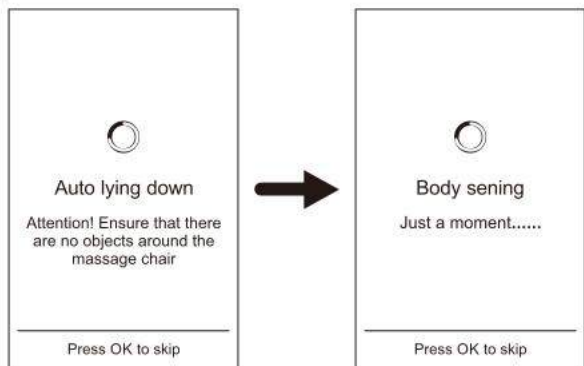


Schéma de réglage automatique de l'angle

Schéma de détection du corps

Instructions d'utilisation

4. Attendez la fin de la détection du type de corps, vous pouvez appuyer sur la touche "OK" pour sauter la détection et commencer directement le massage.

5. Ajustement de la position des épaules, une fois la détection du corps terminée, la télécommande invitera l'utilisateur à ajuster la position des épaules. Si la roue de massage s'arrête à votre position d'épaule, il n'est pas nécessaire d'ajuster et appuyez directement sur la touche "OK" pour commencer le massage. Sinon, utilisez les touches haut/bas pour ajuster la roue de massage à votre position d'épaule, puis appuyez sur la touche "OK" pour commencer le massage. Si cela prend plus de 10 secondes, la position actuelle de la roue de massage sera par défaut la position des épaules et le massage commencera.

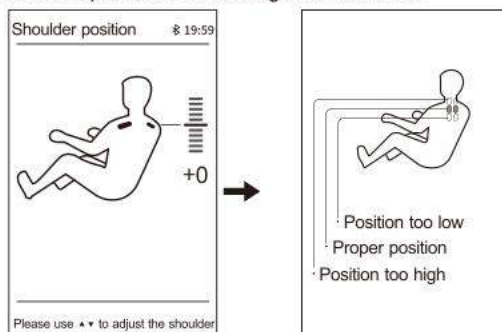


Schéma de la position des épaules

II. Fonction de pause (veuillez utiliser cette fonction après avoir allumé le fauteuil)

Après avoir allumé le fauteuil de massage, appuyez sur la touche de pause "II" pour entrer en état de pause, toutes les fonctions de massage s'arrêtent, appuyez à nouveau sur la touche de pause "II" pour restaurer l'état de massage précédent. Une pause de plus de 20 minutes entraîne une fermeture automatique. Remarque : En état de pause, à l'exception de l'arrêt, les autres fonctions ne peuvent pas être utilisées.

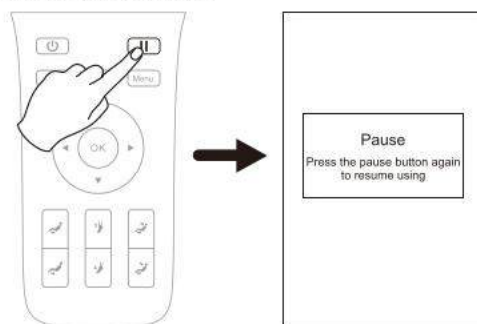


Schéma de l'état suspendu de la fonction de massage


Instructions d'utilisation

III. Programme automatique (veuillez utiliser cette fonction après avoir allumé le fauteuil)

1.Appuyez sur la touche "Menu" du contrôleur manuel, comme indiqué sur la figure suivante, pour accéder à l'interface de sélection du menu. Sélectionnez le menu "Fonctions automatiques" en fonction de vos besoins de massage, puis appuyez sur la touche "OK" pour accéder au menu des programmes automatiques : Relaxation totale, TuiNa chinois, Soulagement de la fatigue, Pétrissage douce vague, Étirement thaïlandais, Traitement des méridiens, Cou et épaules, Soins de la taille, Jambes et pieds, Bien-être familial, Soulagement du stress, Massage doux, Récupération après le travail, Recharge Otaku, Éveil vitalité, Sieste de midi, Thérapie thermique, Doux rêves.

(1) Vous pouvez également appuyer directement sur la touche "Programme auto" du contrôleur manuel pour accéder à l'interface de sélection des fonctions automatiques, sélectionner la fonction automatique correspondante selon vos besoins de massage, puis appuyer sur la touche "OK" pour démarrer le massage avec la fonction automatique sélectionnée.

(2) Introduction du programme automatique

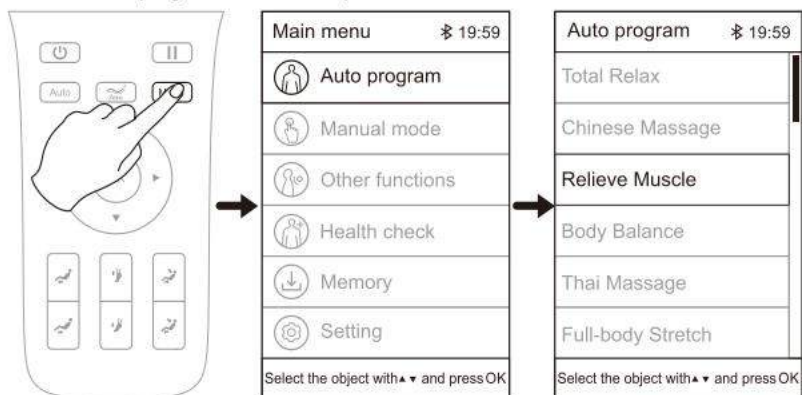

2.Introduction du programme automatique

Fonction	Description
Relaxation totale	Relaxation totale À l'aide de rails de guidage flexibles, laissez l'angle de la posture corporelle se rapprocher de la position allongée. Avec l'étirement anti-arc efficace du mouvement 3D vers le dos, obtenez un étirement sans pression, soulagez efficacement la douleur musculaire lombaire et éliminez la fatigue, permettant ainsi une meilleure expérience de massage et réduisant le stress physique et mental. Remarque : Il y a une musique de fond, qui peut être activée ou désactivée via l'option Invite vocale dans les paramètres.
TuiNa chinois	En utilisant principalement la technique de massage de la médecine traditionnelle chinoise, appliquez un massage 3D sur le dos et la taille afin de favoriser la circulation sanguine du dos et de la taille, apaiser les méridiens et soulager le blocage du dos et de la taille par le massage. Convient aux personnes souffrant de douleurs au dos et à la taille, et de tension musculaire lombaire. L'intensité du massage est douce. Remarque : Il y a une musique de fond, qui peut être activée ou désactivée via l'option Invite vocale dans les paramètres.

Instructions d'utilisation

Fatigue Relief	Appliquez une pression profonde sur le cou, le dos, la taille, les fesses et les jambes à l'aide de techniques de pétrissage, de tapotement et de pression des doigts pour soulager la fatigue du corps, permettant ainsi au corps de mieux se détendre. Remarque : Il y a une musique de fond, qui peut être activée ou désactivée via l'option Invite vocale dans les paramètres.
Pétrissage en vague douce	Appliquez principalement un massage complet à l'air, en utilisant des coussins d'air pour une circulation croisée de pétrissage et de pression, afin de favoriser la circulation sanguine, d'atténuer la douleur dans diverses parties du corps et de soulager profondément la fatigue musculaire. (Remarques : massage complet à l'air principalement, avec des actions fréquentes de massage à l'air)
Étirement thaïlandais	Utilisez principalement la tige de poussée électrique du mollet et du dossier pour serrer les jambes, les mains et les épaules avec l'aide du massage à l'air, puis appliquez un massage par étirement, tandis que le mouvement maintient contre le dos et la taille pour un massage médical 3D, de sorte que le corps soit dans un état d'étirement thaïlandais. Convient aux personnes très stressées pour améliorer la posture tête baissée sur la poitrine et le dos voûté. L'intensité du massage est forte.
Traitement des méridiens	En utilisant principalement des techniques de pétrissage, de tapotement, de pression des doigts et de massage médical, serrez les jambes, les mains et les épaules avec l'aide du massage à l'air, puis appliquez un massage par étirement pour apaiser les méridiens, favoriser la circulation sanguine et soulager les blocages dans le corps.
Cou & Épaules	Massez le cou et les épaules en utilisant principalement des techniques de pétrissage et d'étirement, et le haut du dos avec un massage médical, puis appuyez sur le point d'acupuncture Jianjin pour soulager la spondylose cervicale et obtenir l'effet de relaxation des muscles du cou et des épaules. L'intensité du massage est douce, convient aux personnes travaillant au bureau et souffrant de fatigue cervicale.
Soin de la taille	Massez la taille en utilisant principalement des techniques de pétrissage, de tapotement et de massage médical, tandis que le mouvement maintient contre le dos et la taille pour un massage médical 3D, afin de soulager la douleur de la colonne lombaire; combiné avec la configuration de chaleur thermostatique autour de la taille, maintenez une température confortable pour offrir une expérience de massage chaud; avec une intensité de massage douce et modérée et une température confortable, procurez une expérience de massage chaud.
Jambes & Pieds	Massez les épaules et la taille en utilisant principalement des techniques de pétrissage, de tapotement, de pétrissage et de tapotement, appliquez un massage à l'air sur les jambes et les pieds pour un massage de compression, permettant un massage des jambes et des pieds plus apaisant, convient aux personnes sédentaires avec peu de stress sur les jambes et les pieds, non seulement en soulageant la douleur de la colonne cervicale et lombaire des personnes sédentaires, mais aussi en apaisant les jambes et les pieds. L'intensité du massage est douce.
Bien-être familial	Appliquez un massage à l'air sur tout le corps, avec le rouleau pour les pieds et le massage de pétrissage du mollet. La fonction d'étirement du mollet est annulée, convient aux personnes âgées et aux personnes souffrant de stress sur le dos. L'intensité du massage est douce.


Instructions d'utilisation

Soulagement du stress	Massez principalement les épaules, le cou, le dos et la taille à l'aide de techniques de pétrissage, de tapotement, de pétrissage et de tapotement pour soulager la fatigue, favoriser la circulation sanguine et libérer le stress par un massage en profondeur. Convient aux hommes, avec une intensité de massage modérée.
Massage doux	Massez principalement les épaules, le cou, la taille et les hanches à l'aide de techniques de pétrissage et de pression des doigts, à travers un massage sur tout le corps, pour détendre le corps et l'esprit et profiter d'un traitement de niveau royal. Convient aux femmes, avec une intensité de massage douce.
Récupération après le travail	Massez principalement les épaules, le cou et la taille à l'aide de techniques de pétrissage, de tapotement, de pétrissage et de tapotement pour soulager les douleurs aux épaules et au cou, améliorer les courbatures des muscles lombaires et maintenir la colonne lombaire par un massage en profondeur. Convient aux cols blancs de bureau et aux personnes sédentaires, avec une intensité de massage modérée.
Recharge Otaku	Massez profondément tout le corps à l'aide de techniques de pétrissage, de tapotement et de pression des doigts pour favoriser la circulation sanguine dans tout le corps et prévenir les caillots sanguins. Convient aux personnes qui vivent à la maison pendant longtemps et n'aiment pas sortir, avec une intensité de massage modérément douce.
Éveil de la vitalité	Massez la taille, les épaules et le cou à l'aide de techniques de pétrissage, de tapotement, de pétrissage et de tapotement pour éveiller l'énergie vitale du corps, stimuler l'énergie physique par un massage en profondeur de tout le corps avec une intensité de massage soutenue. Convient aux personnes soumises à un fort stress, comme les athlètes, pour stimuler le potentiel avant une course.
Sieste de midi	Massez le dos et la taille à l'aide de techniques de pétrissage et de tapotement, et appuyez sur le point d'acupuncture Shenyu pour améliorer la qualité de la sieste, afin que l'utilisateur soit plus énergique dans son travail de l'après-midi. Convient aux employés de bureau, avec une intensité de massage douce.
Thérapie thermique	Massez profondément tout le corps en pressant les points d'acupuncture associés à l'aide de techniques de pétrissage, de tapotement, de pression des doigts et d'autres techniques de massage, pour que la stimulation atteigne pleinement les tissus musculaires profonds, en ressentant une chaleur locale combinée à la fonction de compresses chaudes, et en régulant le Qi et le sang pour obtenir un effet de chaleur et d'expulsion de l'humidité. (Remarque : massage complet du corps avec compresses chaudes)
Doux rêve	Massez principalement les épaules, le cou, le dos et la taille à l'aide de techniques de pétrissage et de massage médical, et appuyez sur les points d'acupuncture Fengchi et Shenyu pour améliorer la qualité du sommeil et favoriser le sommeil. Convient aux personnes souffrant de mauvais sommeil, avec une intensité de massage douce. Remarque : Il y a une musique de fond, qui peut être activée ou désactivée via l'option Invite vocale dans les paramètres.


Instructions d'utilisation

IV. Fonction manuelle (menu principal - fonction manuelle)

Appuyez sur la touche **"Menu"** du contrôleur manuel, comme indiqué sur la figure ci-dessous, pour accéder à l'interface de sélection du menu, sélectionnez le "Manual Mode", puis en fonction des besoins de massage, sélectionnez la fonction de massage du mouvement supérieur ou inférieur, sélectionnez "Cancel" pour quitter le mode "Manual Mode".

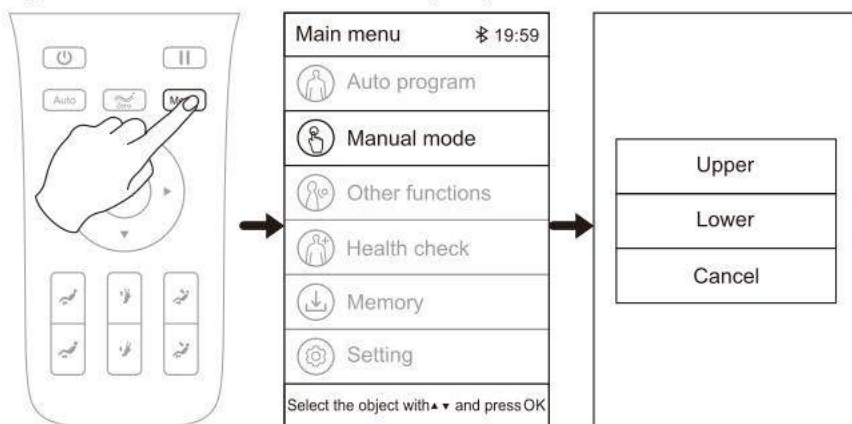


1. Mécanisme supérieur : Comme illustré dans la figure ci-dessous, entrez dans l'interface du mode Manuel pour sélectionner le menu **"Upper"**, puis sélectionnez la technique de massage supérieur correspondante selon vos besoins de massage. Il y a 12 techniques optionnelles, y compris Arrêt, Pétrissage, Tapotement I, Tapotement II, Pétrissage & Tapotement, Shiatsu I, Shiatsu II, Saisie, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV. Ensuite, sélectionnez la technique et appuyez sur la touche **"OK"** pour démarrer le massage.

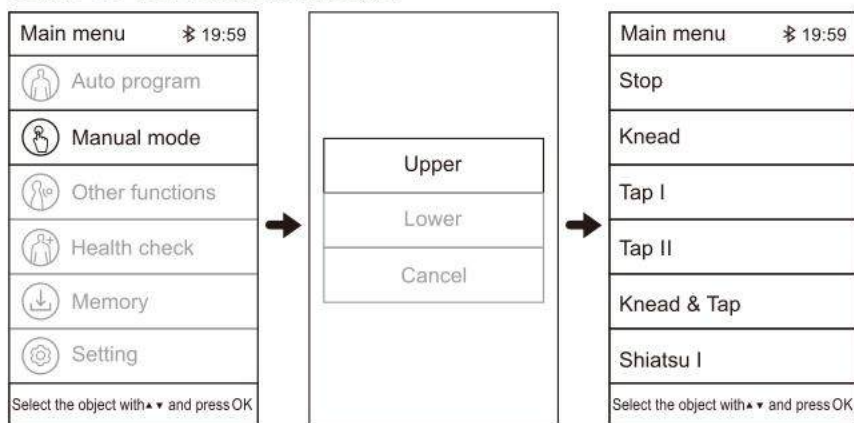

Instructions d'utilisation

Fonction	Réglage des rouleaux de massage	
Stop	La largeur, l'intensité et peuvent être ajustées.	Réglage de la vitesse sur cinq niveaux
Knead	La vitesse, l'intensité et peuvent être ajustées.	
Tap I	La vitesse, la largeur, l'intensité et peuvent être ajustées.	
Tap II	La vitesse, la largeur, l'intensité et peuvent être ajustées.	
Knead & Tap	La vitesse, l'intensité et peuvent être ajustées.	
Shiatsu I	La vitesse, la largeur, l'intensité et peuvent être ajustées.	Ajustement de la largeur sur cinq niveaux
Shiatsu II	La vitesse, la largeur, l'intensité et peuvent être ajustées.	
Grasp	La vitesse, l'intensité et peuvent être ajustées.	
4D I	La vitesse, l'intensité et peuvent être ajustées.	Ajustement de l'intensité sur cinq niveaux
4D II	La vitesse, l'intensité et peuvent être ajustées.	
4D III	La vitesse, la largeur, l'intensité et peuvent être ajustées.	
4D IV	La vitesse, la largeur, l'intensité et peuvent être ajustées.	


2. Mécanisme inférieur : Comme illustré dans la figure ci-dessous, entrez dans l'interface du mode Manuel pour sélectionner le menu "**Lower**", puis sélectionnez la technique de massage correspondante pour le mécanisme inférieur selon vos besoins de massage. Il y a 5 techniques optionnelles, y compris Arrêt, Pétrissage I, Pétrissage II, Pétrissage III, Pétrissage IV. Ensuite, sélectionnez la technique et appuyez sur la touche "**OK**" pour démarrer le massage.

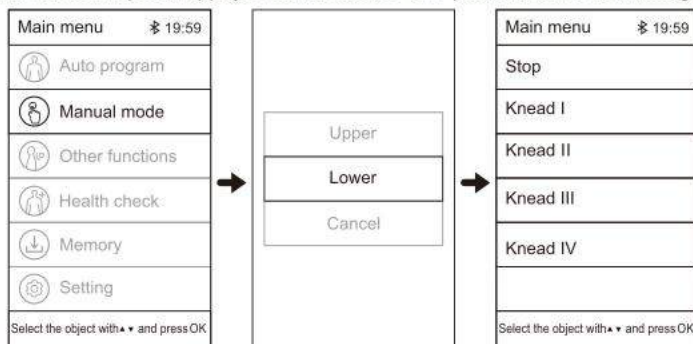


Instructions d'utilisation

Autres fonctions (utilisez cette fonction après avoir allumé la chaise)

Sélectionnez et appuyez sur la touche "Menu" du contrôleur manuel, comme illustré dans la figure ci-dessous, pour accéder à l'interface de sélection du menu. Sélectionnez le menu "Other Functions" en fonction des besoins de massage, puis appuyez sur la touche "OK" pour accéder au menu de sélection des autres fonctions. Cela comprend la pression sur le haut du corps, la pression sur le bas du corps, le chauffage du dos, le pétrissage du mollet et la lumière d'ambiance. Après la sélection, appuyez sur la touche "OK" pour démarrer la technique de massage sélectionnée.

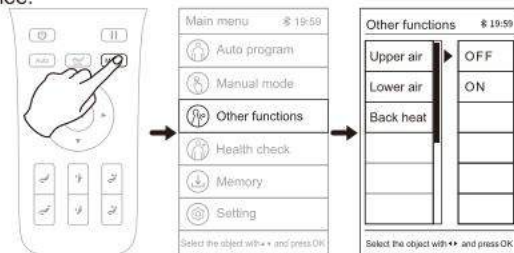

1. Air supérieur : Comme illustré dans la figure ci-dessous, entrez dans les autres fonctions de l'interface, sélectionnez "**Upper air**", puis selon la demande de massage, ouvrez ou fermez la fonction de pression d'air de massage pour la moitié supérieure du corps. Sélectionnez ensuite et appuyez sur la touche "**OK**" pour confirmer l'ouverture ou la fermeture de la pression d'air pour la moitié supérieure du corps.




2. Air inférieur : Comme illustré dans la figure ci-dessous, entrez dans les autres fonctions de l'interface, sélectionnez "**Lower air**", puis selon les besoins de massage pour la moitié inférieure du corps, activez ou désactivez la fonction de massage par pression d'air. Sélectionnez ensuite et appuyez sur la touche "**OK**" pour confirmer l'activation ou la désactivation de la pression d'air pour la moitié inférieure du corps.



Affichage de la pression d'air			
Pression d'air sur le haut du corps.		Pression d'air sur le bas du corps.	


Instructions d'utilisation

3. Chauffage du dos : Après être entré dans les interfaces des autres fonctions comme illustré dans la figure ci-dessous, sélectionnez le menu **"Back heat"** . Une fois dans le menu, activez ou désactivez la fonction de chauffage du dos selon les besoins de massage. Après la sélection, appuyez sur le bouton **"OK"** pour confirmer si vous souhaitez activer ou désactiver la fonction de chauffage du dos.

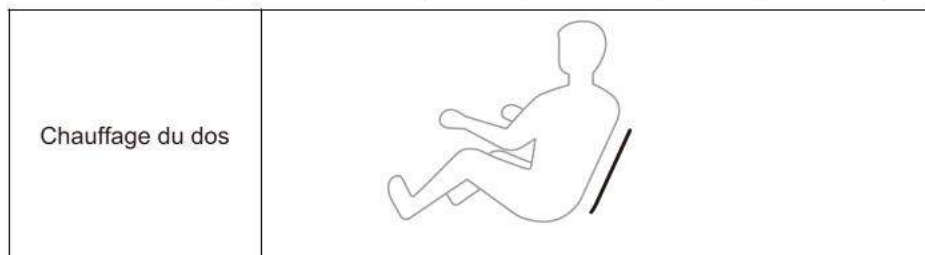

V. Vérification de santé (utilisez cette fonction après avoir allumé la chaise)

1. Sélectionnez et appuyez sur la touche **"Menu"** du contrôleur manuel, comme illustré dans la figure ci-dessous, pour accéder à l'interface de sélection du menu. Selon les besoins de massage, sélectionnez le menu **"Health check"** pour commencer la détection. Après être entré dans l'état de vérification de santé, veuillez garder votre corps détendu, placez doucement votre index ou votre majeur sur le capteur et attendez que la vérification soit terminée.

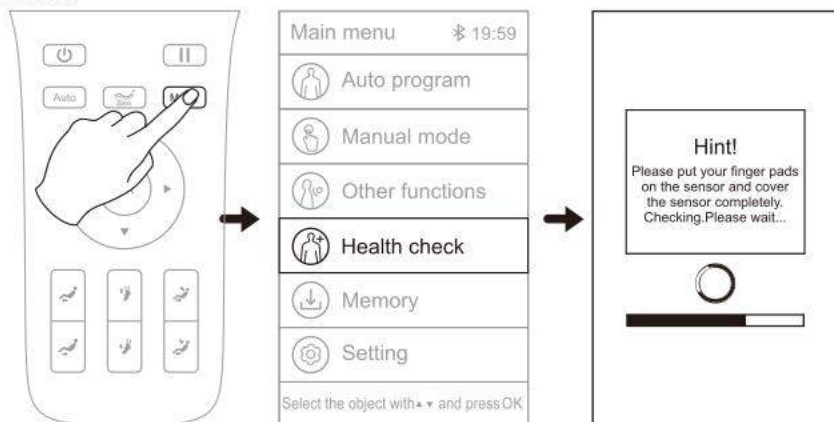


Instructions d'utilisation

2.Procédure recommandée : Après la fin du test normal, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et l'indice de fatigue seront affichés séparément. La saturation en oxygène du sang fait référence à la concentration d'oxygène dans le sang, qui se situe entre 95 % et 99 % chez les individus normaux. Les niveaux de fatigue sont divisés en quatre catégories : bonne condition, légère fatigue, fatigue modérée et fatigue sévère. En fonction de votre niveau de fatigue, un programme automatique vous sera recommandé. Sélectionnez "Yes" pour commencer à utiliser le programme recommandé et sélectionnez "No" pour revenir à l'état de massage avant la vérification de santé.

Health Check	
HR(Bpm) :	88
SpO(2%) :	90
Good Condition	
Check Completed. Generate customized massage. apply it?	
Yes	No
For Reference Only	

VI. Fonction de mémoire (utilisez cette fonction après avoir allumé la chaise)


Appuyez sur la touche "Menu" du contrôleur manuel, comme illustré dans la figure ci-dessous, pour accéder à l'interface de sélection du menu, puis selon les besoins de massage, sélectionnez la fonction "Memory". Après avoir sélectionné "+", entrez dans le stockage intelligent. Une fois dans le stockage intelligent, sélectionnez l'option "+" et appuyez sur la touche "OK" pour ajouter le programme de massage en cours au stockage intelligent. La prochaine fois que vous l'utiliserez, il suffit de sélectionner le programme précédemment stocké dans l'interface de stockage intelligent et d'appuyer sur la touche "OK" pour appeler ce programme de massage. Le même programme de massage ne peut pas être ajouté à nouveau ; vous pouvez collecter jusqu'à 3 types de programmes de massage. Les programmes sélectionnés peuvent être supprimés en maintenant enfoncé le bouton de confirmation.

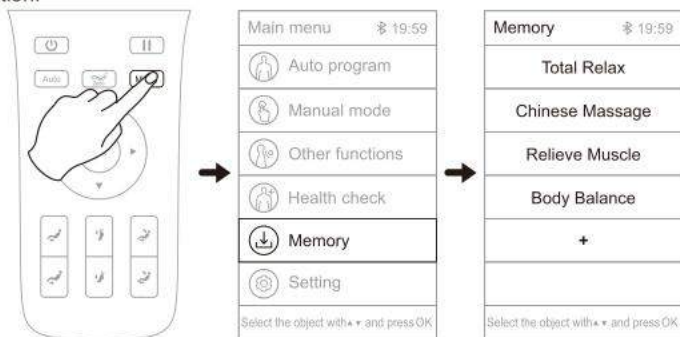

Instructions d'utilisation

VII. Réglages (veuillez utiliser cette fonction après avoir allumé la chaise)

Appuyez sur la touche "Menu" de la télécommande manuelle, comme illustré dans la figure ci-dessous, pour accéder à l'interface de sélection du menu. Selon les besoins de massage, sélectionnez "Settings", puis appuyez sur le bouton "OK" pour accéder au menu de sélection des paramètres système, incluant la langue, le Bluetooth, la commande vocale, la lecture vocale, la musique, le volume, le code ID, la réinitialisation, la basse puissance, le rétroéclairage et d'autres réglages du système de massage. Sélectionnez ensuite et appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer la technique de massage choisie.

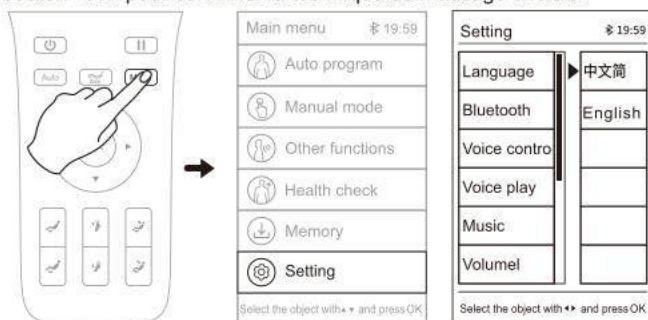

1. Langue: Après être entré dans l'interface de réglages comme indiqué dans la figure ci-dessous, sélectionnez le menu **"Language"**. Une fois dans le menu, choisissez la langue du système selon les besoins de massage. Le système est par défaut en anglais, mais le chinois peut également être sélectionné. Après avoir choisi, appuyez sur la touche "OK" pour confirmer le réglage de la langue.




2. Bluetooth : Après être entré dans l'interface de réglages comme indiqué dans la figure ci-dessous, sélectionnez le menu **"Bluetooth"**. Une fois dans le menu, sélectionnez d'activer ou de désactiver la fonction Bluetooth selon les besoins de massage, puis appuyez sur la touche "OK" pour confirmer. Après avoir activé la fonction haut-parleur Bluetooth, vous pouvez coupler et connecter des appareils audio Bluetooth activés (comme des téléphones mobiles, des tablettes MID, etc.) avec le module Bluetooth de la chaise de massage. La musique jouée par les appareils audio peut être transmise sans fil au système audio de la chaise de massage via Bluetooth pour la lecture de musique.

(1) Accédez au menu principal de l'appareil intelligent, ouvrez "Settings" - sélectionnez l'option "Bluetooth" - ouvrez "Bluetooth" - Bluetooth recherche automatiquement les "nouveaux périphériques Bluetooth" à rechercher.

(2) L'appareil intelligent recherchera le modèle Bluetooth correspondant (tel que IMCMXXXX), cliquez sur la touche d'appariement, et s'il est demandé s'il est apparié avec le périphérique, sélectionnez "Appairer" pour terminer l'appairage.

(3) Ouvrez le lecteur de musique sur l'appareil intelligent et sélectionnez la chanson à jouer.



Instructions d'utilisation

3. Contrôle vocal : Après être entré dans l'interface de réglages comme illustré dans la figure ci-dessous, sélectionnez le menu **"Voice Control"**. Une fois dans le menu, activez ou désactivez la fonction d'assistant de contrôle vocal selon les besoins de massage. Après avoir sélectionné, appuyez sur la touche "OK" pour confirmer. Après avoir activé l'assistant vocal, vous pouvez utiliser la fonction d'assistant vocal pour contrôler la chaise de massage.



(1) Lorsque la chaise de massage est allumée, vous pouvez dire "Hi Alice" ou "Hi Alice" près de la position de l'accoudoir gauche pour réveiller l'assistant vocal. (Si vous ne parvenez pas à le réveiller, veuillez entrer dans l'interface de réglages pour vérifier si le commutateur de contrôle vocal est activé. Sinon, veuillez l'activer). Lorsque l'assistant vocal répond "Je suis là", cela signifie qu'il a été réveillé. Après avoir activé l'assistant vocal, vous pouvez utiliser la fonction d'assistant vocal pour contrôler la chaise de massage.

(2) Vous pouvez également appuyer brièvement sur la touche "Voice key" dans la touche de raccourci de l'accoudoir pour réveiller l'assistant vocal, et maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour l'activer ou le désactiver.

(3) Après avoir réveillé l'assistant vocal, veuillez énoncer la commande dans les 6 secondes pour contrôler la fonction de la chaise de massage. Après que l'assistant vocal a répondu à la commande, vous pouvez continuer à énoncer la commande. L'intervalle entre deux commandes adjacentes ne peut pas dépasser 6 secondes, sinon vous devrez réveiller à nouveau l'assistant vocal. Le tableau détaillé des commandes vocales est le suivant :


Attention : Lors du réveil de la fonction de contrôle vocal, la vitesse de parole ne doit pas être trop rapide, et les commandes vocales doivent être émises selon l'entrée de contrôle vocal.

Entrée du contrôle vocal		
No.	Entrée vocale	Entrée de réponse
1	Massage on	Ok, Massage on
2	Massage close	Ok, Massage close
3	Total Relax	Ok, Total Relax
5	Vitality Awakening	Ok, Vitality Awakening
6	Neck & Shoulder	Ok, Neck & Shoulder
7	Midday Nap	Ok, Midday Nap
8	Thai Stretching	Ok, Thai Stretching
9	Open the air pressure	Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Ok, Change the other mode
14	Go little down	Ok, Go little down
15	Go little up	Ok, Go little up


Remarque : les commandes 14 et 15 ne peuvent être utilisées qu'après la commande 13.

Instructions d'utilisation

4. Lecture vocale : comme indiqué dans la figure ci-dessous pour accéder à l'interface des réglages, sélectionnez "**Voice play**", puis selon les besoins de massage, choisissez d'activer ou de désactiver les annonces vocales. Pendant l'utilisation de la chaise de massage, l'utilisateur recevra des indications sur la manière d'utiliser correctement la chaise de massage, pour aider les nouveaux utilisateurs à se familiariser plus rapidement avec la fonction de massage.



5. Musique : comme indiqué dans la figure ci-dessous pour accéder à l'interface de configuration, sélectionnez "**Music**", puis selon les besoins de massage, activez ou désactivez la musique d'ambiance. Après avoir activé la fonction de musique d'ambiance, sélectionnez ensuite les fonctions automatiques "Étirement sans pression, Massage chinois, Récupération de la fatigue et Sommeil". Elles joueront automatiquement leurs fonctions respectives, et ensuite la chaise de massage jouera automatiquement sa propre musique.



6. Volume : comme indiqué dans la figure ci-dessous pour accéder à l'interface de configuration, sélectionnez "**Volume**", puis ajustez le volume du système à l'aide des touches supérieure "▲" et inférieure "▼", réglable de 0 à 15.




7. Numéro de série : après être entré dans l'interface des réglages comme indiqué dans la figure ci-dessous, sélectionnez le menu "**Serial Number**" pour voir l'identifiant de l'appareil.



8. Réinitialisation : comme indiqué dans la figure ci-dessous pour accéder à l'interface de configuration, sélectionnez "**Reset**", puis selon les besoins de massage, activez ou désactivez la fonction de réinitialisation de la chaise de massage. Après avoir activé la fonction de réinitialisation de la chaise de massage, l'angle de la chaise de massage se réinitialisera à la fin du temps de fonctionnement. Si la fonction de réinitialisation de la chaise de massage est désactivée, l'angle de la chaise de massage ne se réinitialisera pas à la fin du temps de fonctionnement.




9. Basse consommation : comme indiqué dans la figure ci-dessous pour accéder à l'interface de configuration, sélectionnez "**Low Power**", puis selon les besoins de massage, activez ou désactivez la fonction de basse consommation. Après avoir activé la fonction de basse consommation, la chaise de massage entrera en état de basse consommation après l'arrêt, c'est-à-dire qu'elle désactivera toutes les fonctions, seuls la touche d'alimentation de la télécommande manuelle pourra être utilisée pour la rallumer.



Instructions d'utilisation


10. **Rétroéclairage** : comme indiqué dans la figure ci-dessous pour accéder à l'interface des réglages, sélectionnez **"Back light"**, puis selon les besoins de massage, activez ou désactivez la fonction de rétroéclairage.



VIII. Réglage du massage (veuillez utiliser cette fonction après avoir allumé la chaise)


En état d'information, comme illustré dans la figure ci-dessous, appuyez sur les touches "gauche" ou "droite" selon les besoins de massage pour sélectionner le réglage du massage, la touche de réglage des épaules, puis appuyez sur la touche "confirmer" pour entrer dans le réglage correspondant de la fonction de massage.

1. **Réglage du massage** : Comme illustré dans la figure suivante, en état d'interface d'information, appuyez sur les touches "gauche" ou "droite" pour sélectionner le bouton "réglage du massage", puis appuyez sur le bouton "OK" pour entrer dans l'interface de réglage du massage. Il existe 8 options de réglage de fonction de massage, y compris Back intensity, Back Speed, Upper area, Lower area, Massage width, Air intensity, Roller Speed, Timing..

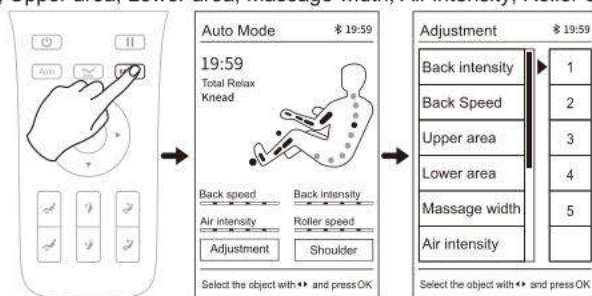

2. **Intensité du dos** : Après être entré dans l'interface de réglage du massage comme indiqué dans la figure ci-dessous, sélectionnez le menu "Back Intensity", puis ajustez l'intensité du dos selon les besoins de massage. Il existe 5 niveaux d'intensité du dos à choisir, de 1 (le plus faible) à 5 (le plus fort). L'ajustement de l'intensité du dos doit être effectué à travers les techniques suivantes : Arrêt, Pétrissage, Tapotement I, Tapotement II, Pétrissage & Tapotement, Shiatsu I, Shiatsu II, Saisie, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV, puis appuyez sur le bouton "OK" pour démarrer l'intensité du dos sélectionnée.

(1) Les utilisateurs doivent sélectionner la technique de massage ou entrer en mode manuel pour ajuster l'intensité.

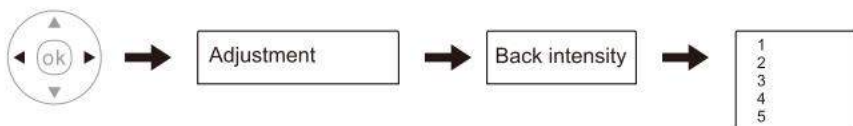


Instructions d'utilisation

Affichage d'intensité de l'interface d'information					
Intensité du dos	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5

3.Note: users must select the massage technique or enter manual mode to adjust the speed.

Vitesse du dos : Après être entré dans l'interface de réglage du massage comme illustré dans la figure ci-dessous, sélectionnez le menu **"Back speed"**, puis ajustez la vitesse du dos selon les besoins de massage. Il existe 5 options de vitesse du dos, de 1 (la plus lente) à 5 (la plus rapide). Pour ajuster la vitesse du dos, vous devez utiliser les techniques suivantes : Pétrissage, Tapotement I, Tapotement II, Pétrissage & Tapotement, Shiatsu I, Shiatsu II, Saisie, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV, puis appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer la sélection de vitesse.


Note : les utilisateurs doivent sélectionner la technique de massage ou entrer en mode manuel pour ajuster la vitesse.



Affichage de vitesse de l'interface d'information					
Vitesse du dos	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5

4.Zone supérieure : comme illustré dans la figure ci-dessous pour accéder à l'interface du programme manuel, sélectionnez **"Upper area"**, puis selon les besoins de massage, choisissez les parties de massage appropriées, y compris le point fixe, Partiel I, Partiel II, tout le dos et 4 autres types de zones de massage peuvent être sélectionnés, sélectionnez et appuyez ensuite sur le bouton "OK" pour commencer le massage.


Note : les utilisateurs doivent sélectionner la technique de massage ou entrer en mode manuel pour ajuster la vitesse.

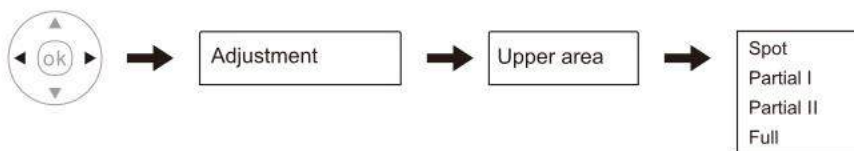

Affichage de l'interface de la zone de massage supérieure		
Fonction	Description	
Point	Point de massage.	Vous pouvez ajuster la zone massée avec les touches Haut et Bas dans l'interface d'information.
Partiel I	Massage aller-retour du haut du dos.	
Partiel II	Massage aller-retour du bas du dos.	
Complet	Massage complet aller-retour du dos.	

Instructions d'utilisation


5.Zone inférieure : comme illustré dans la figure ci-dessous pour accéder à l'interface du programme manuel, sélectionnez **"Lower area"**, puis selon les besoins de massage, choisissez les parties de massage appropriées, y compris le point fixe et localisé, un total de deux types de zones de massage peuvent être sélectionnés, sélectionnez et appuyez ensuite sur le bouton "OK" pour commencer le massage.




Affichage de l'interface de la zone de massage inférieure		
Fonction	Description	
Point	Point de massage.	Vous pouvez ajuster la zone massée avec les touches Haut et Bas dans l'interface d'information.
Partielle	Massage aller-retour des jambes à la taille.	

6.Largeur du massage : Après être entré dans l'interface de réglage du massage comme illustré dans la figure ci-dessous, sélectionnez le menu **"Massage width"**, puis ajustez la largeur du massage selon les besoins de massage. Il existe 5 options de largeur de massage à choisir, de la plus étroite (1ère) à la plus large (5ème) ; L'ajustement de la largeur du massage doit être effectué à travers les techniques suivantes : arrêt, tapotement I, tapotement II, shiatsu I, shiatsu II, saisie, 4D III, 4D IV. Après sélection, appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer la sélection de la largeur.

Note : Les utilisateurs doivent sélectionner la technique de massage ou entrer en mode manuel pour ajuster la largeur.




7.Intensité de l'air : Après être entré dans l'interface de réglage du massage comme illustré dans la figure ci-dessous, sélectionnez le menu **"Air intensity"**, puis ajustez l'intensité de l'air selon les besoins de massage. L'intensité de l'air peut être sélectionnée de 1 à 5 niveaux, le niveau 1 étant le plus faible et le niveau 5 étant le plus fort. Après sélection, appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer la sélection de l'intensité de l'air.



Affichage de l'intensité de l'air de l'interface d'information					
Intensité de l'air	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5


8.Roller speed: After entering the massage adjustment interface as shown in the figure below, select the **"Roller speed"** menu, and then adjust the roller speed according to the massage needs. The roller speed can be selected from 1 to 3 gears, with 1 gear being the slowest and 3

gears being the fastest. After selecting, press the "OK" button to confirm the roller speed selection. Vitesse du rouleau : Après être entré dans l'interface de réglage du massage comme illustré dans la figure ci-dessous, sélectionnez le menu "**Roller speed**", puis ajustez la vitesse du rouleau selon les besoins de massage. La vitesse du rouleau peut être sélectionnée de 1 à 3 vitesses, la 1ère vitesse étant la plus lente et la 3ème vitesse étant la plus rapide. Après sélection, appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer la sélection de la vitesse du rouleau.




Information interface roller speed display					
Vitesse du rouleau	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5

9. Temps de massage : Après être entré dans l'interface de réglage du massage comme illustré dans la figure ci-dessous, sélectionnez le menu "**Timing**", puis ajustez la durée du massage selon les besoins. La plage d'ajustement du temps de massage va de 0 à 40 minutes. Après sélection, appuyez sur le bouton "confirmer" pour commencer à augmenter ou diminuer le temps de massage. Lorsque le compte à rebours du temps de massage atteint 0, le massage s'arrêtera automatiquement, la roue de massage se remettra à zéro, et la posture de la chaise de massage restera immobile.

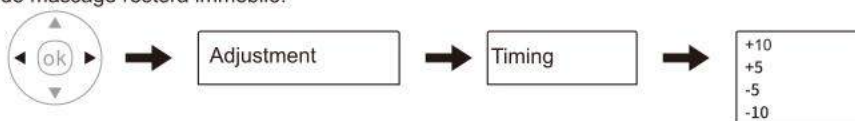

10. Ajustement des épaules : Comme indiqué dans la figure suivante, dans l'état de l'interface d'information, appuyez sur les boutons "gauche" ou "droite" pour sélectionner le bouton "ajustement des épaules", puis appuyez sur le bouton "confirmer" pour entrer dans l'interface d'ajustement des épaules. Appuyez à nouveau sur les boutons "haut" ou "bas" pour affiner la position des épaules. Si vous estimez que la position lorsque le bras robotique presse les épaules n'est pas précise, vous pouvez ajuster la position des épaules.

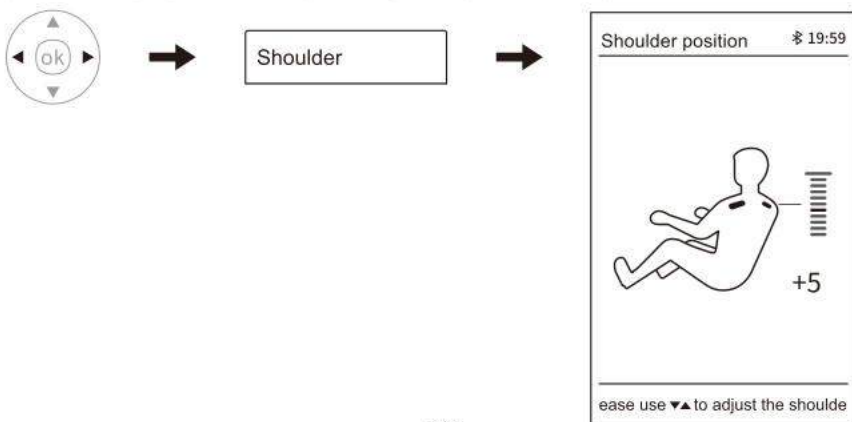

Instructions d'utilisation


IX. Ajustement de l'angle (veuillez utiliser cette fonction après avoir allumé la chaise)

1. Gravité zéro : Deux niveaux ajustables au total, correspondant à deux angles de la chaise de massage. Appuyez sur la touche **"zero-gravity"** de la télécommande pour basculer entre les deux états de gravité zéro ou pour désactiver la gravité zéro.

2.Angle du corps entier

(1) Touche de descente de la position assise : Appuyez et maintenez la touche de descente de la position assise "↙" de la télécommande pour commencer à ajuster le fauteuil de massage vers le bas, le mécanisme du dossier descendra et le mécanisme des jambes montera, et l'ajustement s'arrêtera lorsque la touche sera relâchée. L'ajustement s'arrêtera et un son de "goutte" sera entendu lorsque l'ajustement atteindra la position limite. Après la descente, le mécanisme des jambes détectera automatiquement la longueur du pied.

(2) Touche de montée de la position assise : Appuyez et maintenez la touche de montée de la position assise "↗" de la télécommande pour commencer à ajuster le fauteuil de massage vers le haut, le mécanisme du dossier montera et le mécanisme des jambes descendra, et l'ajustement s'arrêtera lorsque la touche sera relâchée. L'ajustement s'arrêtera et un son de "goutte" sera entendu lorsque l'ajustement atteindra la position limite. Après la montée, le mécanisme des jambes détectera automatiquement la longueur du pied.

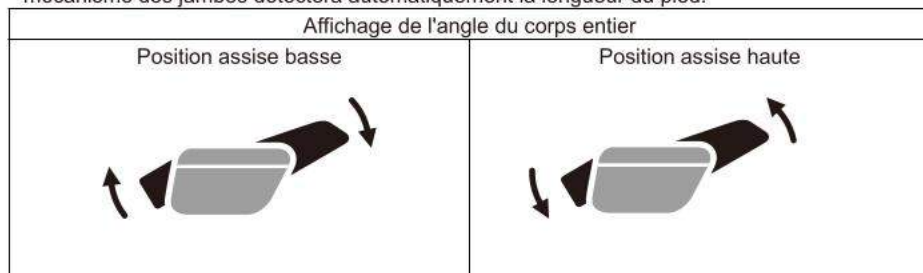

3.Angle du mécanisme des jambes

(1) Touche de descente du mécanisme des jambes : Appuyez et maintenez la touche de descente du mécanisme des jambes "↙" de la télécommande pour commencer à ajuster les jambes vers le bas, et l'ajustement s'arrêtera lorsque la touche sera relâchée. L'ajustement s'arrêtera et un son de "goutte" sera entendu lorsque l'ajustement atteindra la position limite. Après que le mécanisme des jambes soit descendu, celui-ci détectera automatiquement la longueur du pied.

(2) Touche de montée du mécanisme des jambes : Appuyez et maintenez la touche de montée du mécanisme des jambes "↗" de la télécommande pour commencer à ajuster les jambes vers le haut, et l'ajustement s'arrêtera lorsque la touche sera relâchée. L'ajustement s'arrêtera et un son de "goutte" sera entendu lorsque l'ajustement atteindra la position limite. Après que le mécanisme des jambes soit monté, celui-ci détectera automatiquement la longueur du pied.

Instructions d'utilisation

Affichage de l'angle du mécanisme des jambes	
Mécanisme des jambes abaissé	Mécanisme des jambes relevé
	

4. Longueur du mécanisme des jambes


(1) Appuyez et maintenez la touche d'extension du mécanisme des jambes "  " sur la télécommande pour étendre le mécanisme des jambes, relâchez la touche pour arrêter l'ajustement. L'ajustement s'arrêtera et un son de "goutte" sera entendu lorsque l'ajustement atteindra la position limite.

(2) Appuyez et maintenez la touche de contraction du mécanisme des jambes "  " sur la télécommande pour contracter le mécanisme des jambes, relâchez la touche pour arrêter l'ajustement. L'ajustement s'arrêtera et un son de "goutte" sera entendu lorsque l'ajustement atteindra la position limite.


Affichage de la longueur du mécanisme des jambes	
Mécanisme des jambes étendu	Mécanisme des jambes contracté
	

Fin du massage

1. Pendant le massage, vous pouvez appuyer sur la touche Marche/Arrêt "⏻" sur la télécommande ou sur la touche Marche/Arrêt sur l'accoudoir droit "⏻" pour éteindre le fauteuil. Cela arrête immédiatement toutes les fonctions de massage, réinitialise l'unité du dossier et l'unité des jambes ou lorsque le temps de massage est écoulé, toutes les fonctions de massage s'arrêtent automatiquement, sans réinitialisation de l'unité du dossier et de l'unité des jambes.

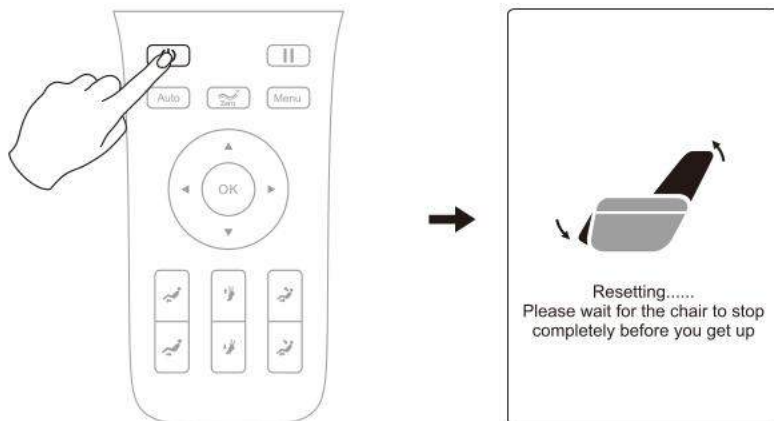

Coupez l'alimentation de toute la machine, comme indiqué sur la figure (Schéma du positionnement de l'interrupteur d'alimentation de la machine entière).

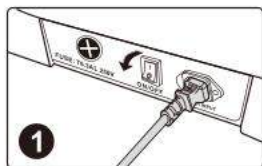

Éteignez l'interrupteur d'alimentation (position "0").


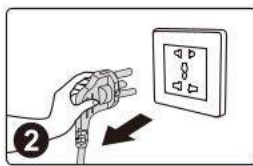


Schéma du retrait de la fiche d'alimentation.

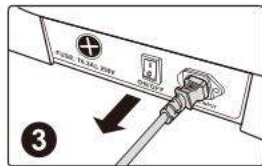

Retirez le cordon d'alimentation du produit.

Nettoyage du cuir synthétique et des pièces en plastique

Essayez le cuir avec un chiffon doux et sec.

■ Ne pas utiliser de produits chimiques tels que le diluant, l'essence, l'alcool, etc. pour nettoyer l'appareil.

■ Lors de l'utilisation de produits d'entretien du cuir disponibles dans le commerce (chiffons), veuillez suivre les instructions d'utilisation.

■ Si le cuir synthétique est particulièrement sale, essayez-le de la manière suivante :

① Imprégnez un chiffon doux d'eau ou d'eau chaude contenant 3% à 5% de détergent neutre, puis essorez-le soigneusement.

② Utilisez le chiffon doux ci-dessus pour essuyer la surface en cuir.

③ Essuyez la solution de nettoyage avec un chiffon imbibé d'eau propre et bien essoré.

④ Essuyez avec un chiffon doux bien essoré.

⑤ Laissez sécher à l'air naturellement.


■ Lorsqu'il est difficile de retirer les taches, veuillez immerger une éponge de mélamine disponible dans le commerce dans un détergent neutre, puis essuyez la machine avec.

■ Ne pas utiliser un sèche-cheveux pour sécher la surface.

■ Soyez prudent lorsque vous essuyez la machine avec du denim et des tissus colorés, car la couleur du tissu pourrait tacher la surface du cuir synthétique.

■ Ne laissez pas ces pièces en contact avec du plastique pendant une longue période, car cela pourrait provoquer une décoloration.

■ Le cuir synthétique peut se décolorer, donc lors de l'utilisation de teinture pour cheveux, veuillez couvrir la partie touchée avec une serviette.

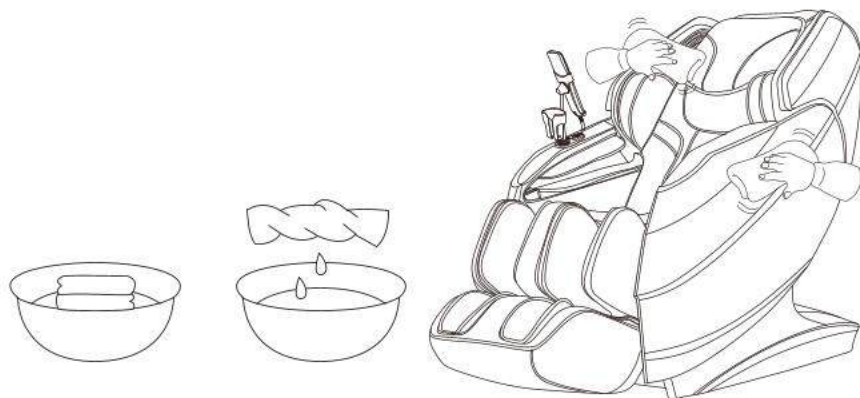

Dépannage

Défaut	Lorsque le mécanisme des mollets ou le dossier atteint une certaine position, appuyez sur le bouton de réglage correspondant et il ne changera plus, émettant un son continu de "bip, bip".
Solution	En raison de la conception de la structure du produit et des exigences ergonomiques, ce produit dispose d'une conception de protection limitée pour l'état limite du réglage de l'attitude. En même temps, un signal sonore de rappel retentira lorsque la limite sera atteinte.

Défaut	La fonction ne fonctionne pas, ou certaines fonctions ne fonctionnent pas après la mise en marche de la machine.
Solution	Après avoir allumé la machine en appuyant sur la touche d'interrupteur, il est nécessaire de sélectionner manuellement un programme de massage automatique ou un autre état de fonctionnement. En l'absence d'opération, la machine s'éteindra automatiquement après 20 minutes. Si le mode de fonctionnement manuel est sélectionné, les fonctions non sélectionnées peuvent être désactivées, et le mode de travail doit être réglé manuellement en mode manuel.

Défaut	La machine émet un bruit de frottement du cuir lors du réglage de sa posture.
Solution	Ce fauteuil de massage utilise du cuir haut de gamme anti-corrosion répondant aux exigences de protection de l'environnement. En raison des caractéristiques inhérentes des matériaux en cuir, il peut y avoir un léger bruit normal lors du frottement lors des mouvements relatifs, ce qui est un phénomène normal. Remarque : Si vous entendez un bruit de déchirure du tissu ou du cuir lorsque la machine est en marche, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faire appel à un professionnel pour l'entretien.

Défaut	La roue de massage n'a pas atteint les épaules ou le cou.
Solution	Si la tête ne touche pas le coussin de tête ou si le dos ne touche pas le dossier, la position des épaules peut être plus basse que la position réelle lors du processus de détection de la forme du corps. Asseyez-vous dans la position la plus profonde du siège, reposez votre tête sur l'appui-tête et recommencez depuis le début.

Défaut	L'unité est endommagée. Le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est anormalement chaude.
Solution	Pour prévenir les accidents, assurez-vous de contacter un centre de service autorisé.

N'hésitez pas à contacter le personnel de service désigné pour toute question ou doute concernant ce fauteuil de massage.

Spécifications du produit

Modèle : NP-R50

Nom : Fauteuil de massage

Tension nominale : 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

Puissance nominale : 150W

Durée nominale : 20 minutes

Structure de sécurité : Classe I

GARANTIE ET SERVICE CLIENT:

Pour toute question, assistance, support ou réclamation de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse correspondante à votre région ci-dessous. Veuillez inclure votre numéro de commande et le numéro de modèle du produit lorsque vous nous contactez.

E-Mail: support@alsterwell.eu

Grazie per aver acquistato questa poltrona da massaggio.

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso al fine di conoscere il corretto utilizzo del prodotto prima dell'uso. Si prega di prestare maggiore attenzione ad alcune importanti avvertenze di sicurezza e di conservare correttamente questo manuale per un uso futuro.

Nota: la nostra azienda si riserva il diritto di modificare e spiegare il design del prodotto. Se c'è qualche differenza tra la funzione del prodotto in circolazione e la descrizione nel manuale, si tratta di un normale aggiornamento del prodotto e la nostra azienda non vi informerà altrimenti. La funzione specifica del prodotto e i colori prevalgono in natura.

CONTENUTI

Prima dell'uso

Precauzioni di sicurezza (da osservare)	122
Parti di installazione	125
Posizionare la sedia massaggiante	126
Prima dell'uso	128
Struttura del prodotto	129

Metodo di utilizzo

Istruzioni operative	136
Fine del Massaggio	155

Mantenere

Pulizia e Manutenzione	156
------------------------------	-----

Importante

Risoluzione dei problemi	157
Specifiche del prodotto	158

Precauzioni di sicurezza (da osservare)

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Le note qui riportate vi aiuteranno a utilizzare il prodotto in modo sicuro e corretto.
- Per indicare chiaramente l'entità dei danni, le precauzioni sono suddivise in "Avvertenze" e "Precauzioni" che possono essere causate da un uso non corretto. Entrambe sono importanti per la sicurezza e devono essere rispettate.

	Avvertenze	Indica che l'uso improprio può provocare gravi lesioni o morte.
	Precauzioni	Indica che un uso improprio può causare lesioni minori o danni materiali.

- Prestare attenzione al simbolo che precede ogni elemento di sicurezza.

	Vietato	Divieto assoluto.
---	----------------	-------------------

Le seguenti popolazioni non devono utilizzare questa poltrona per massaggi

 Vietato	■ Il dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o neurologiche o prive di esperienza e buon senso, a meno che non siano sorvegliate e istruite sull'uso del dispositivo da persone responsabili della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non utilizzino gli strumenti per giocare. ■ Pazienti con osteoporosi. ■ Pazienti con gravi patologie cardiache e portatori di dispositivi medici impiantabili, come pacemaker e defibrillatori, sensibili alle onde elettromagnetiche. ■ Persone con febbre (superiore a 38 gradi). ■ Donne incinte o subito dopo il parto e durante il periodo mestruale. ■ Persone che seguono il parere del medico e a cui è vietato il massaggio a causa di trombosi, aneurisma, vene varicose gravi o altre malattie circolatorie. Entro due settimane dalla comparsa di coaguli di sangue, è severamente vietato massaggiare qualsiasi forma di parti del corpo che presentano coaguli di sangue. ■ Pazienti feriti o affetti da malattie della pelle. ■ Quando non sono sorvegliati, i bambini di età inferiore ai 14 anni e non coscienti non possono utilizzare questa poltrona per massaggi. ■ Le persone che necessitano di riposo o che non si sentono bene, secondo le istruzioni del medico. ■ Le persone con anomalie della colonna vertebrale o scoliosi non possono utilizzare questa poltrona su indicazione del medico a causa di altre patologie. ■ Alle persone con il corpo bagnato è vietato l'uso di questa sedia. ■ Questa poltrona ha una funzione termica. Le persone insensibili al calore devono prestare attenzione quando la utilizzano
---	---

Precauzioni di sicurezza (da osservare)

Avvertenze importanti di sicurezza	
 Avvertenze	■ Tenere i bambini lontani dalle parti mobili di questa sedia. ■ Utilizzare un'unità di alimentazione ben collegata a terra e adatta a questa sedia. ■ Scollegare la spina dopo l'uso o prima della pulizia per evitare danni fisici o alla sedia massaggiante. ■ Utilizzare questa sedia massaggiante seguendo le istruzioni di questo manuale. ■ Non utilizzare parti o accessori non raccomandati. ■ Non utilizzare questa sedia massaggiante all'aperto. ■ Non utilizzare vicino a fiamme libere come fornelli e non fumare durante l'uso. ■ Non utilizzare dispositivi di riscaldamento come coperte elettriche su questo prodotto. ■ Non sedersi sullo schienale della sedia, sui massaggiatori per le gambe, sulle spalle, sui braccioli, né stare in piedi sul sedile. ■ Leggere attentamente le Istruzioni per l'uso prima dell'operazione. ■ Non utilizzare mai questa sedia massaggiante per scopi diversi da quelli elencati nel manuale. ■ Si consiglia un utilizzo di 20 minuti per volta. ■ Non utilizzare questa sedia se la copertura o la pelle sono rotte o danneggiate. ■ Non lasciare cadere oggetti all'interno di questa sedia. ■ Non addormentarsi mai durante l'uso di questa sedia. ■ Non utilizzare questa sedia se si è ubriachi o ci si sente male. ■ Non utilizzare questa sedia entro un'ora dopo un pasto. ■ Non utilizzare questa sedia con forza eccessiva per evitare lesioni. ■ Non utilizzare per scopi diversi dal massaggio. ■ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli, deve essere sostituito da un professionista del produttore, del suo reparto di manutenzione o di un reparto simile.

Ambiente operativo	
 Precauzioni	■ Non utilizzare questa sedia in un ambiente molto umido come il bagno. ■ Interrompere immediatamente l'uso di questa sedia se la temperatura ambiente cambia drasticamente. ■ Non utilizzare questa sedia in un ambiente molto polveroso o corrosivo. ■ Non utilizzare questa sedia in uno spazio ristretto o in un luogo senza una buona ventilazione.

Condizioni di stoccaggio	
 Precauzioni	■ Temperatura di stoccaggio: da 5 °C a 40 °C. ■ Umidità relativa (UR) tra il 20% e l'80%. Senza gas corrosivi, in una stanza ben ventilata.

Precauzioni di sicurezza (da osservare)

Servizio e manutenzione del prodotto	
 Precauzioni	■ Questa sedia massaggiante deve essere mantenuta solo dal centro di assistenza designato dal produttore. Nessun utente dovrebbe smontarla o mantenerla senza permesso. ■ Non dimenticare di spegnere l'interruttore principale dopo l'uso. ■ Non utilizzare questa sedia se la presa di corrente è allentata. ■ Se questo prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, è necessario arrotolare il cavo di alimentazione e conservarlo in un ambiente asciutto e privo di polvere. ■ Non conservare questa sedia a temperature elevate o vicino a fiamme libere. Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta. ■ Pulire questa sedia con un panno asciutto. Non usare mai diluente, benzene o alcool. ■ I componenti meccanici di questa sedia sono progettati e fabbricati appositamente, quindi non è necessaria una manutenzione speciale. ■ Non utilizzare oggetti appuntiti per perforare questa sedia. ■ Non rotolare o tirare questa sedia su un terreno irregolare. Invece, deve essere sollevata prima di essere spostata. ■ Utilizzare questa sedia in modo intermittente. Non mantenerla in funzione continuamente per un lungo periodo di tempo.



Soluzioni ai malfunzionamenti comuni	
 Precauzioni	■ Se il motore emette un suono durante l'operazione di questo prodotto, si tratta del normale suono di funzionamento. ■ Se il controller non funziona normalmente, verificare che la spina e la presa di corrente siano collegate in modo affidabile e che l'interruttore di alimentazione sia acceso. ■ Se il tempo di lavoro nominale è superato, questa sedia massaggiante attiverà automaticamente il pulsante di spegnimento. Se questa sedia continua a funzionare per un lungo periodo di tempo, il protettore di temperatura la fermerà automaticamente. La sedia massaggiante può essere riutilizzata dopo mezz'ora.

Precauzioni di sicurezza	
 Precauzioni	■ Verificare che la tensione sia conforme alle specifiche di questa sedia massaggiante. ■ Non inserire né staccare la spina con le mani bagnate. ■ Evitare che l'acqua entri nella sedia massaggiante per evitare scosse elettriche o danni alla sedia. ■ Non tirare il cavo di alimentazione quando lo si inserisce o lo si stacca. La manipolazione brusca è vietata. ■ Non danneggiare il cavo né modificare il circuito della sedia. ■ Non pulire le parti sotto tensione della sedia con un panno bagnato, come l'interruttore di alimentazione e la spina. ■ Stare lontano dalla sedia in caso di interruzione di corrente per evitare lesioni se l'alimentazione viene ripristinata improvvisamente. ■ Smettere immediatamente di usare la sedia se funziona in modo anormale e consultare il proprio fornitore locale. ■ Smettere di usare la sedia se ci si sente male e consultare il proprio medico.

Parti di installazione





Istruzioni per l'installazione del meccanismo del polpaccio

1. Inserire il cavo e il tubo dell'aria del meccanismo del polpaccio rispettivamente nelle prese situate nella parte anteriore del telaio in acciaio (Figura 1).
2. Dopo aver completato il collegamento, aprire le coperture di fissaggio del meccanismo del polpaccio su entrambi i lati del telaio in acciaio (Figura 2).
3. Sollevare il meccanismo del polpaccio e inserirlo nella fessura, coprire la copertura di fissaggio e fissarla infine con 2 viti M4 (Figura 3).

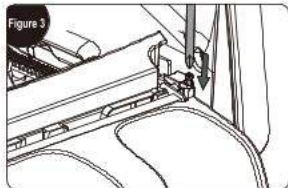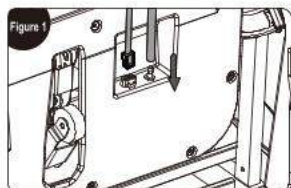

Istruzioni per l'installazione della spina di aviazione del controller manuale

Metodo di installazione della spina di aviazione non fissa: Allineare i segni delle frecce della spina di aviazione (Figura 1, Figura 3) e della spina di aviazione (Figura 2, Figura 4), quindi stringere e bloccare il dado in senso orario.

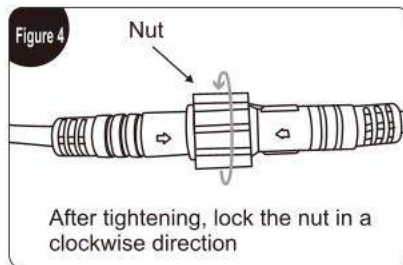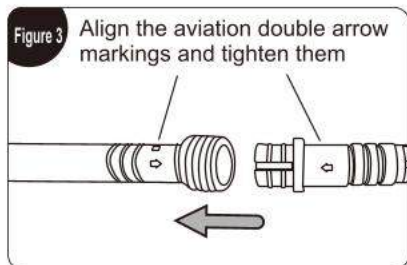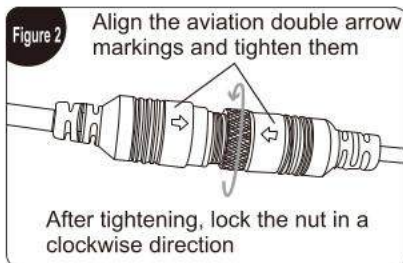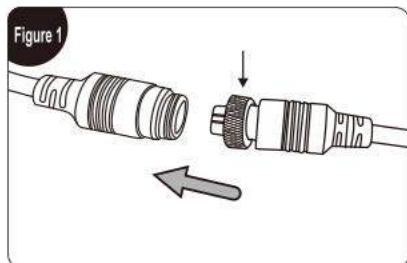

Posizionare la sedia massaggiante


Posizionamento per l'installazione

Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per inclinare la sedia massaggiante almeno di 12 cm.



Precauzioni

Non esporre la sedia massaggiante direttamente a temperature elevate dovute alla luce solare (ad esempio: davanti a dispositivi di riscaldamento) e posizionarla in un luogo dove possa evitare alte temperature e luce solare diretta. Si consiglia di posizionare un cuscino morbido per l'uso a lungo termine in un luogo designato. Quando si posiziona il cuscino, la dimensione del cuscino deve essere sufficiente a coprire. Mantenere l'area dove la macchina tocca il pavimento e l'area dove i piedi toccano il pavimento.

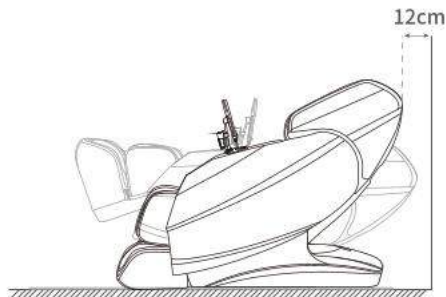

Istruzioni per il sollevamento del prodotto

Richiede lavoro di squadra per sollevare e spostare la sedia per evitare lesioni.



Precauzioni

1. Sollevare la sedia massaggiante per spostarla su un terreno vulnerabile come il pavimento in legno.

2. Quando si sposta su un pavimento in legno simile, si consiglia di sollevarla. Evitare di danneggiare le ruote. Quando il pavimento viene sollevato e spostato nella posizione designata, fare attenzione a tenere le mani lontane per evitare lesioni e fare attenzione a non schiacciare i piedi. Non lasciare andare l'unità finché non è completamente piatta, il pavimento potrebbe essere danneggiato, quindi si consiglia di posizionare tappeti, ecc. sul pavimento.



Posizionare la sedia massaggiante

Metodo di spostamento

Utilizzare le ruote posteriori per spostare la sedia massaggiante. Spostare la sedia inclinando verso il basso e indietro di circa 45° come mostrato nel diagramma.

NOTA: Una forza eccessiva per inclinare farà ribaltare completamente la sedia e danneggiare il prodotto.




Precauzioni

1. Prima di spostare, spegnere correttamente la macchina per resettare l'intera macchina, quindi scollegare l'alimentazione.

2. Tenere la sedia vuota durante lo spostamento. (Persone, animali domestici o disordine non possono rimanere sulla sedia.)

3. Durante lo spostamento, non attraversare barriere superiori a 2 mm o fessure superiori a 5 mm.

4. Quando si utilizzano le ruote per spostare questa sedia, non è supportato un movimento continuo singolo. Se la distanza supera i 50 metri, spostare la sedia lentamente e uniformemente.

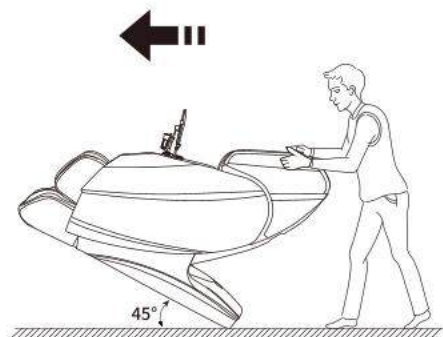


Come smontare e utilizzare il cuscino poggiatesta e il cuscino dello schienale

L'utilizzo di un cuscino poggiatesta può ridurre l'intensità del massaggio impastante su collo e spalle, e si può decidere se utilizzare un cuscino poggiatesta in base alle proprie esigenze (si consiglia di utilizzare un cuscino poggiatesta). Il cuscino dello schienale e lo schienale sono collegati da una cerniera (1), e il cuscino poggiatesta e il cuscino dello schienale sono collegati da una cerniera (2).



Precauzioni

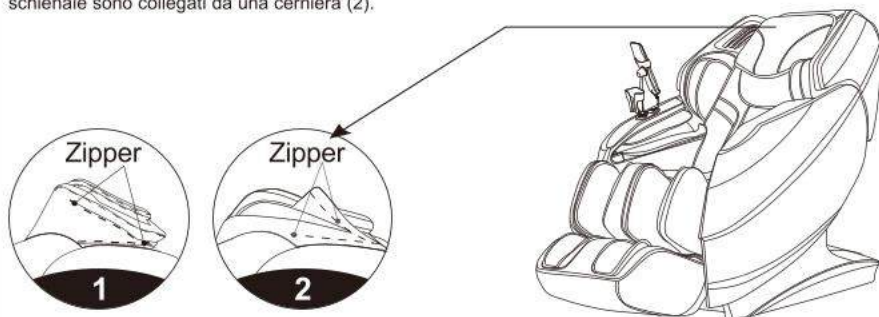


Prima dell'uso

Controllo dei dintorni



Precauzioni

Assicurati che non ci siano persone, animali domestici o altri oggetti intorno all'unità.

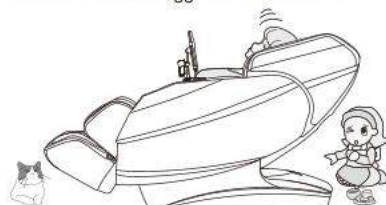

Assicurati che non ci siano oggetti estranei nelle fessure della macchina



Precauzioni


Prima di iniziare il massaggio, verifica che non ci siano oggetti estranei intrappolati nelle gambe, piedi, ecc. In nessun caso permettere che mani, piedi o testa penetrino nell'area tra il meccanismo delle gambe e il corpo principale, o tra il bracciolo e la capsula. In nessun caso le mani, i piedi o la testa devono sprofondare sotto il tessuto o la copertura in pelle dell'area di massaggio.



Accensione dell'alimentazione



Precauzioni

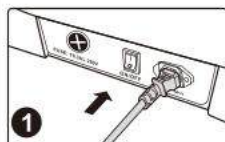

Collega il cavo di alimentazione


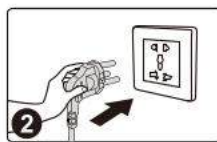


Diagramma schematico dell'accensione



Accendi l'interruttore di alimentazione (posizione "I")

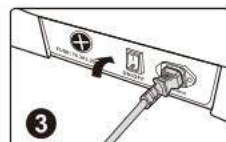


Avvertenze

- Controlla il cavo di alimentazione e la spina per eventuali danni prima dell'uso.
- Alimenta questa poltrona in conformità con i requisiti di alimentazione indicati nella sua calibrazione.
- È severamente vietato utilizzare una fonte di alimentazione diversa da quella nominale di questa poltrona.
- È severamente vietato collegare vari dispositivi di conversione dell'energia senza autorizzazione per alimentare questa poltrona.

Struttura del prodotto


Descrizione dei componenti

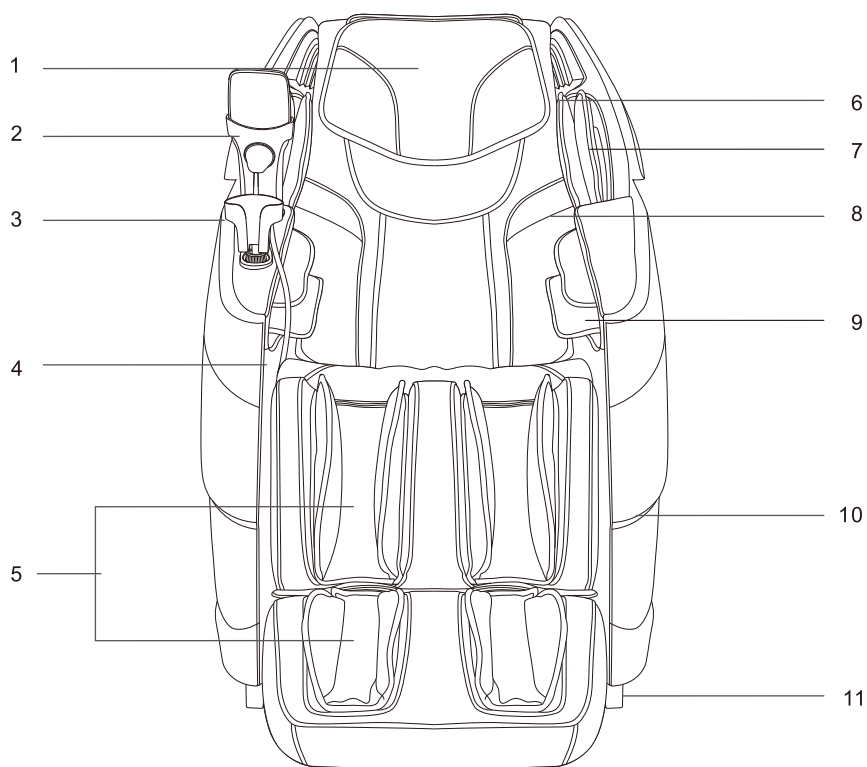

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Cuscino per la testa | 7. Pressione d'aria sulle spalle |
| 2. Telecomando | 8. Meccanismo delle spalle |
| 3. Tasti di scelta rapida sul bracciolo | 9. Pressione d'aria sulle braccia |
| 4. Sensore di salute | 10. Bracciolo |
| 5. Unità di massaggio per le gambe | 11. Copertura laterale |
| 6. Cuscino dello schienale | |

Struttura del prodotto

Vista schematica della distribuzione funzionale

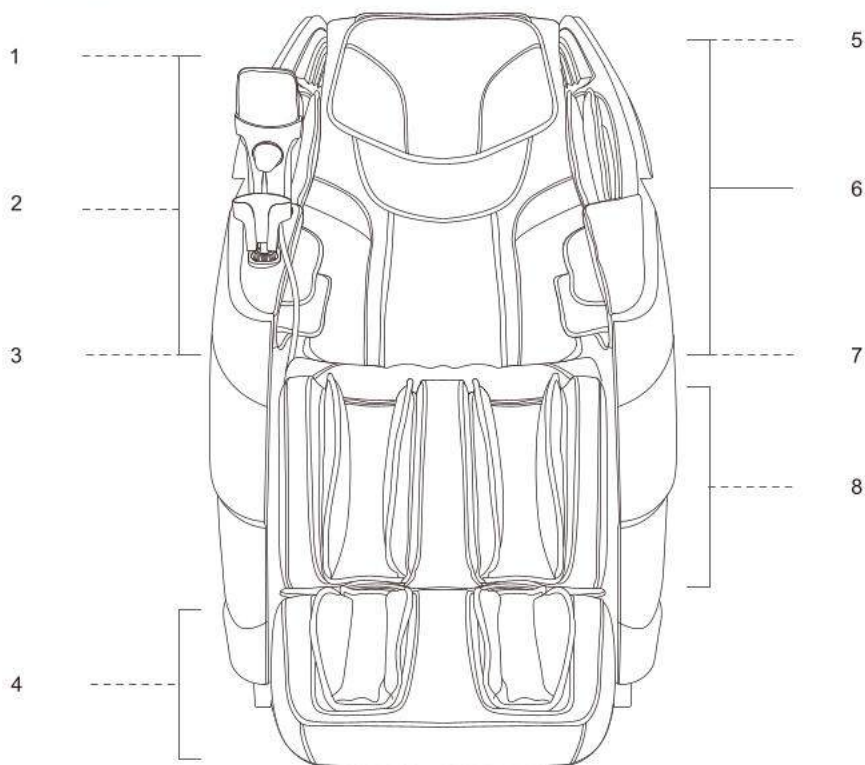

- | | |
|--|--|
| 1. Spalle: | • Regolazione elettrica telescopica del piede |
| • Massaggio con airbag | • Rilevamento automatico della lunghezza delle gambe |
| 2. Braccia: | 5. Entrambi i lati della testa: |
| • Massaggio con airbag | • Riproduzione musicale audio digitale 3D |
| • Supporto per telecomando | • Microfono integrato attivato dalla voce |
| • Supporto per telefono cellulare | • Funzione di controllo vocale |
| • Porta di ricarica USB | 6. Testa e collo fino all'area di seduta: |
| 3. Mani: | • Massaggio a doppio movimento |
| • Massaggio con sacchi d'aria | 7. Spalle, scialle, schiena e vita, addome |
| 4. Pianta dei piedi: | • Funzione di riscaldamento |
| • Massaggio con airbag | 8. Gambe: |
| • Massaggio con rulli | • Massaggio con airbag |
| • Antipizzicamento per le gambe (3 punti tra le parti superiore e inferiore) | |

Struttura del prodotto

Come utilizzare lo scialle

Dispone di un componente unico di scialle, con funzioni innovative di riscaldamento su spalle, schiena, vita e addome. Gli utenti possono posizionare lo scialle in diverse posizioni di massaggio secondo le proprie esigenze.


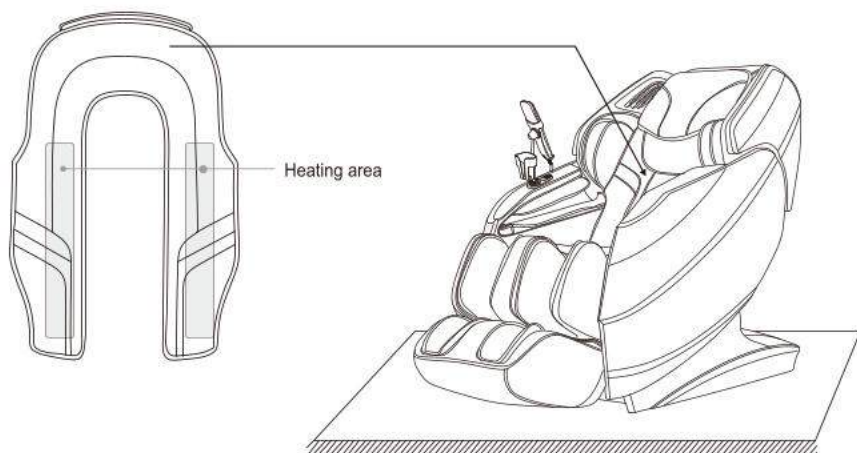


Diagramma schematico dell'uso su schiena e vita


Quando il componente dello scialle è posizionato sulla schiena e sulla vita, il riscaldamento integrato nello scialle aiuta a liberare i meridiani della schiena, promuove la circolazione sanguigna e riscalda i reni, alleviando il dolore lombare, la rigidità dovuta al freddo, il dolore e altre condizioni.

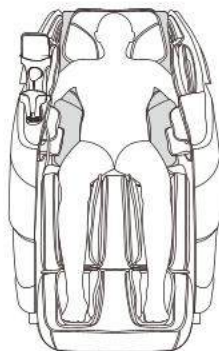

Struttura del prodotto

Schema d'uso su spalle e addome

Quando il componente scialle è posizionato sulle spalle (anteriore/posteriore), riscalderà i punti di agopuntura come Bingfeng, Tianzong, Yunmen e Qihu intorno alla spalla e alla clavicola tramite il riscaldamento integrato nello scialle; può anche essere posizionato sull'addome per riscaldarlo con il riscaldamento integrato nello scialle.


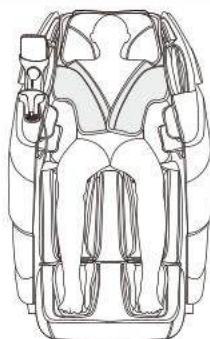


Dimostrazione d'uso dello scialle sulla schiena




Precauzioni

- 1.Posizionamento e uso corretto: Quando lo scialle è utilizzato sulla schiena (o la poltrona massaggiante è spenta), posiziona lo scialle su entrambi i lati dello schienale e fai aderire bene il magnete inferiore con il cuscino lombare. Se non hai bisogno di usare la funzione scialle, stendi lo scialle e sollevalo dietro la poltrona massaggiante.
- 2.Posizionamento e uso errato: Quando lo scialle è utilizzato sulla schiena (o la poltrona massaggiante è spenta), non raggruppare lo scialle nella zona centrale del manipolatore di massaggio, poiché potrebbe causare malfunzionamenti. Evita anche di piegare, torcere o incrociare lo scialle.

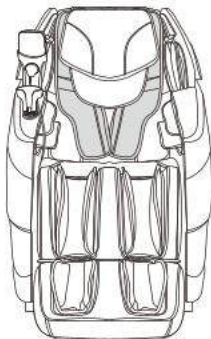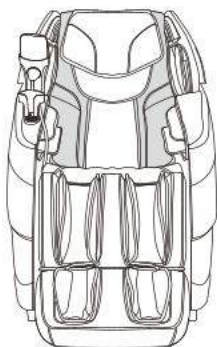

Struttura del prodotto

Descrizione dei tasti del telecomando

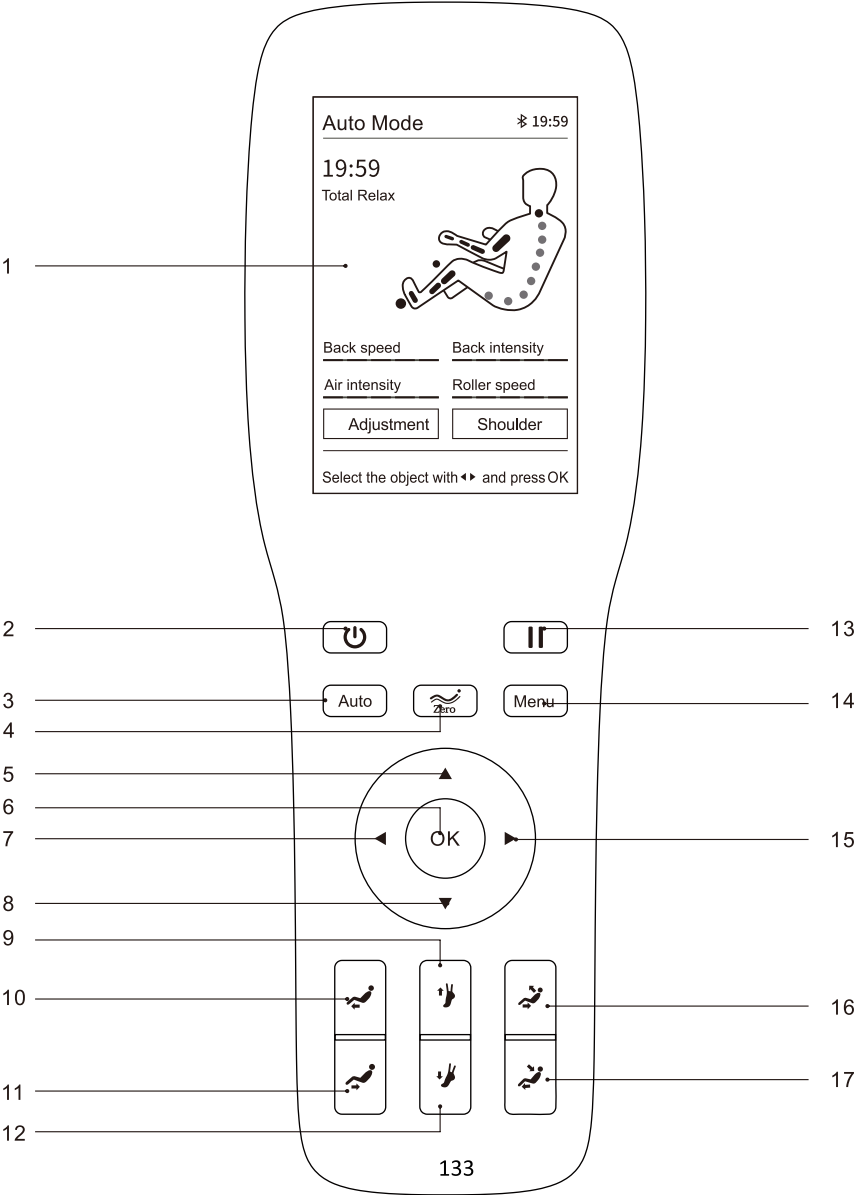

Struttura del prodotto

1.Display:

·LCD a colori TFT che mostra le funzioni di massaggio in esecuzione.

2.Interruttore:

·Accende o spegne il massaggio.

3.Tasto AUTO:

·Entra nell'interfaccia di selezione della funzione automatica. Per maggiori informazioni, fai riferimento alla pagina 136 del Manuale d'Uso.

4.Tasto gravità zero:

·Regola l'angolo della poltrona massaggiante per la gravità zero. Sono disponibili quattro modalità (1ª pressione Livello 1, 2ª pressione Livello 2, 3ª pressione Livello 3 e 4ª pressione ripristina la poltrona allo stato originale).

5.Tasto su:

·Tasto di navigazione su: seleziona un oggetto verso l'alto nel menu o regola la posizione di massaggio verso l'alto.

6.OK:

·Conferma la funzione di massaggio selezionata.

7.Tasto sinistra:

·Tasto di navigazione sinistra: torna al menu precedente o seleziona un oggetto verso sinistra.

8.Tasto giù:

·Tasto di navigazione giù: seleziona un oggetto verso il basso nel menu o regola la posizione di massaggio verso il basso.

9.Tasto accorciamento poggiapiedi:

·Accorcia e regola il poggiapiedi secondo l'altezza per la posizione di massaggio più confortevole.

10.Tasto alzata poggiamambe:

·Regola il poggiamambe verso l'alto secondo le proprie esigenze per la postura di massaggio più confortevole.

11.Tasto abbassamento poggiamambe:

·Regola il poggiamambe verso il basso secondo le proprie esigenze per la postura di massaggio più confortevole.

12.Tasto allungamento poggiapiedi:

·Allunga e regola il poggiapiedi secondo l'altezza per la posizione di massaggio più confortevole.

13.Tasto pausa:

·Sospende tutte le funzioni di massaggio in corso. Premere nuovamente questo tasto per riprendere tutte le funzioni di massaggio precedenti.

14. Tasto menu:

·Entra nell'interfaccia di selezione del menu principale. Per maggiori informazioni, fai riferimento alla pagina 136 del Manuale d'Uso.

15.Tasto destra:

·Tasto di navigazione destra: entra nel sottomenu o seleziona un oggetto verso destra.

16.Tasto seduta sincronizzata:


·Regola simultaneamente la funzione di seduta sincronizzata dello schienale e del poggiamambe per la postura di massaggio più confortevole.

17.Tasto sdraiata sincronizzata:

·Regola simultaneamente la funzione di sdraiata sincronizzata dello schienale e del poggiamambe per la postura di massaggio più confortevole.

Struttura del prodotto

Descrizione tasti di scelta rapida sul bracciolo

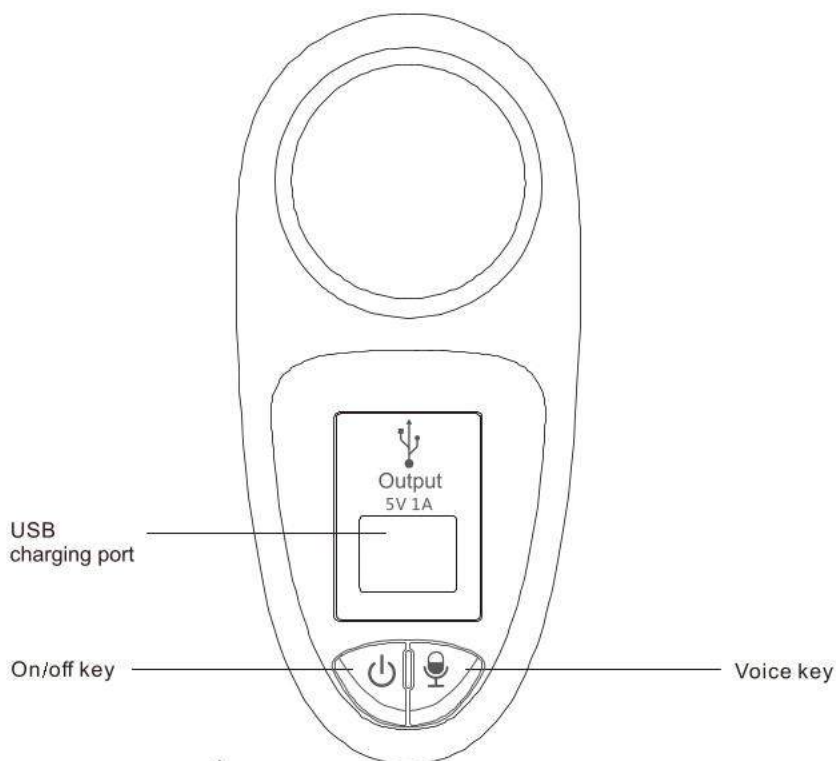

12. Porta di ricarica USB

Ricarica telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici.

13. Tasto accensione/spegnimento

Premendo a lungo questo tasto si accende o spegne la poltrona massaggiante, mentre una pressione breve mette in pausa o esce dal massaggio.

14. Tasto vocale


Premendo a lungo questo tasto si abilita o disabilita la funzione assistente vocale, mentre una pressione breve attiva l'assistente vocale.

Istruzioni operative


I. Avvio del massaggio

1. Premi il tasto interruttore del controller manuale "⏻" o premi a lungo il tasto di scelta rapida sul bracciolo destro "⏻" per aprire o chiudere la poltrona massaggiante.

2. Accendi la poltrona massaggiante, attendi che venga visualizzata la schermata iniziale, quindi seleziona una delle funzioni automatiche del programma per avviare il massaggio, seguendo i suggerimenti del controller manuale o dei comandi vocali. Se non viene eseguita alcuna operazione per oltre 20 minuti, la poltrona si spegnerà automaticamente.

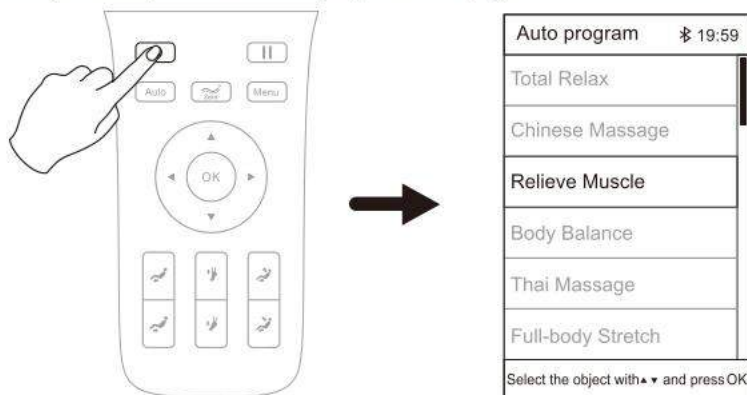


3. Regolazione automatica dell'angolo. Dopo aver selezionato il programma automatico, la poltrona massaggiante si regolerà automaticamente all'angolo di gravità zero, attendendo il completamento della regolazione. Puoi premere il pulsante "OK" per passare direttamente alla fase successiva.

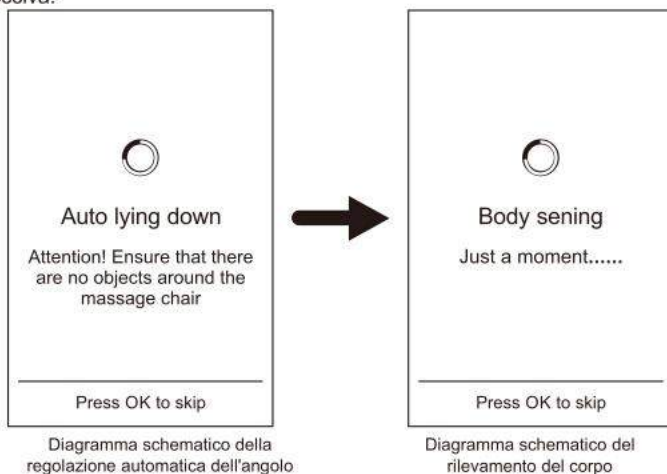

Istruzioni operative

4. Aspetta che il rilevamento del tipo di corpo sia completato, puoi premere il tasto "OK" per saltare il rilevamento e iniziare direttamente il massaggio.


5. Regolazione della posizione delle spalle. Una volta completato il rilevamento del corpo, il telecomando ti inviterà a regolare la posizione delle spalle. Se la ruota del massaggio si ferma alla tua altezza delle spalle, non è necessario fare alcuna regolazione e puoi premere direttamente il tasto OK per iniziare il massaggio. In caso contrario, usa il tasto su/giù per regolare la ruota del massaggio alla posizione delle tue spalle e poi premi il tasto OK per avviare il massaggio. Se ci vogliono più di 10 secondi per operare, la posizione attuale della ruota del massaggio verrà impostata come posizione delle spalle e il massaggio inizierà automaticamente.

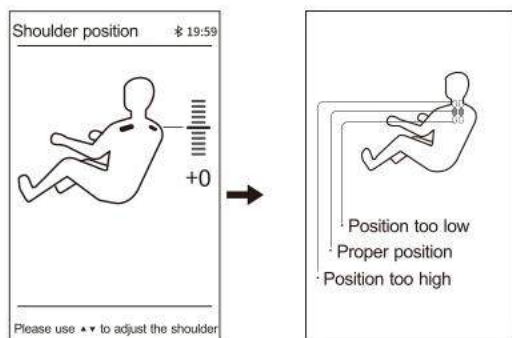

Schema della posizione delle spalle

II. Funzione di pausa (si prega di utilizzare questa funzione dopo aver acceso la sedia)

Dopo aver acceso la sedia da massaggio, premi il tasto pausa "■ ■" per entrare nello stato di pausa; tutte le funzioni di massaggio si fermeranno. Premi di nuovo il tasto pausa "■ ■" per ripristinare lo stato di massaggio precedente. Se la pausa dura più di 20 minuti, la sedia si spegnerà automaticamente. Nota: In stato di pausa, a parte lo spegnimento, non è possibile utilizzare altre funzioni.

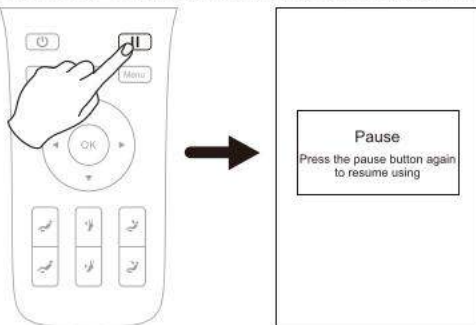

Schema dello stato di sospensione della funzione di massaggio


Istruzioni operative

III. Programma automatico (si prega di utilizzare questa funzione dopo aver acceso la sedia)

1. Premi il pulsante "Menu" sul controller manuale, come mostrato nella figura seguente, per entrare nell'interfaccia di selezione del menu. Seleziona il menu "Funzioni Automatiche" in base alle esigenze di massaggio, quindi premi il pulsante "OK" per entrare nel menu dei programmi automatici: Total Relax, Chinese TuiNa, Fatigue Relief, Gentle Wave Kneading, Thai Stretching, Meridian Treatment, Neck & Shoulder, Waist Care, Leg & Feet, Family Wellness, Stress Relief, Gentle Massage, Work Recovery, Otaku Recharging, Vitality Awakening, Midday Nap, Thermal Therapy, Sweet Dream.

(1) Puoi anche premere direttamente il pulsante "Programma Automatico" sul controllo manuale per entrare nell'interfaccia di selezione delle funzioni automatiche, selezionare la funzione automatica corrispondente in base alle esigenze di massaggio e poi premere il pulsante "OK" per avviare il massaggio con la funzione automatica selezionata.

(2) Introduzione del programma automatico

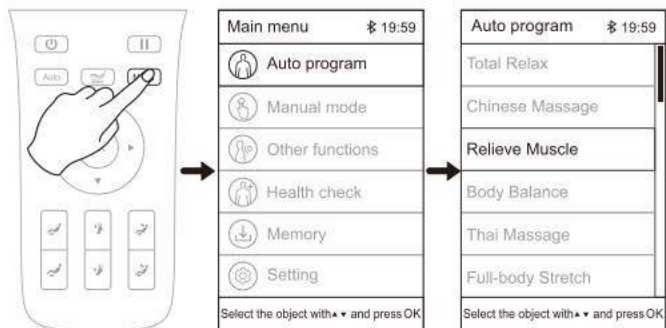

2. Introduzione del programma automatico

Funzione	Descrizione
Total Relax	Grazie a guide flessibili, permette che l'angolo della postura del corpo si avvicini di più alla posizione sdraiata. Con l'efficace allungamento anti-arco del movimento 3D verso la schiena, si ottiene un allungamento senza pressione, alleviando efficacemente il dolore muscolare lombare ed eliminando la fatica, per ottenere una migliore esperienza di massaggio e alleviare lo stress corporeo e mentale. Nota: C'è musica di sottofondo, che può essere accesa o spenta tramite l'opzione di avviso vocale nelle impostazioni.
Chinese TuiNa	Mediante la tecnica di massaggio della medicina tradizionale cinese, principalmente, applica un massaggio 3D sulla schiena e sulla vita per promuovere la circolazione sanguigna di queste aree, calmare i meridiani e alleviare i blocchi della schiena e della vita attraverso il massaggio. È adatto per persone con dolori alla schiena e alla vita e tensioni muscolari lombari. L'intensità del massaggio è delicata. Nota: C'è musica di sottofondo, che può essere accesa o spenta tramite l'opzione di avviso vocale nelle impostazioni.

Istruzioni operative

Fatigue Relief	Applica una pressione profonda sul collo, sulla schiena, sulla vita, sui glutei e sulle gambe mediante tecniche di impastamento, percussione e pressione con le dita, principalmente per alleviare la fatica corporea, permettendo al corpo di rilassarsi meglio. Nota: C'è musica di sottofondo, che può essere accesa o spenta tramite l'opzione di avviso vocale nelle impostazioni.
Gentle Wave Kneading	Applica un massaggio aereo completo, principalmente con l'uso di airbag per una circolazione incrociata di impastamento e pressione, in modo da promuovere la circolazione sanguigna, alleviare il dolore in varie parti del corpo e alleviare profondamente la fatica muscolare. (Osservazione: massaggio aereo completo, con azione di massaggio aereo frequente).
Thai Stretching	Principalmente utilizza una barra elettrica di spinta per stringere le gambe, le mani e le spalle con l'aiuto di un massaggio ad aria, e poi applica un massaggio di allungamento, mentre il movimento sostiene la schiena e la vita per un massaggio medico 3D, in modo che il corpo sia nella posizione di allungamento thailandese. È adatto per persone sotto forte stress per migliorare la postura curva e la gobba. L'intensità del massaggio è forte.
Meridian Treatment	Mediante tecniche di impastamento, percussione, pressione con le dita e massaggio medico, principalmente, stringe le gambe, le mani e le spalle con l'aiuto di un massaggio ad aria, e poi applica un massaggio di allungamento per calmare i meridiani, promuovere la circolazione sanguigna e alleviare i blocchi nel corpo.
Neck& Shoulder	Massaggia il collo e le spalle mediante tecniche di impastamento e allungamento principalmente, e la parte superiore della schiena mediante massaggio medico, e poi preme il punto di agopuntura Jianjin per alleviare la spondilosi cervicale e ottenere l'effetto di rilassare i muscoli del collo e delle spalle. L'intensità del massaggio è delicata, adatta per persone che lavorano in ufficio e soffrono di fatica cervicale.
Waist Care	Massaggia la vita mediante tecniche di impastamento, percussione e massaggio medico principalmente, mentre il movimento sostiene la schiena e la vita per un massaggio medico 3D, in modo da alleviare il dolore della colonna lombare; combinato con la configurazione di calore termostatico intorno alla vita, mantiene una temperatura confortevole per offrire un'esperienza di massaggio calda; con un'intensità di massaggio delicata e moderata e una temperatura confortevole, offre un'esperienza di massaggio calda.
Legs & Feet	Massaggia le spalle e la vita mediante tecniche di impastamento, percussione, impastamento e percussione principalmente, applica un massaggio ad aria sulle gambe e sui piedi per un massaggio di compressione, permettendo un massaggio più rilassante per gambe e piedi, adatto per persone sedentarie con basso stress su gambe e piedi, non solo alleviando il dolore della colonna cervicale e lombare delle persone sedentarie, ma anche rilassando le gambe e i piedi. L'intensità del massaggio è delicata.
Family Wellness	Applica un massaggio ad aria su tutto il corpo, con il rullo per i piedi e il massaggio di impastamento dei polpacci. La funzione di allungamento dei polpacci è annullata, adatta per gli anziani e persone con stress sulla schiena. L'intensità del massaggio è delicata.


Istruzioni operative

Stress Relief	Massaggia le spalle, il collo, la schiena e la vita mediante tecniche di impastamento, percussione, impastamento e percussione principalmente, per alleviare la fatica, promuovere la circolazione sanguigna e rilasciare lo stress mediante un massaggio profondo. È adatto per gli uomini, e l'intensità del massaggio è moderata.
Gentle Massage	Massaggia le spalle, il collo, la vita e i fianchi mediante tecniche di impastamento e pressione con le dita, attraverso il massaggio su tutto il corpo, per rilassare il corpo e la mente, e godere di un trattamento di livello regina. È adatto per le donne, e l'intensità del massaggio è delicata.
Work Recovery	Massaggia le spalle, il collo e la vita mediante tecniche di impastamento, percussione, impastamento e percussione principalmente, per alleviare il dolore alle spalle e al collo, migliorare il dolore muscolare lombare e mantenere la colonna lombare mediante un massaggio profondo. È adatto per impiegati e persone sedentarie, e l'intensità del massaggio è moderata.
Otaku Recharging	Massaggia profondamente tutto il corpo mediante tecniche di impastamento, percussione e pressione con le dita, per promuovere la circolazione sanguigna in tutto il corpo e prevenire i coaguli di sangue. È adatto per persone che vivono a casa per lungo tempo e non amano uscire, e l'intensità del massaggio è moderatamente delicata.
Vitality Awakening	Massaggia la vita, le spalle e il collo mediante tecniche di impastamento, percussione, impastamento e percussione, per risvegliare l'energia vitale del corpo e stimolare l'energia fisica con un massaggio profondo su tutto il corpo. L'intensità del massaggio è elevata, adatta per persone con forte stress, come atleti, per stimolare il potenziale prima di una gara.
Midday Nap	Massaggia la schiena e la vita mediante tecniche di impastamento e percussione, e preme il punto di agopuntura Shenyu, per migliorare la qualità della pausa pranzo, rendendo l'utente più energico nel lavoro pomeridiano. È adatto per i lavoratori d'ufficio e l'intensità del massaggio è delicata.
Thermal Therapy	Massaggia profondamente tutto il corpo premendo i punti di agopuntura correlati mediante tecniche di impastamento, percussione, pressione con le dita e altre tecniche di massaggio, per permettere alla stimolazione di raggiungere pienamente lo strato profondo del tessuto muscolare, sentire un calore locale combinato con la funzione di compressione a caldo, e regolare il Qi e il sangue per ottenere l'effetto di espulsione del calore e dell'umidità. (Nota: massaggio completo del corpo insieme a compressione a caldo).
Sweet Dream	Massaggia le spalle, il collo, la schiena e la vita mediante tecniche di impastamento e massaggio medico, e preme i punti di agopuntura Fengchi e Shenyu, per migliorare la qualità del sonno e favorire il riposo. È adatto per persone che soffrono di scarsa qualità del sonno, e l'intensità del massaggio è delicata. Nota: C'è musica di sottofondo, che può essere accesa o spenta tramite l'opzione di avviso vocale nelle impostazioni.


Istruzioni operative

IV. Funzione manuale (menu principale - funzione manuale)

Premi il tasto "Menu" del controller manuale, come mostrato nella figura sottostante, per accedere all'interfaccia di selezione del menu. Seleziona "Modalità Manuale" e poi, in base alle tue esigenze di massaggio, scegli la funzione di massaggio per la parte superiore o inferiore del corpo. Per uscire dalla "Modalità Manuale", seleziona "Annulla".

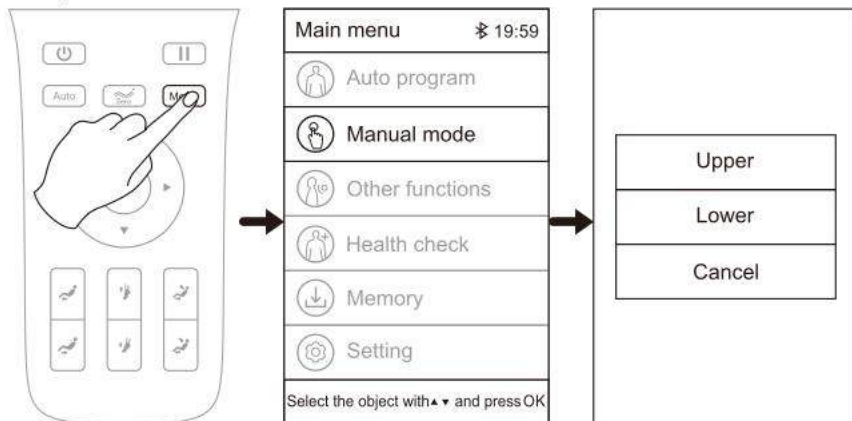


1. Meccanismo superiore: Come mostrato nella figura sottostante, entra nell'interfaccia della modalità manuale, seleziona il menu "Superiore" e poi scegli la tecnica di massaggio superiore corrispondente alle tue esigenze. Ci sono 12 tecniche opzionali: Stop, Impastare, Picchiettare I, Picchiettare II, Impastare e Picchiettare, Shiatsu I, Shiatsu II, Afferrare, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV. Seleziona la tecnica e premi il tasto "OK" per iniziare il massaggio.

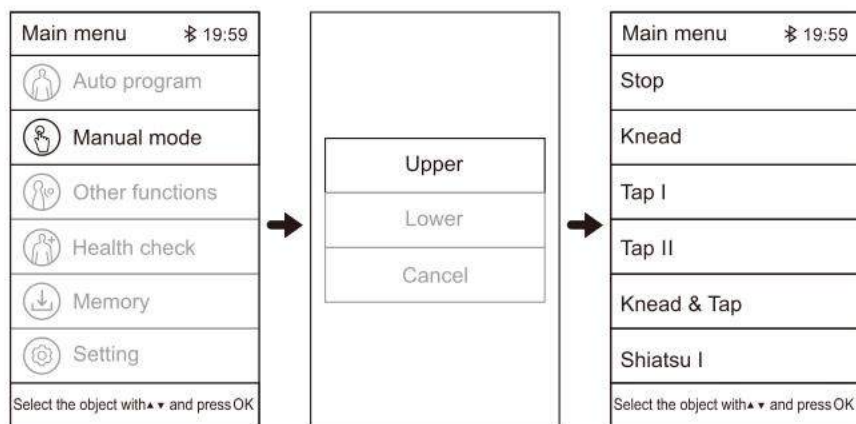

Istruzioni operative

Funzione	Regolazione del rullo di massaggio	
Stop	La larghezza, l'intensità possono essere regolate	Velocità regolabile in cinque livelli.
Impastare	La velocità, l'intensità possono essere regolate.	
Picchiettare I	La velocità, la larghezza, l'intensità possono essere regolate.	
Picchiettare II	La velocità, la larghezza, l'intensità possono essere regolate.	
Impastare e Picchiettare	La velocità, l'intensità possono essere regolate.	
Shiatsu I	La velocità, la larghezza, l'intensità possono essere regolate.	Larghezza regolabile in cinque livelli.
Shiatsu II	La velocità, la larghezza, l'intensità possono essere regolate.	
Afferrare	La velocità, l'intensità possono essere regolate.	
4D I	La velocità, l'intensità possono essere regolate.	Intensità regolabile in cinque livelli.
4D II	La velocità, l'intensità possono essere regolate.	
4D III	La velocità, la larghezza, l'intensità possono essere regolate.	
4D IV	La velocità, la larghezza, l'intensità possono essere regolate.	


2. Meccanismo inferiore: Come mostrato nella figura sottostante, entra nell'interfaccia della modalità manuale, seleziona il menu "Inferiore" e poi scegli la tecnica di massaggio del meccanismo inferiore in base alle tue esigenze. Ci sono 5 tecniche opzionali: Stop, Impastare I, Impastare II, Impastare III, Impastare IV. Seleziona la tecnica e premi il tasto "OK" per iniziare il massaggio.

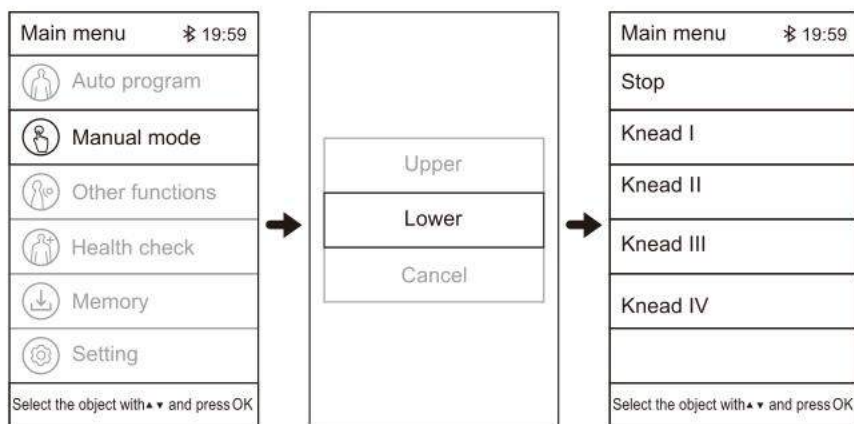

Istruzioni operative

V. Altre funzioni (si prega di utilizzare questa funzione dopo aver acceso la sedia)

Seleziona e premi il pulsante "Menu" sul controller manuale, come mostrato nella figura seguente, per accedere all'interfaccia di selezione del menu. Seleziona il menu "Altre Funzioni" in base alle tue esigenze di massaggio, quindi premi il pulsante "OK" per entrare nel menu di selezione delle altre funzioni. Questo include pressione superiore del corpo, pressione inferiore del corpo, riscaldamento della schiena, impastamento dei polpacci e luce d'umore. Dopo aver selezionato, premi il pulsante "OK" per avviare la tecnica di massaggio selezionata.

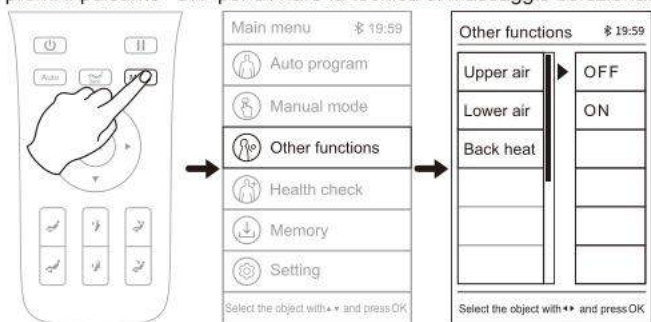

1. Pressione superiore: come mostrato nella figura sottostante, entra nell'interfaccia delle altre funzioni, seleziona "Pressione Superiore" e poi, in base alle tue esigenze di massaggio, apri o chiudi la funzione di pressione dell'aria sulla parte superiore del corpo. Seleziona e premi il tasto "OK" per confermare se aprire o chiudere la pressione dell'aria sulla parte superiore del corpo.




2. Pressione inferiore: come mostrato nella figura sottostante, entra nell'interfaccia delle altre funzioni, seleziona "Pressione Inferiore" e poi, in base alle tue esigenze di massaggio, apri o chiudi la funzione di pressione dell'aria sulla parte inferiore del corpo. Seleziona e premi il tasto "OK" per confermare se aprire o chiudere la pressione dell'aria sulla parte inferiore del corpo.




Istruzioni operative

3. Riscaldamento della schiena: Dopo essere entrato nell'interfaccia delle altre funzioni, come mostrato nella figura sottostante, seleziona il menu "Riscaldamento Schiena". Dopo essere entrato nel menu, accendi o spegni la funzione di riscaldamento della schiena in base alle esigenze di massaggio. Dopo la selezione, premi il pulsante "OK" per confermare se accendere o spegnere la funzione di riscaldamento della schiena.

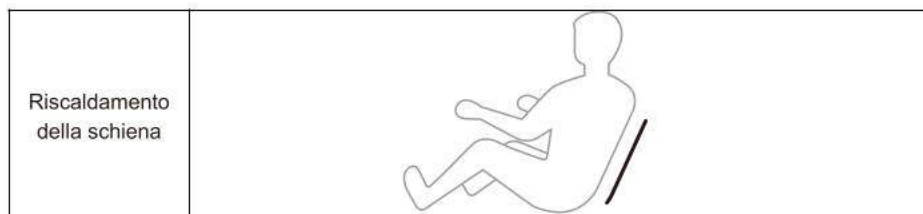

VI. Controllo della salute (si prega di utilizzare questa funzione dopo aver acceso la sedia)

1. Seleziona e premi il pulsante "Menu" sul controller manuale, come mostrato nella figura sottostante, per accedere all'interfaccia di selezione del menu. In base alle esigenze di massaggio, seleziona il menu "Controllo della salute" per iniziare la rilevazione. Dopo essere entrato nello stato di controllo della salute, mantieni il corpo rilassato, posiziona delicatamente il dito indice o medio sul sensore e attendi che il controllo sia completato.

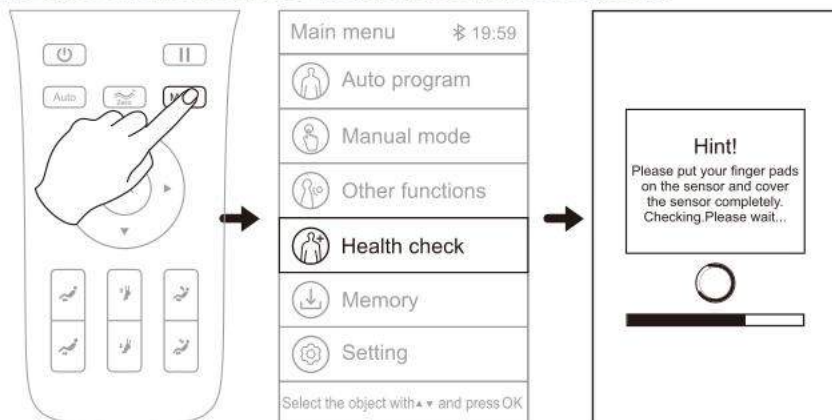


Istruzioni operative

2.Procedura consigliata: Dopo aver completato il test, verranno visualizzati separatamente la frequenza cardiaca, l'ossigenazione del sangue e l'indice di affaticamento. L'ossigenazione del sangue si riferisce alla concentrazione di ossigeno nel sangue, che varia dal 95% al 99% nelle persone normali. I livelli di affaticamento sono divisi in quattro categorie: buone condizioni, lieve affaticamento, affaticamento moderato e affaticamento grave. In base al tuo livello di affaticamento, ti verrà consigliato automaticamente un programma. Seleziona "Sì" per iniziare a utilizzare il programma consigliato e seleziona "No" per tornare allo stato di massaggio precedente al controllo della salute.

Health Check	
HR(Bpm) :	88
SpO(2%) :	90
Good Condition	
Check Completed. Generate customized massage. apply it?	
Yes	No
For Reference Only	


VII. Funzione di memoria (si prega di utilizzare questa funzione dopo aver acceso la sedia)

Premi il tasto "Menu" del controller manuale, come mostrato nella figura sottostante, accedi all'interfaccia di selezione del menu, e poi, in base alle tue esigenze di massaggio, seleziona "Memoria", entra nell'archiviazione intelligente dopo aver selezionato "+". Dopo essere entrato nell'archiviazione intelligente, seleziona l'opzione "+" e premi il tasto "OK", potrai aggiungere il programma di massaggio attualmente in esecuzione all'archiviazione intelligente. La prossima volta che utilizzerai la sedia, seleziona semplicemente il programma memorizzato in precedenza nell'interfaccia di archiviazione intelligente e premi il tasto "OK" per avviare quel programma di massaggio. Lo stesso programma di massaggio non può essere aggiunto più di una volta, puoi memorizzare fino a 3 programmi di massaggio diversi. I programmi selezionati possono essere eliminati premendo a lungo il pulsante di conferma.

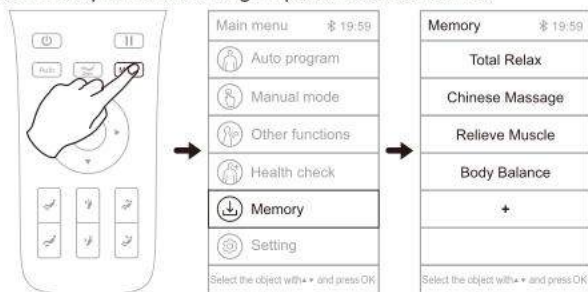

VIII. Impostazioni (si prega di utilizzare questa funzione dopo aver acceso la sedia)

Premi il tasto "Menu" del controller manuale, come mostrato nella figura sottostante, accedi all'interfaccia di selezione del menu, in base alle tue esigenze di massaggio seleziona "Impostazioni", e poi premi il tasto "OK" per entrare nel menu di selezione delle impostazioni del sistema, che include lingua, Bluetooth, controllo vocale, riproduzione vocale, musica, volume, codice ID, reset, basso consumo, retroilluminazione e altre impostazioni del sistema di massaggio. Seleziona e premi il tasto "OK" per confermare la tecnica di massaggio selezionata.

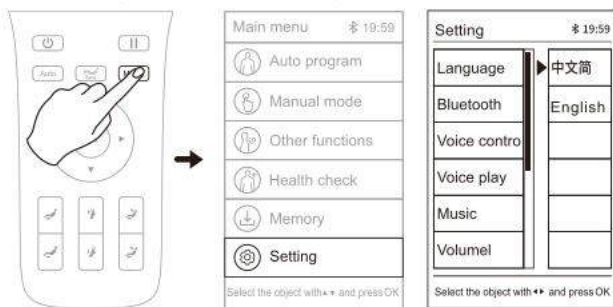

1.Lingua: Dopo aver inserito nell'interfaccia delle impostazioni come mostrato nella figura seguente, seleziona il menu "Lingua". Una volta dentro il menu, scegli di impostare la lingua del sistema secondo le necessità del massaggio. Il sistema di default è in inglese, ma è possibile selezionare anche il cinese. Dopo la selezione, premi il pulsante "OK" per confermare l'impostazione della lingua.



2.Bluetooth: Dopo aver inserito nell'interfaccia delle impostazioni come mostrato nella figura seguente, seleziona il menu "Bluetooth". Una volta dentro il menu, scegli se attivare o disattivare la funzione Bluetooth secondo le necessità del massaggio, quindi premi il pulsante "OK" per confermare. Dopo aver attivato la funzione altoparlante Bluetooth, puoi accoppiare e connettere dispositivi audio abilitati per Bluetooth (come telefoni cellulari, tablet MID, ecc.) con il modulo Bluetooth della sedia massaggiante. La musica riprodotta dai dispositivi audio può essere trasmessa senza fili al sistema audio della sedia massaggiante tramite Bluetooth per la riproduzione musicale.

(1) Entra nel menu principale del dispositivo intelligente, apri "Impostazioni" - seleziona l'opzione "Bluetooth" - attiva "Bluetooth" - Bluetooth cerca automaticamente "nuovi dispositivi Bluetooth".

(2) Il dispositivo intelligente cercherà il modello Bluetooth corrispondente (come IMCMXXXX), clicca sul pulsante di accoppiamento e, se ti chiede se vuoi accoppiarlo con il dispositivo, seleziona "Accoppia" per completare l'accoppiamento.

Istruzioni operative

(3) Apri il lettore musicale sul dispositivo intelligente e seleziona la canzone da riprodurre.



3. Controllo vocale: Dopo aver inserito nell'interfaccia delle impostazioni come mostrato nella figura seguente, seleziona il menu "Controllo vocale". Una volta dentro il menu, attiva o disattiva la funzione assistente vocale secondo le necessità del massaggio. Dopo la selezione, premi il pulsante "OK" per confermare. Dopo aver attivato l'assistente vocale, puoi utilizzare la funzione assistente vocale per controllare la sedia massaggiante.



(1) In stato di apertura della sedia massaggiante, puoi avvicinarti alla posizione del bracciolo sinistro e dire "Ciao Alice" o "Ehi Alice" per svegliare l'assistente vocale (se non si sveglia, entra nell'interfaccia di impostazione per verificare se l'interruttore di controllo vocale è acceso o meno, se no, accendilo). Quando l'assistente vocale risponde "Sono qui", significa che è stato svegliato, e dopo aver aperto l'assistente vocale, puoi utilizzare la funzione assistente vocale per controllare la sedia massaggiante.

(2) Puoi anche premere brevemente il pulsante "Tasto Voce" nella tastiera a bracciolo per svegliare l'assistente vocale, e tenere premuto questo tasto per 3 secondi per accenderlo o spegnerlo.

(3) Dopo che l'assistente vocale si sveglia, pronuncia il comando entro 6 secondi per realizzare il controllo funzionale della sedia massaggiante. Dopo che l'assistente vocale risponde al comando, puoi continuare a dire il comando. L'intervallo tra due comandi adiacenti non può superare i 6 secondi, altrimenti è necessario svegliare nuovamente l'assistente vocale. La tabella dettagliata dei comandi vocali è la seguente::


Inserimento Controllo Vocale		
No.	Inserimento Controllo Vocale	Inserimento Risposta
1	Massage on	Ok, Massage on
2	Massage close	Ok, Massage close
3	Total Relax	Ok, Total Relax
5	Vitality Awakening	Ok, Vitality Awakening
6	Neck & Shoulder	Ok, Neck & Shoulder
7	Midday Nap	Ok, Midday Nap
8	Thai Stretching	Ok, Thai Stretching
9	Open the air pressure	Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Ok, Change the other mode
14	Go little down	Ok, Go little down
15	Go little up	Ok, Go little up

Nota: i comandi 14 e 15 possono essere utilizzati solo dopo il comando 13.

Istruzioni operative

Attenzione: Quando si attiva la funzione di controllo vocale, la velocità di pronuncia non deve essere eccessiva e i comandi vocali devono essere impartiti in base alla voce Controllo vocale.

4. Riproduzione vocale: come mostrato nella figura seguente per entrare nell'interfaccia delle impostazioni, seleziona "Riproduzione vocale" e quindi secondo le necessità del massaggio scegli di aprire o chiudere le indicazioni vocali. Durante l'uso della sedia massaggiante, all'utente verrà indicato come utilizzare correttamente la funzione di massaggio, per aiutare i nuovi utenti a familiarizzare rapidamente con la funzione di massaggio.



5. Musica: come mostrato nella figura seguente per entrare nell'interfaccia di configurazione, seleziona "Musica" e quindi secondo le necessità del massaggio attiva o disattiva la musica di sottofondo. Dopo aver attivato la funzione di musica di sottofondo e selezionato le quattro funzioni automatiche "Stretching a Pressione Zero, Massaggio Cinese, Recupero dalla Fatica e Sonno", verranno riprodotte automaticamente le rispettive funzioni e quindi la sedia massaggiante riprodurrà la propria musica.



6. Volume: come mostrato nella figura seguente per entrare nell'interfaccia di configurazione, seleziona "Volume" e quindi regola il volume del sistema attraverso il tasto superiore "▲", il tasto inferiore "▼", con un totale regolabile da 0 a 15 livelli.



7. Numero di serie: dopo aver inserito nell'interfaccia delle impostazioni come mostrato nella figura seguente, seleziona il menu "Numero di serie" ed entra nel menu per visualizzare l'ID del dispositivo.




8. Ripristino: come mostrato nella figura seguente per entrare nell'interfaccia di configurazione, seleziona "Ripristino" e quindi secondo le necessità del massaggio scegli di aprire o chiudere la funzione di ripristino della sedia massaggiante. Dopo aver attivato la funzione di ripristino della sedia massaggiante, l'angolo della sedia massaggiante si ripristina al termine del tempo di esecuzione. Se disattivi la funzione di ripristino, l'angolo della sedia massaggiante non si ripristinerà al termine del tempo di esecuzione.



Istruzioni operative

9. Basso consumo: come mostrato nella figura seguente per entrare nell'interfaccia di configurazione, seleziona "Basso consumo" e quindi secondo le necessità del massaggio attiva o disattiva la funzione a basso consumo. Dopo aver attivato la funzione a basso consumo, la sedia massaggiante entrerà in uno stato a basso consumo dopo lo spegnimento, spegnendo tutte le funzioni, tranne il pulsante di accensione del controller manuale.




10. Retroilluminazione: come mostrato nella figura seguente per entrare nell'interfaccia delle impostazioni, seleziona "Retroilluminazione" e quindi secondo le necessità del massaggio attiva o disattiva la funzione di retroilluminazione.



IX. Regolazione del massaggio (utilizzare questa funzione dopo aver acceso la sedia)

Nello stato informativo, come mostrato nella figura seguente, premi il pulsante "sinistra" o "destra" secondo le necessità del massaggio per selezionare il regolatore del massaggio, pulsante di regolazione della spalla, e quindi premi il pulsante "conferma" per entrare nel corrispondente aggiustamento della funzione di massaggio.


1. Regolazione del massaggio: Come mostrato nella figura seguente, nello stato dell'interfaccia informativa, premi il pulsante "sinistra" o "destra" per selezionare il pulsante "regolazione del massaggio", e quindi premi il pulsante "OK" per entrare nell'interfaccia di regolazione del massaggio. Ci sono 8 opzioni di regolazione del massaggio tra cui intensità dorsale, velocità della schiena, area superiore, area inferiore, larghezza del massaggio, intensità dell'aria, velocità del rullo, timing.

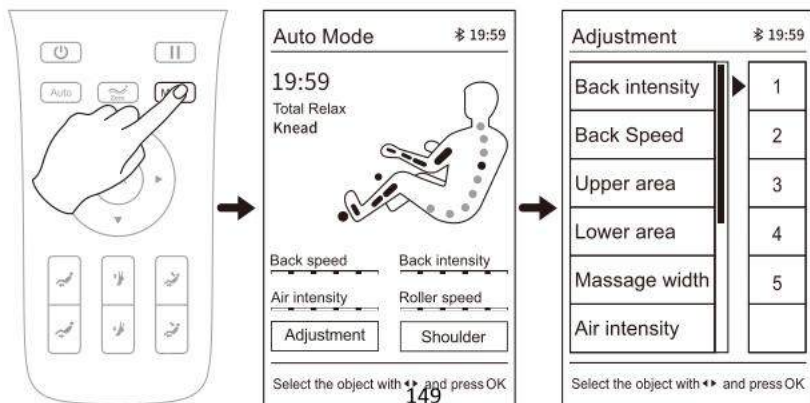

Istruzioni operative

2. Intensità dorsale: Dopo essere entrato nell'interfaccia di regolazione del massaggio come mostrato nella figura seguente, seleziona il menu "Intensità dorsale", e quindi regola l'intensità della schiena secondo le necessità del massaggio. Ci sono 1-5 livelli di intensità dorsale tra cui scegliere, con il livello 1 come il più debole e il livello 5 come il più forte; L'aggiustamento dell'intensità dorsale deve essere eseguito attraverso le seguenti tecniche: Stop, Knead, Tap I, Tap II, Knead & Tap, Shiatsu I, Shiatsu II, Grasp, 4D I, 4D II, 4D III, 4DIV, 4D IV, quindi premi il pulsante "OK" per avviare l'intensità dorsale selezionata.


(1) Gli utenti devono selezionare la tecnica di massaggio o entrare in modalità manuale per regolare l'intensità.

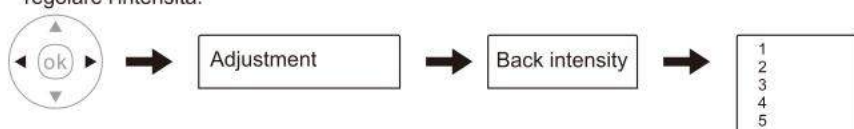

Interfaccia informativa display intensità					
Intensità del massaggio alla schiena	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5

3. Velocità della schiena: Dopo essere entrato nell'interfaccia di regolazione del massaggio come mostrato nella figura seguente, seleziona il menu "Velocità della schiena", e quindi regola la velocità della schiena secondo le necessità del massaggio. Ci sono 1-5 opzioni di velocità della schiena, con 1 come la più lenta e 5 come la più veloce; Per regolare la velocità della schiena, è necessario utilizzare le seguenti tecniche: Knead, Tap I, Tap II, Knead & Tap, Shiatsu I, Shiatsu II, Grasp, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV, quindi premere il pulsante "OK" per confermare la selezione della velocità.


Nota: gli utenti devono selezionare la tecnica di massaggio o entrare in modalità manuale per regolare la velocità.

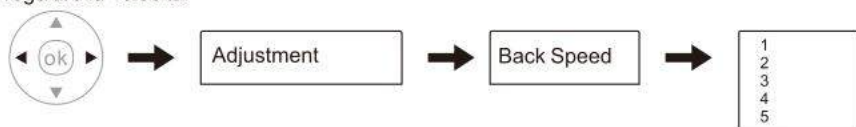

Interfaccia informazioni Visualizzazione velocità					
Velocità del massaggio dorsale	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5


Istruzioni operative

4. Area superiore: come mostrato nella figura sottostante, per accedere all'interfaccia del programma manuale, selezionare "Area superiore" e quindi, in base alle necessità del massaggio, selezionare le parti del corpo da massaggiare, includendo punto fisso, Parziale I, Parziale II, tutta la schiena e altre 4 aree di massaggio selezionabili. Dopo aver selezionato, premere il pulsante "OK" per avviare il massaggio. Nota: gli utenti devono selezionare la tecnica di massaggio o entrare in modalità manuale per regolare la velocità.

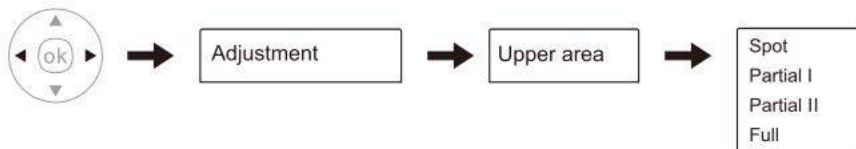

Visualizzazione dell'interfaccia dell'area superiore di massaggio		
Funzione	Descrizione	
Spot	Massaggio puntuale.	È possibile regolare l'area massaggiata con i tasti Su e Giù nell'interfaccia delle informazioni.
Partial I	Massaggio avanti e indietro della parte superiore della schiena.	
Partial II	Massaggio avanti e indietro della parte inferiore della schiena.	
Full	Massaggio avanti e indietro di tutta la schiena.	

5. Area inferiore: come mostrato nella figura sottostante, per accedere all'interfaccia del programma manuale, selezionare "Area inferiore" e quindi, in base alle necessità del massaggio, selezionare le parti del corpo da massaggiare, includendo punto fisso e localizzato, per un totale di due tipi di area di massaggio selezionabili. Dopo aver selezionato, premere il pulsante "OK" per avviare il massaggio.




Visualizzazione dell'interfaccia dell'area inferiore di massaggio		
Funzione	Descrizione	
Spot	Massaggio puntuale.	È possibile regolare l'area massaggiata con i tasti Su e Giù nell'interfaccia delle informazioni.
Partial	Massaggio avanti e indietro dalla gamba alla vita.	


6. Larghezza del massaggio: dopo essere entrati nell'interfaccia di regolazione del massaggio come mostrato nella figura sottostante, selezionare il menu "Larghezza massaggio" e quindi regolare la larghezza del massaggio in base alle necessità. Ci sono 5 larghezze di massaggio tra cui scegliere, con la prima più stretta e la quinta più larga; La regolazione della larghezza del massaggio deve essere utilizzata con le seguenti tecniche: stop, tap I, tap II, shiatsu I, shiatsu II, grasp, 4D III, 4D IV. Dopo la selezione, premere il pulsante "OK" per confermare la selezione della larghezza.

Istruzioni operative

Nota: gli utenti devono selezionare la tecnica di massaggio o entrare in modalità manuale per regolare la larghezza.

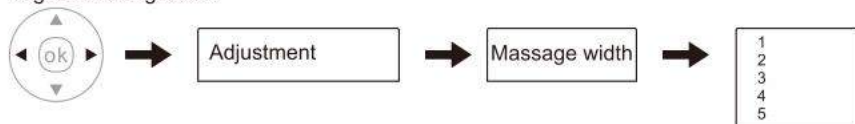


7. Intensità dell'aria: dopo essere entrati nell'interfaccia di regolazione del massaggio come mostrato nella figura sottostante, selezionare il menu "Intensità dell'aria" e quindi regolare l'intensità dell'aria in base alle necessità del massaggio. L'intensità dell'aria può essere selezionata tra 1 e 5 livelli, con il livello 1 il più debole e il livello 5 il più forte. Dopo aver selezionato, premere il pulsante "OK" per confermare la selezione dell'intensità dell'aria.

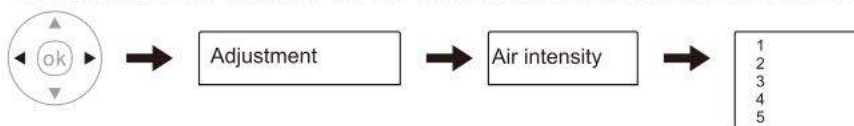


Visualizzazione dell'interfaccia delle informazioni sull'intensità dell'aria					
Intensità dell'aria	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5

8. Velocità dei rulli: dopo essere entrati nell'interfaccia di regolazione del massaggio come mostrato nella figura sottostante, selezionare il menu "Velocità rulli" e quindi regolare la velocità dei rulli in base alle necessità del massaggio. La velocità dei rulli può essere selezionata tra 1 e 3 marce, con 1 la più lenta e 3 la più veloce. Dopo aver selezionato, premere il pulsante "OK" per confermare la selezione della velocità dei rulli.

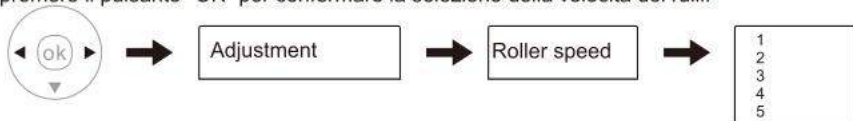


Visualizzazione dell'interfaccia delle informazioni sulla velocità dei rulli					
Velocità dei rulli	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5

9. Tempo di massaggio: dopo essere entrati nell'interfaccia di regolazione del massaggio come mostrato nella figura sottostante, selezionare il menu "Temporizzazione" e quindi regolare il tempo di massaggio in base alle necessità. L'intervallo di regolazione del tempo di massaggio va da 0 a 40 minuti. Dopo aver selezionato, premere il pulsante "Conferma" per iniziare ad aumentare o diminuire il tempo di massaggio. Quando il conto alla rovescia del tempo di massaggio scende a 0, il massaggio si spegnerà automaticamente, la ruota del massaggio si resetterà e la postura della poltrona massaggiante rimarrà stazionaria.

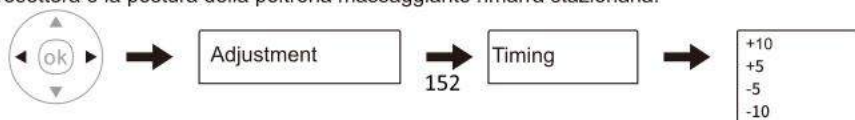

Istruzioni operative

10.Regolazione delle spalle: come mostrato nella figura sottostante, nello stato dell'interfaccia delle informazioni, premere il pulsante "sinistra" o "destra" per selezionare il pulsante "regolazione spalle" e quindi premere il pulsante "Conferma" per entrare nell'interfaccia di regolazione delle spalle. Premere nuovamente il pulsante "su o giù" per regolare finemente la posizione delle spalle. Se si ritiene che non sia accurato quando il braccio robotico preme sulle spalle, è possibile regolare la posizione delle spalle.

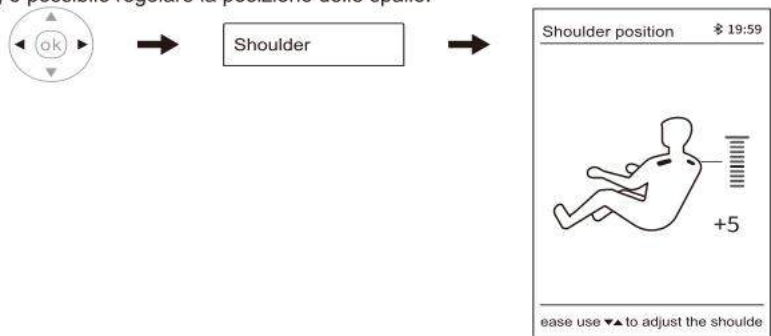

X. Regolazione dell'angolo (utilizzare questa funzione dopo l'accensione della poltrona)

1.Gravità zero: un totale di due livelli regolabili, corrispondenti a due angoli della poltrona massaggiante. Premere il tasto "gravità zero" del telecomando per passare ciclicamente tra i due stati di gravità zero o disattivare la gravità zero.

2.Angolo del corpo intero

(1) Tasto di abbassamento della posizione seduta: tenere premuto il tasto di abbassamento della posizione seduta  del telecomando per iniziare a regolare la poltrona massaggiante verso il basso, il meccanismo dello schienale si abbasserà e il meccanismo delle gambe si alzerà, e la regolazione si fermerà quando si rilascia il tasto. La regolazione si fermerà e si sentirà un suono "bip" quando la regolazione raggiungerà la posizione limite. Dopo il completamento del movimento verso il basso, il meccanismo delle gambe rileverà automaticamente la lunghezza del piede.

(2) Tasto di sollevamento della posizione seduta: tenere premuto il tasto di sollevamento della posizione seduta  del telecomando per iniziare a regolare la poltrona massaggiante verso l'alto, il meccanismo dello schienale si alzerà e il meccanismo delle gambe si abbasserà, e la regolazione si fermerà quando si rilascia il tasto. La regolazione si fermerà e si sentirà un suono "bip" quando la regolazione raggiungerà la posizione limite. Dopo il completamento del movimento verso l'alto, il meccanismo delle gambe rileverà automaticamente la lunghezza del piede.

Istruzioni operative



3. Angolo del meccanismo delle gambe

(1) Tasto di abbassamento del meccanismo delle gambe: tenere premuto il tasto di abbassamento del meccanismo delle gambe  del telecomando per iniziare a regolare le gambe verso il basso, e la regolazione si fermerà quando si rilascia il tasto. La regolazione si fermerà e si sentirà un suono "bip" quando la regolazione raggiungerà la posizione limite. Dopo l'abbassamento del meccanismo delle gambe, il meccanismo rileverà automaticamente la lunghezza del piede.

(2) Tasto di sollevamento del meccanismo delle gambe: tenere premuto il tasto di sollevamento del meccanismo delle gambe  del telecomando per iniziare a regolare le gambe verso l'alto, e la regolazione si fermerà quando si rilascia il tasto. La regolazione si fermerà e si sentirà un suono "bip" quando la regolazione raggiungerà la posizione limite. Dopo il sollevamento del meccanismo delle gambe, il meccanismo rileverà automaticamente la lunghezza del piede.



4. Lunghezza del meccanismo delle gambe


(1) Tenere premuto il tasto di estensione del meccanismo delle gambe "  " sul telecomando per estendere il meccanismo delle gambe, rilasciare il tasto per fermare la regolazione. La regolazione si fermerà e si sentirà un suono "bip" quando si raggiungerà la posizione limite.

(2) Tenere premuto il tasto di contrazione del meccanismo delle gambe "  " sul telecomando per contrarre il meccanismo delle gambe e rilasciare il tasto per fermare la regolazione. La regolazione si fermerà e si sentirà un suono "bip" quando si raggiungerà la posizione limite.


Fine del Massaggio




1. Durante il massaggio, è possibile premere il tasto On/Off "⏻" sul telecomando o il tasto On/Off sul bracciolo destro "⏻" per spegnere la poltrona. Si spegneranno immediatamente tutte le funzioni di massaggio, il meccanismo dello schienale e quello delle gambe si resetteranno oppure, allo scadere del tempo di massaggio, tutte le funzioni di massaggio si spegneranno automaticamente, senza il reset del meccanismo dello schienale e delle gambe.

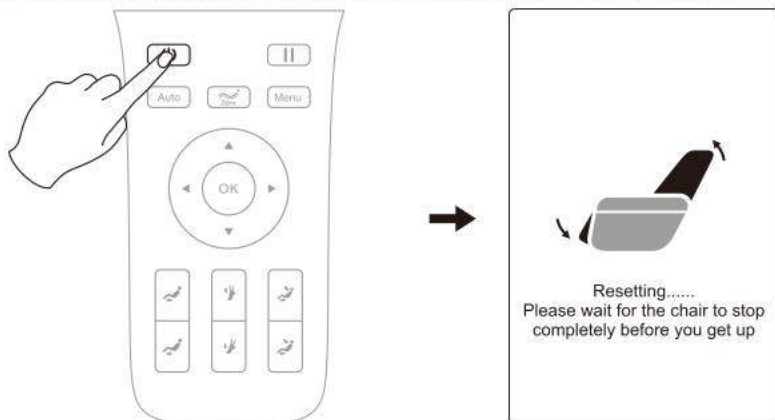


Spegnere l'alimentazione dell'intera macchina, come mostrato nella figura (Schema della posizione dell'interruttore di alimentazione dell'intera macchina).

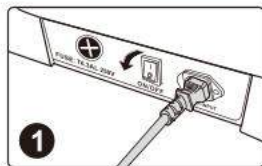

1 Spegner l'interruttore di alimentazione (posizione "0")

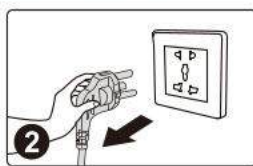

2 Schema del disinserimento della spina di alimentazione

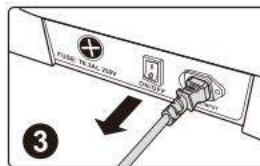


3 Rimuovere il cavo di alimentazione del prodotto

Pulizia della pelle sintetica e delle parti in plastica

Pulire la pelle con un panno morbido e asciutto.

- Non utilizzare prodotti chimici come solventi, benzina, alcool, ecc. per pulire l'unità.
- Quando si utilizzano prodotti per la cura della pelle disponibili in commercio (stracci), seguire le istruzioni per l'uso.
- Se la pelle sintetica è particolarmente sporca, pulirla nel modo seguente.
 - ① Immergere un panno morbido in acqua o acqua calda contenente il 3% - 5% di detergente neutro, quindi strizzarlo bene.
 - ② Utilizzare il panno sopra descritto per pulire la superficie della pelle.
 - ③ Rimuovere la soluzione detergente con un panno imbevuto di acqua pulita e ben strizzato.
 - ④ Asciugare con un panno morbido strizzato.
 - ⑤ Lasciar asciugare naturalmente all'aria.
- Quando è difficile rimuovere le macchie, immergere una spugna di melamina disponibile in commercio nel detergente neutro e pulire la macchina con essa.
- Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare la superficie.
- Fare attenzione quando si pulisce la macchina con denim e tessuti colorati, poiché il colore del tessuto potrebbe macchiare la superficie della pelle sintetica.
- Non lasciare queste parti a contatto con la plastica per un lungo periodo, poiché ciò causerà scolorimento.
- La pelle sintetica può scolorirsi, quindi quando si utilizzano tinture per capelli, coprire la parte interessata con un asciugamano.

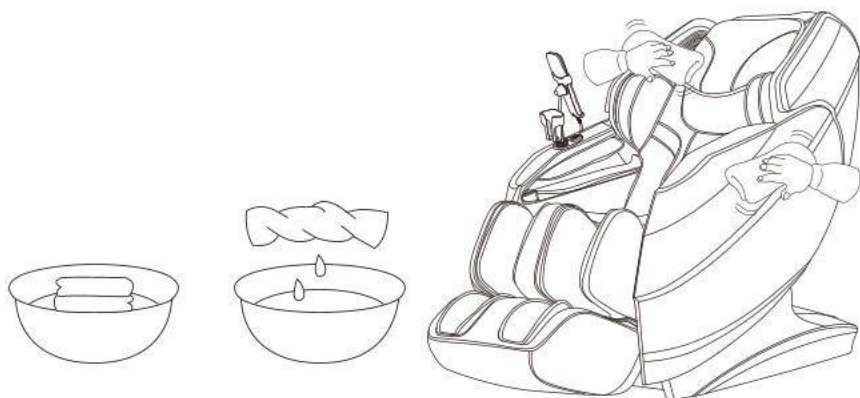

Risoluzione dei problemi

Problema	Quando il meccanismo del polpaccio o lo schienale raggiungono una certa posizione, premendo il pulsante di regolazione corrispondente non si verificherà alcun cambiamento e verrà emesso un suono continuo di "bip, bip".
Soluzione	A causa del design strutturale del prodotto e dei requisiti ergonomici, questo prodotto ha una protezione limitata per lo stato limite di regolazione della posizione. Allo stesso tempo, verrà emesso un suono di avviso quando viene raggiunto il limite.

Problema	La funzione non funziona o alcune funzioni non funzionano dopo l'accensione della macchina.
Soluzione	Dopo aver acceso la macchina premendo il pulsante di accensione, è necessario selezionare manualmente un programma di massaggio automatico o un altro stato di funzionamento. Se non viene eseguita alcuna operazione, la macchina si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti. Se viene selezionato il modo di funzionamento manuale, le funzioni non selezionate potrebbero essere disabilitate e il modo di funzionamento deve essere impostato manualmente in modalità manuale.

Problema	La macchina emette un suono di sfregamento della pelle quando si regola la posizione.
Soluzione	Questa poltrona da massaggio utilizza pelle anticorrosiva di alta qualità che soddisfa i requisiti di protezione ambientale. A causa delle caratteristiche intrinseche dei materiali in pelle, ci sarà un leggero rumore normale quando si sfrega durante il movimento relativo, il che è un fenomeno normale. Nota: Se si sente un suono di strappo della stoffa o della pelle durante il funzionamento della macchina, interrompere immediatamente l'uso e richiedere assistenza professionale.

Problema	La ruota di massaggio non ha raggiunto le spalle o il collo.
Soluzione	Se la testa non tocca il cuscino per la testa o la schiena non tocca lo schienale, la posizione delle spalle potrebbe essere inferiore alla posizione reale durante il processo di rilevamento della forma del corpo. Sedersi nella posizione più profonda del sedile, appoggiare la testa sul poggiatesta e ricominciare da capo.

Problema	L'unità è danneggiata. Il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione sono anormalmente caldi.
Soluzione	Per prevenire incidenti, assicuratevi di contattare un centro di assistenza autorizzato.

Non esitate a contattare il personale di servizio designato per qualsiasi domanda o dubbio riguardante questa poltrona da massaggio.

Specifiche del prodotto

Modello: NP-R50

Nome: Poltrona da Massaggio

Tensione nominale: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

Potenza nominale: 150W

Tempo nominale: 20min

Struttura di sicurezza: Classe I

GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI:

Per domande, assistenza, supporto o richieste di garanzia, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo sottostante corrispondente alla vostra regione. Si prega di includere il numero dell'ordine e il numero del modello del prodotto quando ci contattate.

E-Mail: support@alsterwell.eu

Gracias por adquirir este sillón de masaje.

Lea atentamente este manual de instrucciones para saber cómo utilizar correctamente este producto antes de ponerlo en funcionamiento. Por favor, preste más atención a algunas advertencias de seguridad importantes y guarde este libro manual correctamente para su uso futuro.

Nota: Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar y explicar el diseño del producto. Si hay alguna diferencia entre la función del producto en circulación en el mercado y la descripción en el manual, se trata de una actualización normal del producto, y nuestra empresa no le informará de lo contrario. La función específica del producto y los colores prevalecerán en especie.

CONTENIDO

Antes de usar

Precauciones de seguridad (Se deben observar)	160
Piezas de instalación	163
Colocación de la silla de masaje	164
Antes de usar	166
Estructura del producto	167

Método de utilización

Instrucciones de operación	174
Fin del masaje	194

Mantener

Limpieza y Mantenimiento	195
--------------------------------	-----

Importante

Solución de problemas	196
Especificaciones del producto	197

Precauciones de seguridad (Se deben observar)

- Lea atentamente todas las instrucciones pertinentes antes de utilizar el producto.
- Las notas aquí marcadas le ayudarán a utilizar el producto de forma segura y correcta.
- Con el fin de indicar claramente el alcance de los daños y perjuicios, las precauciones se dividen en "Advertencia" y "Precaución" que puede causar un uso incorrecto. Ambas son importantes para la seguridad y deben respetarse.

	Advertencia	Indica que el uso inadecuado puede provocar lesiones graves o la muerte.
	Precaución	Indica que el uso incorrecto puede causar lesiones leves o daños materiales.

- Por favor, preste atención al símbolo que precede a cada elemento de seguridad.

	Prohibido	Prohibición absoluta.
---	------------------	-----------------------

Las siguientes poblaciones no deben utilizar este sillón de masaje

 Prohibido	■ El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, deficiencias sensoriales o neurológicas o que carezcan de experiencia y sentido común, a menos que sean supervisadas e instruidas en el uso del aparato por personas responsables de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no utilizan las herramientas para jugar. ■ Pacientes con osteoporosis. ■ Pacientes con cardiopatías graves y portadores de dispositivos médicos implantables, como marcapasos y desfibriladores, susceptibles a las ondas electromagnéticas. ■ Personas que tengan fiebre (superior a 38 grados). ■ Mujeres embarazadas o poco después del parto y durante el periodo de menstruación. ■ Personas que sigan consejo médico y tengan prohibido recibir masajes debido a trombosis, aneurisma, varices graves u otras enfermedades circulatorias. Dentro de las dos semanas siguientes a la aparición de coágulos de sangre, está estrictamente prohibido dar masajes a cualquier forma de las partes del cuerpo que tienen coágulos de sangre. ■ Pacientes lesionados o con enfermedades cutáneas. ■ When sin supervisión, cualquier niño es menor de 14 años y que inconsciente no se les permite utilizar esta silla de masaje. ■ Personas que requieran reposo o se sientan indispuestas por indicación médica. ■ Las personas con anomalías en la columna vertebral o escoliosis tienen prohibido recibir este sillón por recomendación médica debido a otras enfermedades. ■ Las personas con el cuerpo húmedo tienen prohibido el uso de esta silla. ■ Esta silla tiene una función de calor. Las personas insensibles al calor deben prestar atención al utilizarla.
---	--

Precauciones de seguridad (Se deben observar)

Advertencias importantes de seguridad	
 Advertencias	■ Mantenga a los niños alejados de las partes móviles de esta silla. ■ Utilice una unidad de alimentación bien conectada a tierra y adecuada para esta silla. ■ Desenchufe el dispositivo después de su uso o antes de limpiarlo para evitar daños físicos o a la silla de masaje. ■ Opere esta silla de masaje según las instrucciones de este manual. ■ No utilice ninguna pieza o accesorio no recomendado. ■ No utilice esta silla de masaje al aire libre. ■ No utilice cerca de llamas abiertas como estufas, y no fume mientras la usa. ■ No use equipos de calefacción como mantas eléctricas en este producto. ■ No se sienta en la parte trasera de la silla, masajeadores de piernas, hombros, reposabrazos, ni se pare en el asiento. ■ Lea atentamente las Instrucciones de Operación antes de utilizarla. ■ Nunca use esta silla de masaje para ningún otro propósito no listado en el manual. ■ Se recomienda un uso de 20 minutos cada vez. ■ No use esta silla si la cubierta o el cuero están rotos o dañados. ■ No deje caer nada dentro de esta silla. ■ Nunca se duerma mientras usa esta silla. ■ No use esta silla si está borracho o se siente mal. ■ No use esta silla dentro de una hora después de una comida. ■ No use esta silla con fuerza excesiva para evitar lesiones. ■ No use para fines distintos a los de masaje. ■ Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligro, debe ser reemplazado por un profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento o un departamento similar.

Entorno de operación	
 Precaución	■ No use esta silla en un ambiente muy húmedo como el baño. ■ Deje de usar esta silla inmediatamente si la temperatura ambiente cambia drásticamente. ■ No use esta silla en un ambiente con mucho polvo o corrosivo. ■ No use esta silla en un espacio pequeño o en un lugar sin buena ventilación.

Condiciones de almacenamiento	
 Precaución	■ Temperatura ambiente de almacenamiento: 5 °C a 40 °C. ■ Humedad relativa (HR) entre 20% y 80%. Sin gases corrosivos y en una habitación bien ventilada.

Precauciones de seguridad (Se deben observar)

Servicio y mantenimiento del producto	
 Precaución	■ Esta silla de masaje debe ser mantenida únicamente por el centro de servicio designado por el fabricante. Ningún usuario debe desarmarla o mantenerla sin permiso. ■ No olvide apagar el interruptor principal después de usarla. ■ No use esta silla si el enchufe está flojo. ■ Si este producto no se va a usar por un período prolongado, es necesario enrollar el cable de alimentación y guardarlo en un ambiente seco y libre de polvo. ■ No almacene esta silla a alta temperatura o cerca de llamas abiertas. Evite la exposición prolongada a la luz solar directa. ■ Limpie esta silla con un paño seco. Nunca use diluyente, benceno o alcohol. ■ Los componentes mecánicos de esta silla están especialmente diseñados y fabricados, por lo que no se necesita mantenimiento especial. ■ No use un objeto afilado para perforar esta silla. ■ No ruede ni tire de esta silla sobre ningún terreno irregular. En su lugar, debe levantarse antes de moverla. ■ Use esta silla de manera intermitente. No la mantenga funcionando continuamente por un período prolongado.



Soluciones a fallos comunes	
 Precaución	■ Si el motor suena durante la operación de este producto, es el sonido normal de funcionamiento. ■ Si el controlador no funciona normalmente, verifique si el enchufe y la toma de corriente están conectados de manera fiable y si el interruptor de encendido está activado. ■ Si se supera el tiempo de trabajo nominal, esta silla de masaje activará automáticamente el botón de apagado. Si esta silla sigue funcionando durante un período prolongado, el protector de temperatura la detendrá automáticamente. La silla de masaje puede usarse nuevamente después de media hora.

Precauciones de seguridad	
 Precaución	■ Verifique que el voltaje sea consistente con la especificación de esta silla de masaje. ■ Nunca inserte ni retire el enchufe con las manos mojadas. ■ No permita que el agua entre en la silla de masaje para evitar descargas eléctricas o daños a la silla. ■ No tire del cable de alimentación al enchufarlo o desenchufarlo. Está prohibido el manejo brusco. ■ No dañe el cable ni modifique el circuito de la silla. ■ No limpie las partes activas de la silla con un paño húmedo, como el interruptor de encendido y el enchufe. ■ Manténgase alejado de la silla en caso de corte de energía para evitar lesiones si la energía se restablece repentinamente. ■ Deje de usar la silla de inmediato si funciona de manera anormal y consulte a su proveedor local. ■ Deje de usar la silla si se siente mal y consulte a su médico.

Piezas de instalación





Instrucciones para la instalación del mecanismo de pantorrillas

1. Inserte el cable y el tubo de aire del mecanismo de pantorrillas, respectivamente, en las tomas situadas en la parte frontal del conjunto del marco de acero (Figura 1).
2. Después de completar la conexión, abra las cubiertas de fijación del mecanismo de pantorrillas en ambos lados del conjunto del marco de acero (Figura 2).
3. Levante el mecanismo de pantorrillas y colóquelo en la ranura, cubra la tapa de fijación y finalmente fíjela en su lugar con 2 tornillos M4 (Figura 3).

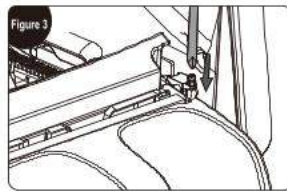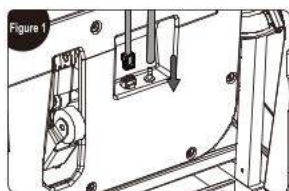

Instrucciones para la instalación del enchufe de aviación del controlador manual

Método de instalación del enchufe de aviación no fijo: Alinee las marcas de flecha del enchufe de aviación (Figura 1, Figura 3) y el enchufe de aviación (Figura 2, Figura 4), luego apriételos y finalmente bloquee la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.

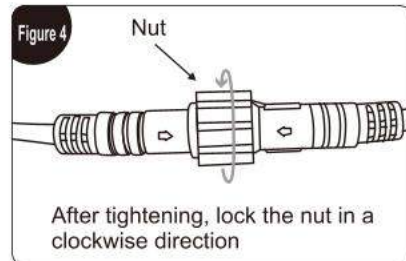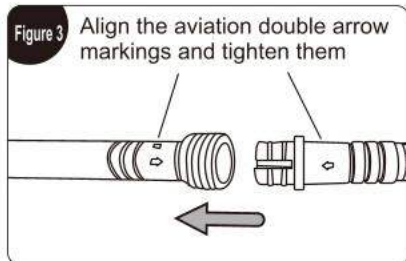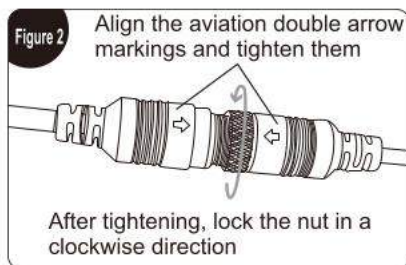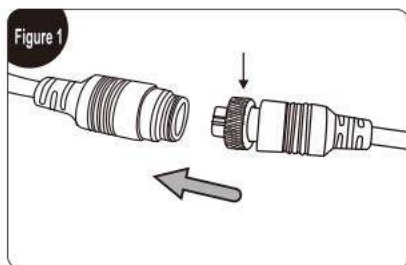

Colocación de la silla de masaje


Colocación de la instalación

Asegúrese de que haya suficiente espacio para inclinar la silla de masaje al menos 12 cm.



Precaución

No exponga la silla de masaje directamente a ambientes de alta temperatura debido a la luz solar (por ejemplo: frente a equipos de calefacción) y colóquela en un lugar donde pueda evitar altas temperaturas y luz solar directa. Se recomienda colocar un cojín suave para uso a largo plazo en un lugar designado. Al colocar el cojín, el tamaño del cojín debe ser suficiente para cubrir el área donde la máquina toca el suelo y el área donde sus pies tocan el suelo.

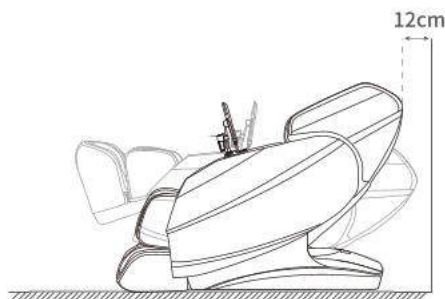

Instrucciones para levantar el producto

Se requiere trabajo en equipo para levantar y mover la silla para evitar lesiones.



Precaución

1. Levante la silla de masaje para moverla sobre un suelo vulnerable como el suelo de madera.
2. Al moverse sobre un suelo de madera similar, se recomienda levantarla. Evite dañar las ruedas. Cuando el suelo se levante y se mueva a la posición designada, tenga cuidado de mantener las manos alejadas para evitar lesiones y tenga cuidado de no aplastarse los pies. No suelte la unidad hasta que esté completamente plana; el suelo puede dañarse, por lo tanto, se recomienda colocar alfombras, etc., en el suelo.



Colocación de la silla de masaje

Método de movimiento

Use las ruedas traseras para mover la silla de masaje. Mueva la silla inclinándola hacia abajo y hacia atrás unos 45° como se muestra en el diagrama.

NOTA: Una fuerza excesiva para inclinar hará que la silla se vuelque completamente y dañe el producto.




Precaución

1. Antes de mover, apague correctamente la máquina para restablecerla por completo y luego corte la alimentación.

2. Mantenga la silla vacía durante el movimiento. (Las personas, las mascotas o el desorden no podrán permanecer en la silla).

3. Al moverse, no cruce una barrera de caída superior a 2 mm o una brecha superior a 5 mm.

4. Al usar las ruedas para mover esta silla, no se admite un movimiento continuo único. Si la distancia supera los 50 metros, mueva la silla lentamente y de manera uniforme.

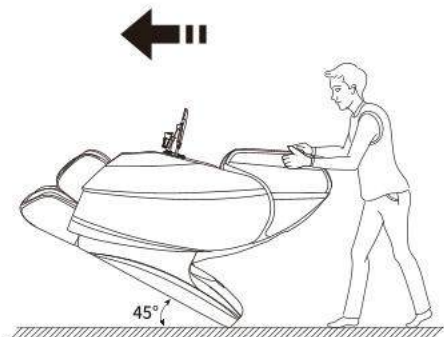


Cómo desmontar y usar el cojín del reposacabezas y el cojín del respaldo

Usar un cojín de reposacabezas puede reducir la intensidad del masaje de amasado en el cuello y los hombros, y puede decidir si usar un cojín de reposacabezas según sus necesidades (se recomienda usar un cojín de reposacabezas). El cojín del respaldo y el respaldo están conectados por una cremallera (1), y el cojín del reposacabezas y el cojín del respaldo están conectados por una cremallera (2).



Precaución

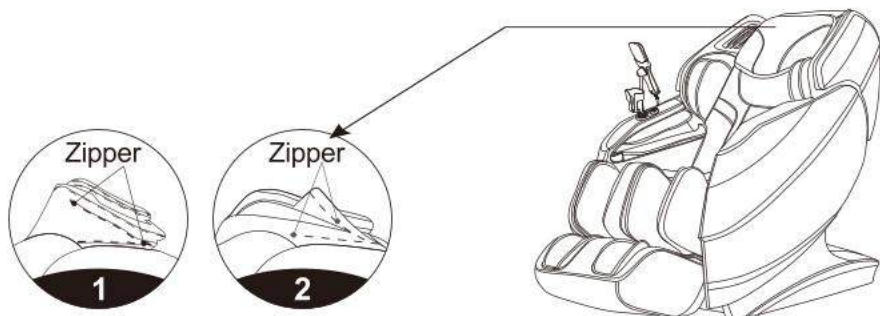

Antes de usar

Revisar los alrededores



Precaución

Asegúrese de que no haya personas, mascotas u otros objetos alrededor de la unidad.



Asegúrese de que no haya objetos extraños en los espacios de la máquina



Precaución


Antes de comenzar el masaje, verifique que no haya objetos atrapados en las piernas, pies, etc. Bajo ninguna circunstancia permita que las manos, pies o cabeza penetren en el área entre el mecanismo de la pierna y el cuerpo principal, o entre el reposabrazos y la cápsula. Tampoco permita que las manos, pies o cabeza se hundan bajo la tela o la cubierta de cuero del área de masaje.




Encender la energía




Precaución

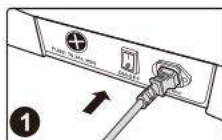

1
Enchufe el cable de alimentación

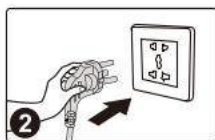

2
Diagrama esquemático de encendido

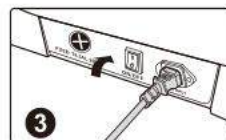

3
Encienda el interruptor de alimentación (posición "I")




Advertencias

- Revise el cable de alimentación y el enchufe en busca de daños antes de usar.
- Proporcione energía a esta silla de acuerdo con los requisitos de alimentación de trabajo indicados en la calibración de la silla.
- Está estrictamente prohibido usar una fuente de alimentación diferente a la nominal de esta silla.
- Está estrictamente prohibido conectar dispositivos de conversión de energía sin autorización para alimentar esta silla.

Estructura del producto


Descripción de componentes

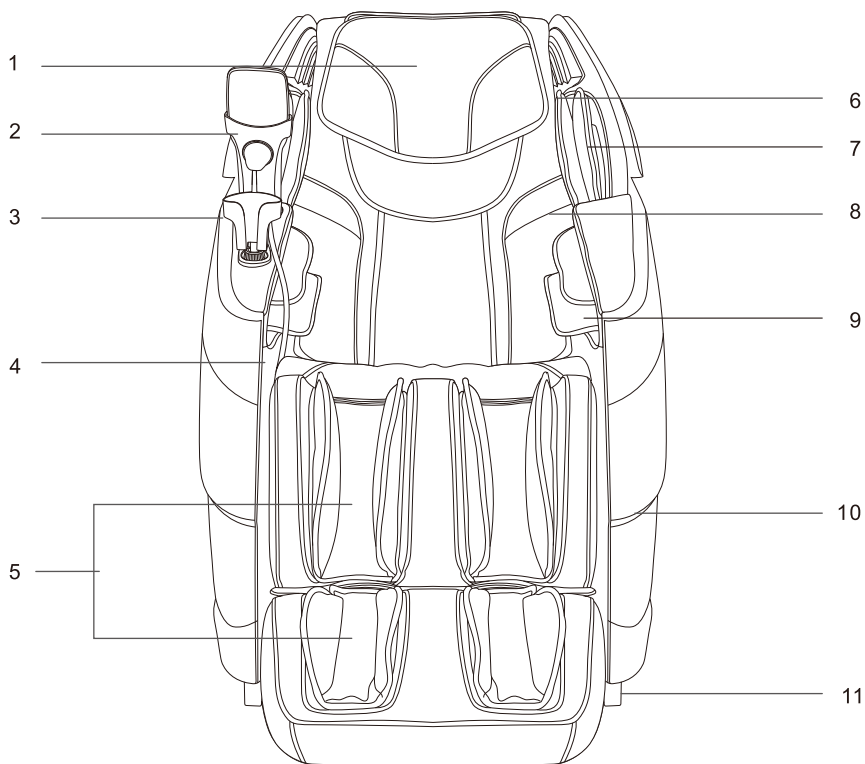

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Cojín para la cabeza | 7. Presión de aire en los hombros |
| 2. Control remoto | 8. Mecanismo de hombros |
| 3. Teclas de acceso rápido en el reposabrazos | 9. Presión de aire en los brazos |
| 4. Sensor de salud | 10. Reposabrazos |
| 5. Unidad de masaje para las piernas | 11. Cubierta lateral |
| 6. Cojín del respaldo | |

Estructura del producto

Vista esquemática de la distribución funcional

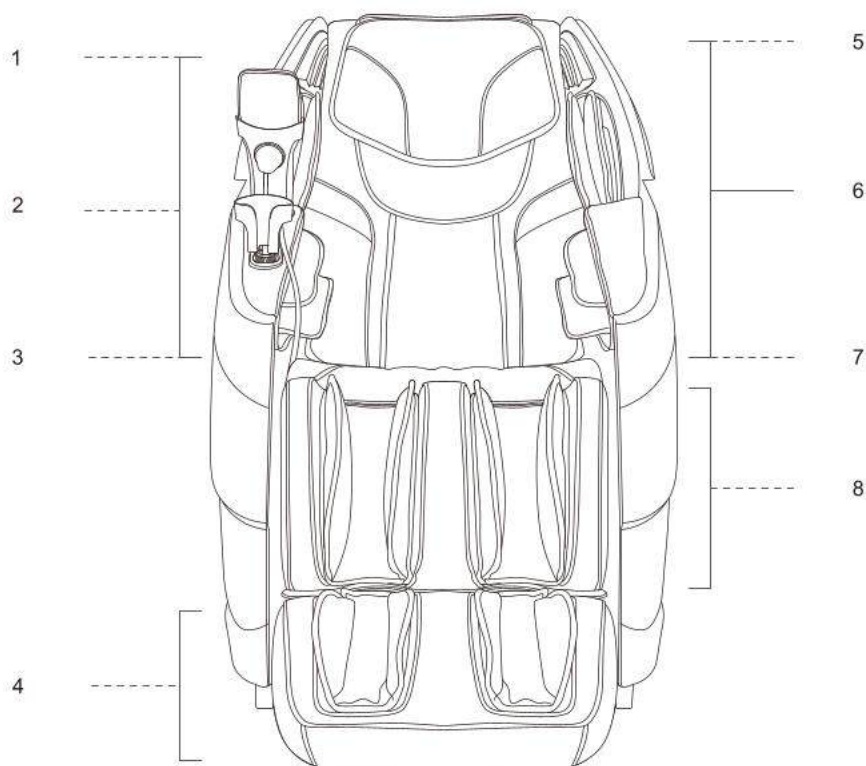

- | | |
|---|--|
| 1. Hombros: | • Detección automática de longitud de pierna |
| • Masaje con airbags | 5. Ambos lados de la cabeza: |
| 2. Brazos: | • Reproducción de música digital en 3D |
| • Masaje con airbags | • Micrófono activado por voz incorporado |
| • Soporte para control remoto | • Función de control por voz |
| • Soporte para teléfono móvil | 6. Cabeza y cuello hasta la zona de asiento: |
| • Puerto de carga USB | • Masaje de doble movimiento |
| 3. Manos: | 7. Hombros, chal, espalda y cintura, abdomen |
| • Masaje con sacos de aire | • Función de calefacción |
| 4. Plantas de los pies: | 8. Piernas: |
| • Masaje con airbags | • Masaje con airbags |
| • Masaje con rodillos | |
| • Antipellizco para las pantorrillas (3 lugares entre las partes superior e inferior) | |
| • Ajuste eléctrico telescópico del pie | |

Estructura del producto

Cómo usar el chal

Incluye un componente único de chal, con funciones innovadoras de calefacción en los hombros, espalda, cintura y abdomen. Los usuarios pueden colocar el chal en diferentes posiciones de masaje según sus necesidades.


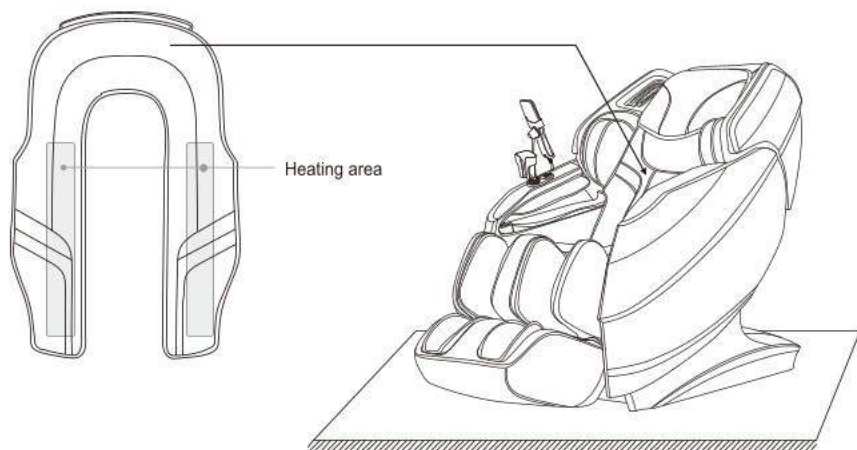


Diagrama esquemático del uso en espalda y cintura


Cuando el componente del chal se coloca en la posición de la espalda y la cintura, la calefacción incorporada del chal ayuda a desentumecer los meridianos de la espalda, promueve la circulación sanguínea y calienta los riñones, aliviando el dolor lumbar, la rigidez por frío en la espalda, el dolor y otras condiciones.

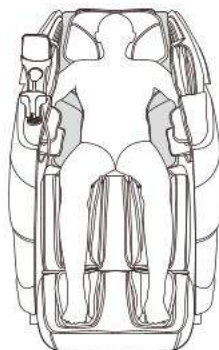

Estructura del producto

Diagrama de uso en hombros y abdomen

Cuando el componente del chal se coloca en la posición de los hombros (frontal/trasera), calentará los puntos de acupuntura como Bingfeng, Tianzong, Yunmen y Qihu alrededor del hombro y la clavícula mediante el calentamiento incorporado en el chal. También puede colocarse en el abdomen para calentarlo a través del mismo sistema de calefacción.


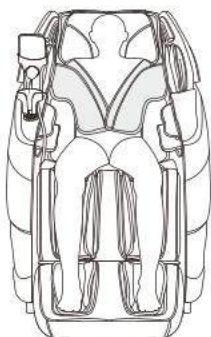


Demostración de uso del chal en la espalda




Precaución

- 1.Colocación y uso correctos: Cuando el chal se utiliza en la espalda (o la silla de masaje está apagada), coloque el chal a ambos lados del respaldo y haga que el imán inferior y el cojín lumbar del respaldo se adhieran correctamente. Si no necesita usar la función del chal, nivele el chal y levántelo detrás de la silla de masaje.
- 2.Colocación y uso incorrectos: Cuando el chal se utiliza en la espalda (o la silla de masaje está apagada), no coloque el chal en la zona central del manipulador de masaje, ya que esto puede provocar fallos funcionales y otros problemas graves. Además, no doble, retuerza o cruce el chal mientras lo usa en su espalda.

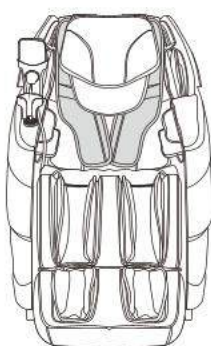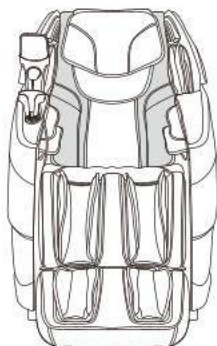

Estructura del producto

Descripción de las teclas del control remoto

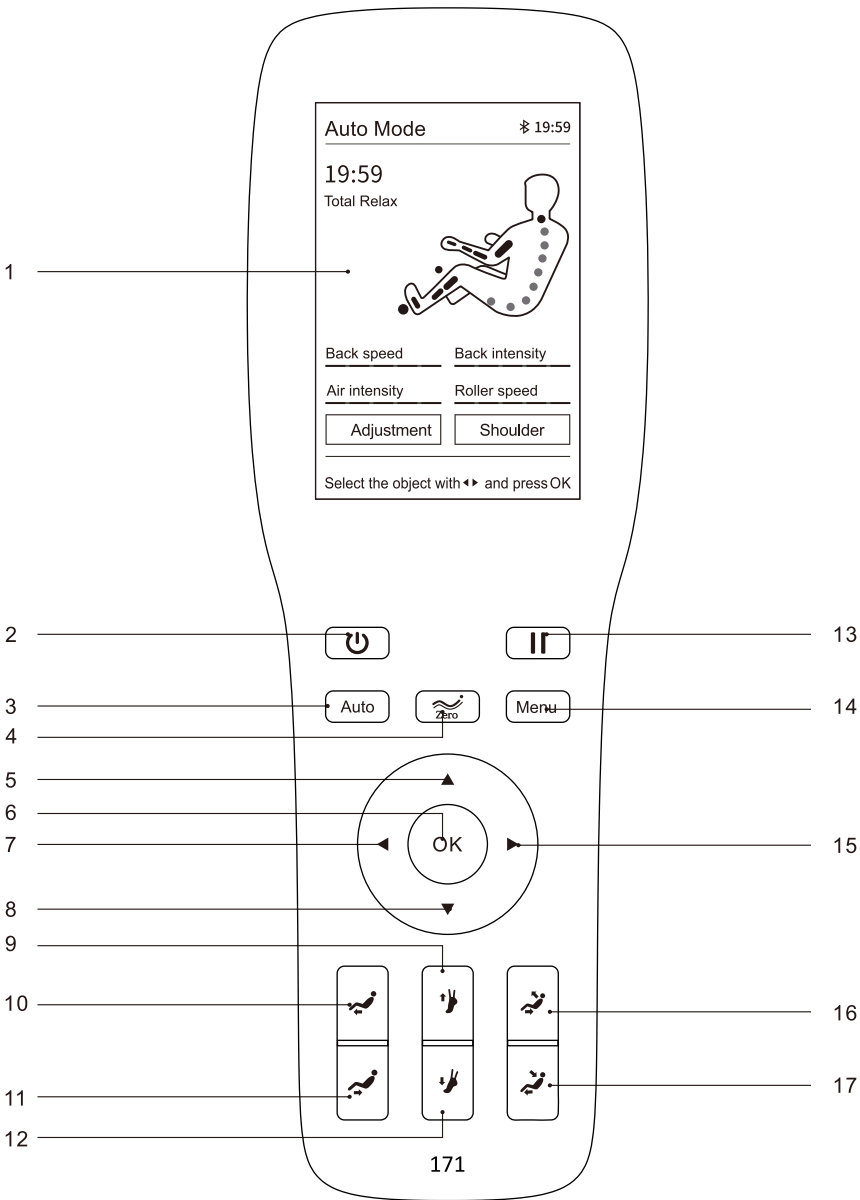

Estructura del producto

1.Pantalla:

·LCD a color TFT que muestra las funciones de masaje en funcionamiento.

2.Interruptor:

·Enciende o apaga el masaje.

3.Tecla AUTO:

·Entra en la interfaz de selección de función automática. Para más información sobre las funciones, consulte la página 174 del Manual de Operación.

4.tecla de gravedad cero:

·Ajusta el ángulo de la silla de masaje para gravedad cero. Hay un total de cuatro modos para elegir (1ª presión Nivel 1, 2ª presión Nivel 2, 3ª presión Nivel 3, y 4ª presión restaura la silla de masaje al estado original).

5.Tecla de arriba:

·Tecla de navegación hacia arriba: selecciona un objeto hacia arriba en el menú o ajusta la posición de masaje hacia arriba.

6.OK:

·Confirma la función de masaje seleccionada.

7.Botón izquierdo:

·Tecla de navegación hacia la izquierda: regresa al menú anterior o selecciona un objeto hacia la izquierda.

8.Tecla de abajo:

·Tecla de navegación hacia abajo: selecciona un objeto hacia abajo en el menú o ajusta la posición de masaje hacia abajo.

9.Tecla de acortamiento del reposapiés:

·Acorta y ajusta el reposapiés según la altura para la posición de masaje más cómoda.

10.Tecla de elevación del reposapiernas:

·Ajusta el reposapiernas hacia arriba según sus necesidades de masaje para la postura de masaje más cómoda.

11.Tecla de descenso del reposapiernas:

·Ajusta el reposapiernas hacia abajo según sus necesidades de masaje para la postura de masaje más cómoda.

12.Tecla de alargamiento del reposapiés:

·Alarga y ajusta el reposapiés según la altura para la posición de masaje más cómoda.

13.Botón de pausa:

·Pausa todas las funciones de masaje en servicio. Presione este botón nuevamente para continuar con todas las funciones de masaje antes de dicha pausa.

14. Botón de menú:

·Entra en la interfaz de selección del menú principal. Para más información sobre las funciones, consulte la página 174 del Manual de Operación.

15.Botón derecho:

·Tecla de navegación hacia la derecha: entra en el submenú o selecciona un objeto hacia la derecha.

16.Tecla de asiento sincronizado:


·Según el ángulo de masaje requerido, ajusta simultáneamente la función de asiento sincronizado del respaldo y el reposapiernas para la postura de masaje más cómoda.

17.Tecla de tumbado sincronizado:

·Según el ángulo de masaje requerido, ajusta simultáneamente la función de tumbado sincronizado del respaldo y el reposapiernas para la postura de masaje más cómoda.

Estructura del producto

Descripción de las teclas de acceso rápido en el reposabrazos

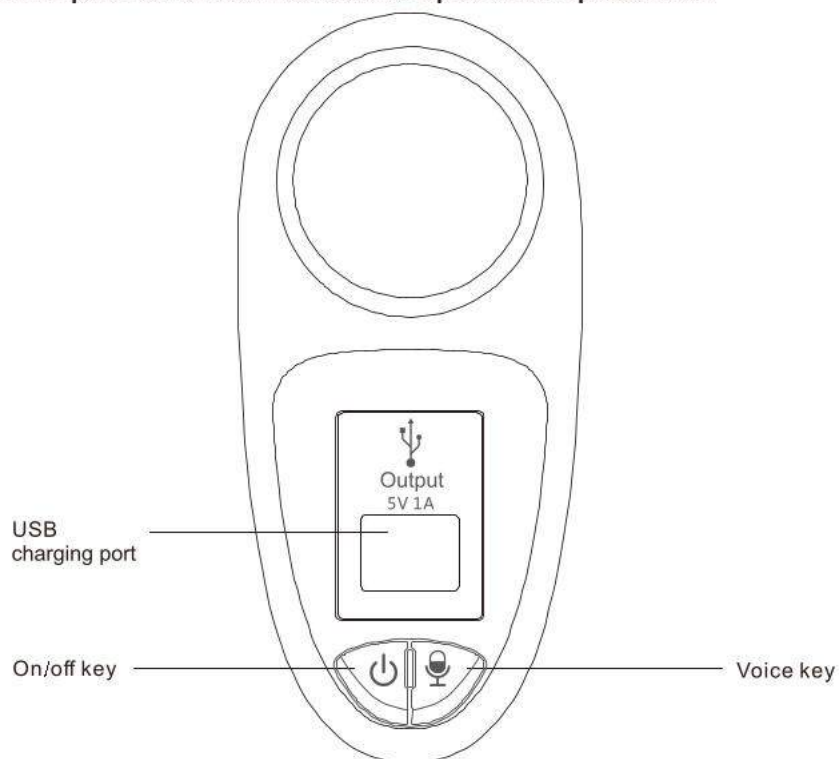

15. Puerto de carga USB

Carga teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos.

16. Tecla de encendido/apagado

Presionando prolongadamente esta tecla se enciende o apaga la silla de masaje, mientras que una presión breve pausa o sale del masaje.

17. Tecla de voz


Presionando prolongadamente esta tecla se habilita o deshabilita la función del asistente de voz, mientras que una presión breve activa el asistente de voz.

Instrucciones de operación

I. Inicio del masaje

1. Presione la tecla de encendido del controlador manual “” o presione prolongadamente la tecla de acceso rápido en el reposabrazos derecho “” para encender o apagar la silla de masaje.

2. Encienda la silla de masaje, espere a que aparezca la pantalla de inicio y luego seleccione una de las funciones automáticas del programa para comenzar el masaje, siguiendo las indicaciones del controlador manual o de los comandos de voz. Si no se realiza ninguna operación durante más de 20 minutos, la silla se apagará automáticamente.

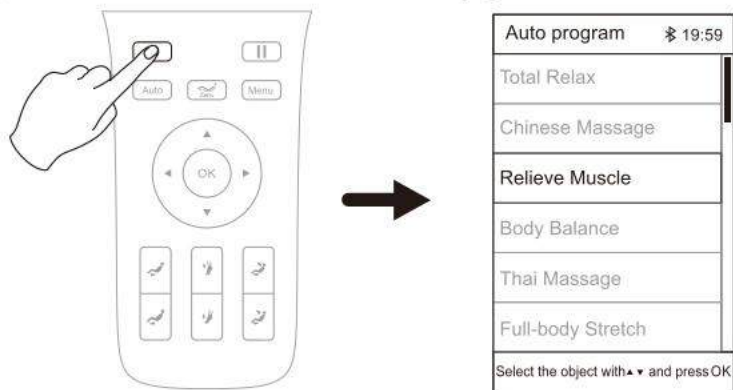

3. Ajuste automático del ángulo. Después de seleccionar el programa automático, la silla de masaje se ajustará automáticamente al ángulo de gravedad cero, esperando a que se complete el ajuste. Puede presionar el botón "OK" para pasar directamente al siguiente paso.

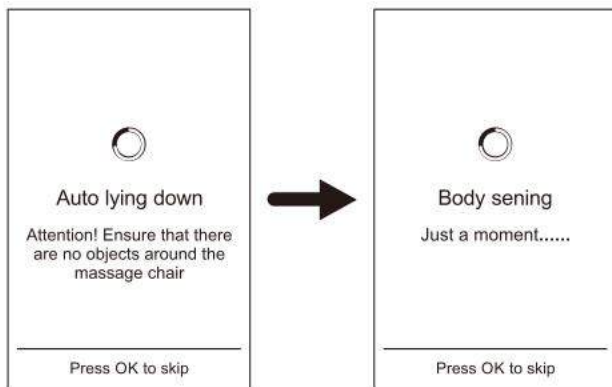


Diagrama esquemático del ajuste automático del ángulo

Diagrama esquemático de la detección del cuerpo

Instrucciones de operación

4. Espere a que se complete la detección del tipo de cuerpo, puede presionar la tecla "OK" para saltar la detección y comenzar el masaje directamente.

5. Ajuste de la posición de los hombros. Una vez completada la detección del cuerpo, el control remoto le pedirá que ajuste la posición de los hombros. Si la rueda de masaje se detiene en su posición correcta, no es necesario ajustar nada y puede presionar el botón OK para iniciar el masaje. Si no, use la tecla de arriba/abajo para ajustar la rueda de masaje a la posición de sus hombros y luego presione la tecla OK para comenzar el masaje. Si toma más de 10 segundos para operar, se establecerá la posición actual de la rueda de masaje como la posición de los hombros y se iniciará el masaje.


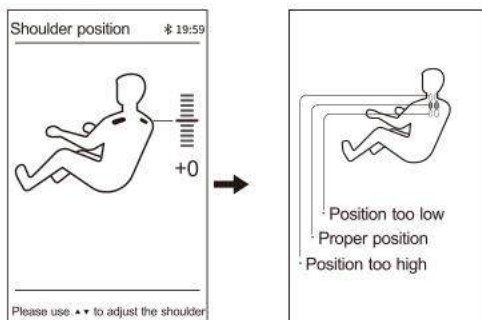


Diagrama esquemático de la posición de los hombros

II. Función de pausa (por favor use esta función después de encender la silla)

Después de encender la silla de masaje, presione la tecla de pausa "■ ■" para entrar en el estado de pausa; todas las funciones de masaje se detendrán. Presione nuevamente la tecla de pausa "■ ■" para restaurar el estado de masaje anterior. Pausar por más de 20 minutos apagará automáticamente la silla. Nota: En el estado de pausa, aparte de apagar la silla, no se pueden utilizar otras funciones.

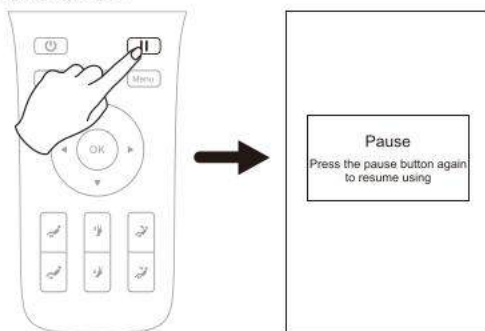

Esquema del estado de suspensión de la función de masaje


Instrucciones de operación

III. Programa automático (por favor use esta función después de encender la silla)

1. Presione el botón "Menú" en el controlador manual, como se muestra en la figura a continuación, para entrar en la interfaz de selección del menú. Seleccione el menú "Funciones Automáticas" según sus necesidades de masaje y luego presione el botón "OK" para entrar en el menú de programas automáticos: Total Relax, Chinese TuiNa, Fatigue Relief, Gentle Wave Kneading, Thai Stretching, Meridian Treatment, Neck & Shoulder, Waist Care, Leg & Feet, Family Wellness, Stress Relief, Gentle Massage, Work Recovery, Otaku Recharging, Vitality Awakening, Midday Nap, Thermal Therapy, Sweet Dream.

(1) También puede presionar directamente el botón "Programa Automático" en el control manual para ingresar a la interfaz de selección de funciones automáticas, seleccionar la función automática correspondiente según sus necesidades de masaje y luego presionar el botón "OK" para iniciar la función automática seleccionada.

(2) Introducción del programa automático

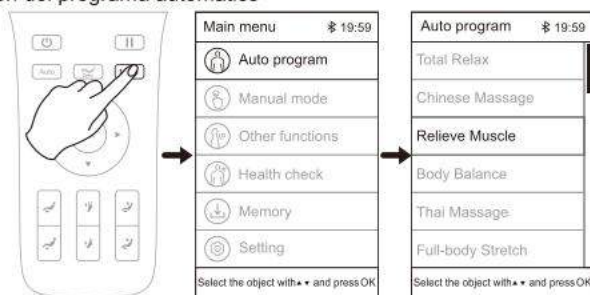

2. Introducción del programa automático.

Función	Descripción
Total Relax	Con la ayuda de rieles guía flexibles, permite que el ángulo de la postura del cuerpo se acerque más a estar acostado. Con el estiramiento anti-arco efectivo del movimiento 3D hacia la espalda, logra un estiramiento sin presión, aliviando eficazmente el dolor muscular lumbar y eliminando la fatiga, brindando así una mejor experiencia de masaje, aliviando el estrés corporal y mental. Nota: Hay música de fondo que se puede encender o apagar a través de la opción de aviso de voz en la configuración.
Chinese TuiNa	Mediante la técnica de masaje de la medicina tradicional china, principalmente, aplica un masaje 3D en la espalda y la cintura para promover la circulación sanguínea de estas áreas, calmar los meridianos y aliviar el bloqueo de la espalda y la cintura a través del masaje. Es adecuado para personas con dolor en la espalda y cintura, y tensión muscular lumbar. La intensidad del masaje es suave. Nota: Hay música de fondo que se puede encender o apagar a través de la opción de aviso de voz en la configuración.

Instrucciones de operación

Fatigue Relief	Aplica presión profunda en el cuello, la espalda, la cintura, las nalgas y las piernas mediante técnicas de amasado, golpeteo y presión con los dedos, principalmente para aliviar la fatiga corporal, permitiendo una mejor relajación del cuerpo. Nota: Hay música de fondo que se puede encender o apagar a través de la opción de aviso de voz en la configuración.
Gentle Wave Kneading	Aplica un masaje aéreo completo, principalmente, con el uso de airbags para una circulación cruzada de amasado y presión, promoviendo así la circulación sanguínea, aliviando el dolor en varias partes del cuerpo y aliviando profundamente la fatiga muscular. (Observación: masaje aéreo completo, con acción de masaje aéreo frecuente).
Thai Stretching	Principalmente utiliza una varilla eléctrica de empuje para sujetar las piernas, manos y hombros con la ayuda de un masaje de aire, y luego aplica un masaje de estiramiento, mientras el movimiento sostiene la espalda y la cintura para un masaje médico 3D, de modo que el cuerpo esté en el estado de estiramiento tailandés. Es adecuado para personas bajo alto estrés para mejorar la postura encorvada y la joroba. La intensidad del masaje es fuerte.
Meridian Treatment	Mediante técnicas de amasado, golpeteo, presión con los dedos y masaje médico principalmente, sujeta las piernas, manos y hombros con la ayuda de un masaje de aire, y luego aplica un masaje de estiramiento para calmar los meridianos, promover la circulación sanguínea y aliviar bloqueos en el cuerpo.
Neck& Shoulder	Masajea el cuello y los hombros mediante técnicas de amasado y estiramiento principalmente, y la parte superior de la espalda mediante masaje médico, y luego presiona el punto de acupuntura Jianjin para aliviar la espondilosis cervical y lograr el efecto de relajar los músculos del cuello y los hombros. La intensidad del masaje es suave, adecuada para personas que trabajan en oficina y sufren de fatiga cervical.
Waist Care	Masajea la cintura mediante técnicas de amasado, golpeteo y masaje médico principalmente, mientras el movimiento sostiene la espalda y la cintura para un masaje médico 3D, aliviando así el dolor de la columna lumbar; combinado con la configuración de calor termostático alrededor de la cintura, mantiene una temperatura cómoda para brindar una experiencia de masaje cálida; con una intensidad de masaje suave y moderada y una temperatura confortable, brinda una experiencia de masaje cálida.
Legs & Feet	Masajea los hombros y la cintura mediante técnicas de amasado, golpeteo, amasado y golpeteo principalmente, aplica un masaje de aire en las piernas y los pies para un masaje de compresión, permitiendo un masaje más relajante en piernas y pies, adecuado para personas sedentarias con bajo estrés en las piernas y pies, no solo aliviando el dolor de la columna cervical y lumbar de personas sedentarias, sino también relajando las piernas y los pies. La intensidad del masaje es suave.
Family Wellness	Aplica un masaje de aire en todo el cuerpo, con el rodillo para pies y el amasado de pantorrillas. La función de estiramiento de pantorrillas se cancela, adecuada para personas mayores y personas con estrés en la espalda. La intensidad del masaje es suave.


Instrucciones de operación

Stress Relief	Masajea los hombros, el cuello, la espalda y la cintura mediante técnicas de amasado, golpeteo, amasado y golpeteo principalmente, para aliviar la fatiga, promover la circulación sanguínea y liberar el estrés mediante un masaje profundo. Es adecuado para hombres, y la intensidad del masaje es moderada.
Gentle Massage	Masajea los hombros, el cuello, la cintura y las caderas mediante técnicas de amasado y presión con los dedos, a través del masaje en todo el cuerpo, para relajar el cuerpo y la mente, y disfrutar de un tratamiento de nivel reina. Es adecuado para mujeres, y la intensidad del masaje es suave.
Work Recovery	Masajea los hombros, el cuello y la cintura mediante técnicas de amasado, golpeteo, amasado y golpeteo principalmente, para aliviar el dolor en los hombros y el cuello, mejorar el dolor muscular lumbar y mantener la columna lumbar mediante un masaje profundo. Es adecuado para oficinistas y personas sedentarias, y la intensidad del masaje es moderada.
Otaku Recharging	Masajea profundamente todo el cuerpo mediante técnicas de amasado, golpeteo y presión con los dedos, para promover la circulación sanguínea en todo el cuerpo y prevenir coágulos de sangre. Es adecuado para personas que viven en casa durante mucho tiempo y no les gusta salir, y la intensidad del masaje es moderadamente suave.
Vitality Awakening	Masajea la cintura, los hombros y el cuello mediante técnicas de amasado, golpeteo, amasado y golpeteo, para despertar la energía vital del cuerpo, estimular la energía física mediante un masaje profundo en todo el cuerpo con una intensidad de masaje alta, lo que es adecuado para personas con alto estrés, como atletas, para estimular su potencial antes de una competencia.
Midday Nap	Masajea la espalda y la cintura mediante técnicas de amasado y golpeteo, y presiona el punto de acupuntura Shenyu, para mejorar la calidad de la siesta, haciendo que el usuario esté más enérgico en el trabajo de la tarde. Es adecuado para oficinistas, y la intensidad del masaje es suave.
Thermal Therapy	Masajea profundamente todo el cuerpo presionando los puntos de acupuntura relacionados mediante técnicas de amasado, golpeteo, presión con los dedos y otras técnicas de masaje, para que la estimulación llegue completamente a la capa profunda del tejido muscular, sintiendo calor localmente combinado con la función de compresa caliente, y regulando el Qi y la sangre para lograr el efecto de expulsar el frío y la humedad. (Nota: el masaje de todo el cuerpo junto con la compresa caliente).
Sweet Dream	Masajea los hombros, el cuello, la espalda y la cintura mediante técnicas de amasado y masaje médico, y presiona los puntos de acupuntura Fengchi y Shenyu, para mejorar la calidad del sueño y ayudar a dormir. Es adecuado para personas que sufren de insomnio, y la intensidad del masaje es suave. Nota: Hay música de fondo que se puede encender o apagar a través de la opción de aviso de voz en la configuración.


Instrucciones de operación

IV. Función manual (menú principal - función manual)

Presiona el botón "Menu" del controlador manual, como se muestra en la figura de abajo, para entrar en la interfaz de selección de menú. Selecciona "Modo Manual" y, según tus necesidades de masaje, elige la función de movimiento superior o inferior. Para salir del "Modo Manual", selecciona "Cancelar".

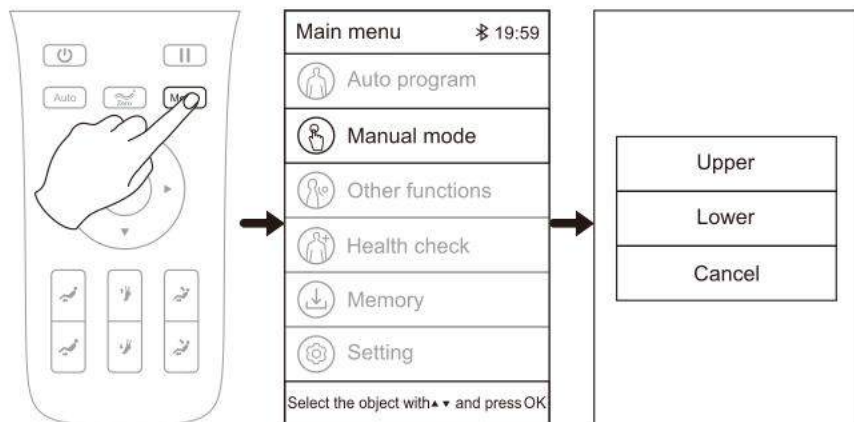


1. Mecanismo superior: Como se muestra en la figura de abajo, entra en la interfaz de modo manual, selecciona el menú "Superior" y luego escoge la técnica de masaje superior según tus necesidades. Hay 12 técnicas opcionales: Parar, Amasar, Golpeteo I, Golpeteo II, Amasar y Golpetear, Shiatsu I, Shiatsu II, Agarre, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV. Selecciona la técnica y presiona el botón "OK" para comenzar el masaje.

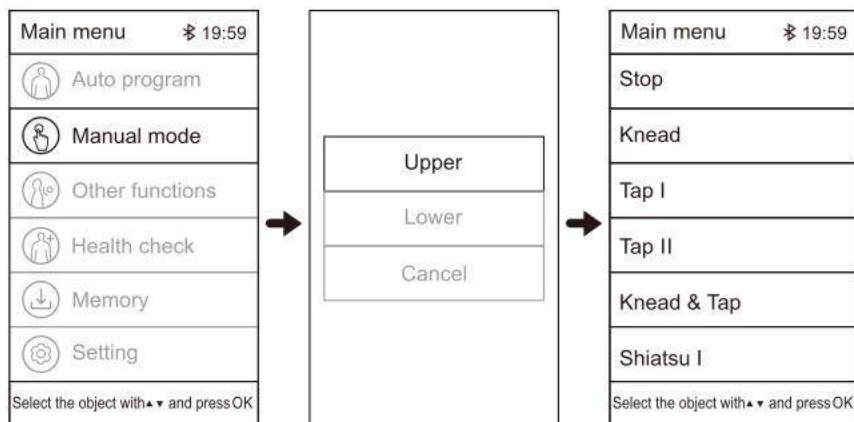

Instrucciones de operación

Función	Ajuste del rodillo de masaje	
Parar	La anchura, intensidad pueden ser ajustadas.	Velocidad ajustable en cinco niveles.
Amasar	La velocidad, intensidad pueden ser ajustadas.	
Golpeteo I	La velocidad, anchura, intensidad pueden ser ajustadas.	
Golpeteo II	La velocidad, anchura, intensidad pueden ser ajustadas.	
Amasar y Golpetear	La velocidad, intensidad pueden ser ajustadas.	
Shiatsu I	La velocidad, anchura, intensidad pueden ser ajustadas.	Anchura ajustable en cinco niveles.
Shiatsu II	La velocidad, anchura, intensidad pueden ser ajustadas.	
Agarre	La velocidad, intensidad pueden ser ajustadas.	
4D I	La velocidad, intensidad pueden ser ajustadas.	
4D II	La velocidad, intensidad pueden ser ajustadas.	
4D III	La velocidad, anchura, intensidad pueden ser ajustadas.	Intensidad ajustable en cinco niveles.
4D IV	La velocidad, anchura, intensidad pueden ser ajustadas.	


2.Mecanismo inferior: Como se muestra en la figura de abajo, entra en la interfaz de modo manual, selecciona el menú "Inferior" y luego escoge la técnica de masaje inferior según tus necesidades. Hay 5 técnicas opcionales: Parar, Amasar I, Amasar II, Amasar III, Amasar IV. Selecciona la técnica y presiona el botón "OK" para comenzar el masaje.

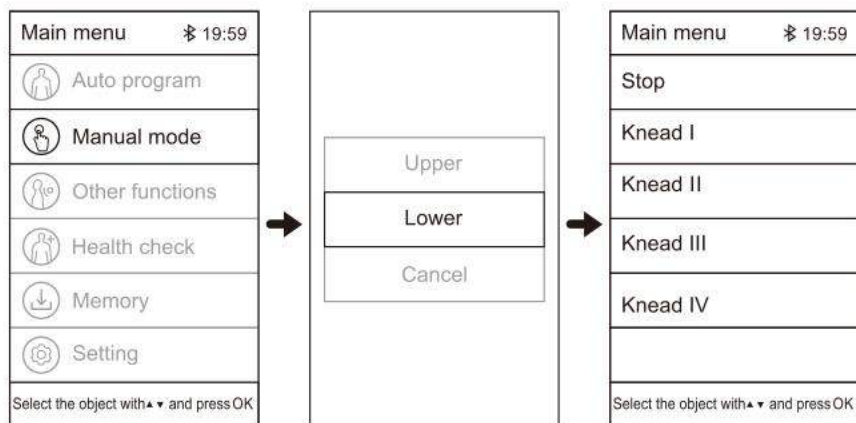

Instrucciones de operación

V. Otras funciones (utilizar esta función después de encender la silla)

Selecciona y presiona el botón "Menu" en el controlador manual, como se muestra en la figura de abajo, para acceder a la interfaz de selección de menú. Selecciona el menú "Otras Funciones" según tus necesidades de masaje, y luego presiona el botón "OK" para entrar en el menú de selección de otras funciones. Esto incluye presión del cuerpo superior, presión del cuerpo inferior, calentamiento de la espalda, amasado de los gemelos y luz de ambiente. Después de seleccionar, presiona el botón "OK" para iniciar la técnica de masaje seleccionada.

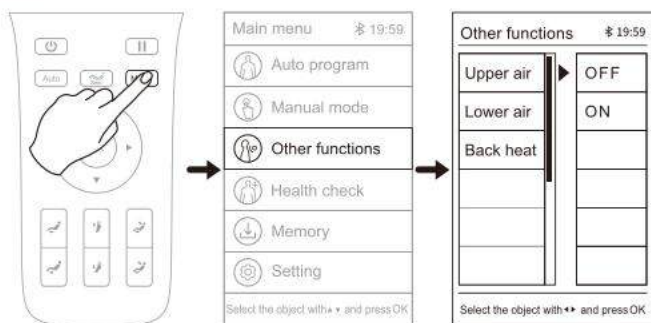

1. Aire superior: como se muestra en la figura de abajo, entra en la interfaz de otras funciones, selecciona "Aire Superior" y, según tus necesidades de masaje, abre o cierra la función de presión de aire en la parte superior del cuerpo. Selecciona y presiona el botón "OK" para confirmar si abrir o cerrar la presión de aire en la parte superior del cuerpo.




2. Aire inferior: como se muestra en la figura de abajo, entra en la interfaz de otras funciones, selecciona "Aire Inferior" y, según tus necesidades de masaje, abre o cierra la función de presión de aire en la parte inferior del cuerpo. Selecciona y presiona el botón "OK" para confirmar si abrir o cerrar la presión de aire en la parte inferior del cuerpo.



Indicación de la presión del aire			
Presión de aire en la parte superior del cuerpo		Presión de aire en la parte inferior del cuerpo	


Instrucciones de operación

3. Calentamiento de la espalda: Después de entrar en la interfaz de otras funciones, como se muestra en la figura de abajo, selecciona el menú "Calentamiento de Espalda". Después de entrar en el menú, enciende o apaga la función de calentamiento de la espalda según tus necesidades de masaje. Después de la selección, presiona el botón "OK" para confirmar si encender o apagar la función de calentamiento de la espalda.

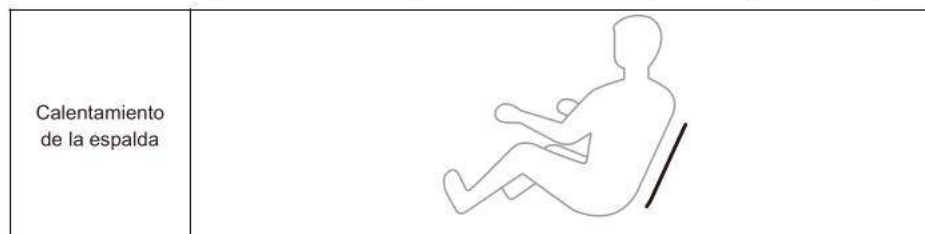

VI. Chequeo de salud (utilizar esta función después de encender la silla)

1. Selecciona y presiona el botón "Menu" en el controlador manual, como se muestra en la figura de abajo, para acceder a la interfaz de selección de menú. Según tus necesidades de masaje, selecciona el menú "Chequeo de salud" para empezar la detección. Después de entrar en el estado de chequeo de salud, mantén tu cuerpo relajado, coloca suavemente tu dedo índice o medio en el sensor y espera a que se complete el chequeo.

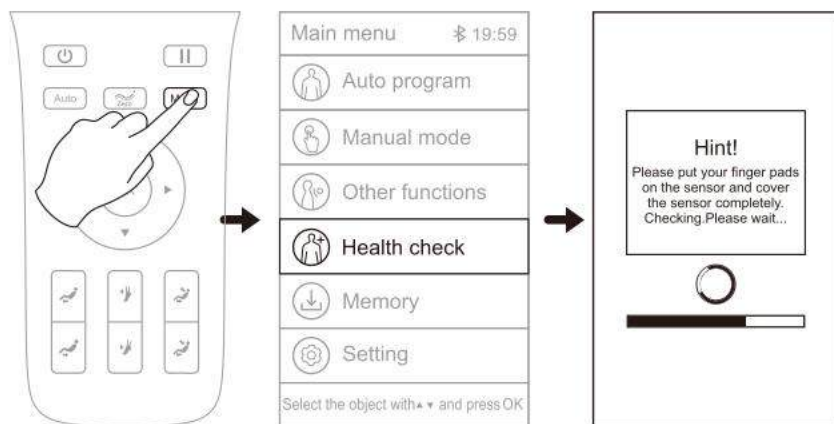


Instrucciones de operación

2.Procedimiento recomendado: Después de completar el chequeo, se mostrarán por separado la frecuencia cardíaca, el oxígeno en la sangre y el índice de fatiga. El oxígeno en la sangre se refiere a la concentración de oxígeno en la sangre, que varía entre el 95% y el 99% en individuos normales. Los niveles de fatiga se dividen en cuatro categorías: buen estado, fatiga leve, fatiga moderada y fatiga severa. Basado en tu nivel de fatiga, se te recomendará automáticamente un programa. Selecciona "Sí" para comenzar a usar el programa recomendado y selecciona "No" para volver al estado de masaje antes del chequeo de salud.

Health Check	
HR(Bpm) :	88
SpO(2%) :	90
Good Condition	
Check Completed. Generate customized massage. apply it?	
Yes	No
For Reference Only	

VII. Función de memoria (utilizar esta función después de encender la silla)


Presiona el botón "Menu" en el controlador manual, como se muestra en la figura de abajo, entra en la interfaz de selección de menú y luego, según tus necesidades de masaje, selecciona "Memoria", entra en el almacenamiento inteligente después de seleccionar "+". Después de entrar en el almacenamiento inteligente, selecciona la opción "+" y presiona el botón "OK", podrás añadir el programa de masaje en ejecución al almacenamiento inteligente. La próxima vez que uses la silla, selecciona simplemente el programa almacenado previamente en la interfaz de almacenamiento inteligente y presiona el botón "OK" para iniciar ese programa de masaje. El mismo programa de masaje no se puede añadir más de una vez, puedes almacenar hasta 3 programas de masaje diferentes. Los programas seleccionados se pueden eliminar presionando el botón de confirmación por un largo tiempo.

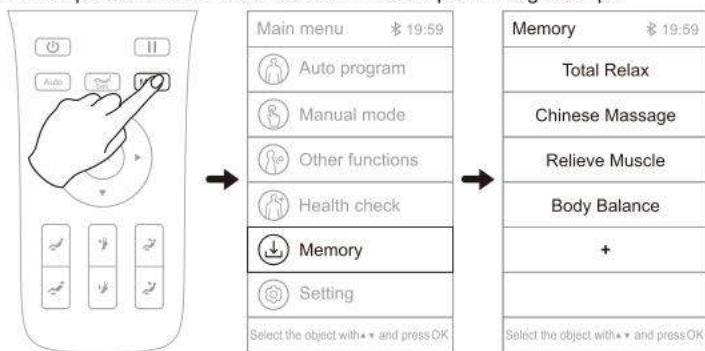

Instrucciones de operación

VIII. Configuración (utilizar esta función después de encender la silla)

Presiona el botón "Menu" en el controlador manual, como se muestra en la figura de abajo, entra en la interfaz de selección de menú, según tus necesidades de masaje selecciona "Configuración", y luego presiona el botón "OK" para entrar en el menú de selección de configuraciones del sistema, que incluye idioma, Bluetooth, control por voz, reproducción por voz, música, volumen, código ID, restablecimiento, bajo consumo, retroiluminación y otras configuraciones del sistema de masaje. Selecciona y presiona el botón "OK" para confirmar la técnica de masaje seleccionada.

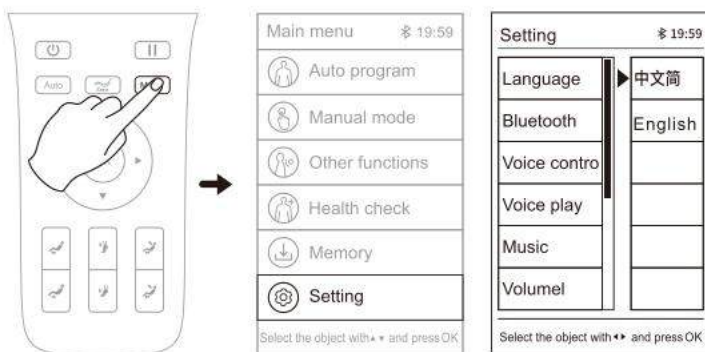

1. Idioma: Después de entrar en la interfaz de configuración como se muestra en la figura siguiente, selecciona el menú "Idioma". Una vez dentro del menú, elige el idioma del sistema según las necesidades del masaje. El sistema está predeterminado en inglés, pero también se puede seleccionar chino. Después de la selección, presiona el botón "OK" para confirmar la configuración del idioma.



2. Bluetooth: Después de entrar en la interfaz de configuración como se muestra en la figura siguiente, selecciona el menú "Bluetooth". Una vez dentro del menú, elige si deseas activar o desactivar la función Bluetooth según las necesidades del masaje, y luego presiona el botón "OK" para confirmar. Después de activar la función del altavoz Bluetooth, puedes emparejar y conectar dispositivos de audio habilitados para Bluetooth (como teléfonos móviles, tablets MID, etc.) con el módulo Bluetooth de la silla de masaje. La música reproducida por los dispositivos de audio se transmite de forma inalámbrica al sistema de audio de la silla de masaje a través de Bluetooth para la reproducción musical.

(1) Ingresa al menú principal del dispositivo inteligente, abre "Configuración" - selecciona la opción "Bluetooth" - activa "Bluetooth" - automáticamente busca "nuevos dispositivos Bluetooth".

Instrucciones de operación

(2) El dispositivo inteligente buscará el modelo Bluetooth correspondiente (como IMCMXXXX), haz clic en el botón de emparejamiento y, si se te pregunta si deseas emparejar con el dispositivo, selecciona "Emparejar" para completar el proceso.

(3) Abre el reproductor de música en el dispositivo inteligente y selecciona la canción que deseas reproducir.



3.Control por voz: Después de entrar en la interfaz de configuración como se muestra en la figura siguiente, selecciona el menú "Control por voz". Una vez dentro del menú, activa o desactiva la función de asistente de voz según las necesidades del masaje. Después de la selección, presiona el botón "OK" para confirmar. Después de activar el asistente de voz, puedes utilizar la función de asistente de voz para controlar la silla de masaje.



(1) En estado de funcionamiento de la silla de masaje, puedes decir cerca de la posición del reposabrazos izquierdo "Hola Alice" o "Hey Alice" para despertar al asistente de voz (si no puedes despertarlo, verifica en la interfaz de configuración si el interruptor de control por voz está encendido; si no lo está, actívalo). Cuando el asistente de voz responda "Estoy aquí", significa que ha sido despertado. Después de activar el asistente de voz, puedes usar la función de control por voz para manejar la silla de masaje.

(2) También puedes presionar brevemente el botón "Tecla de Voz" en la tecla de acceso directo del reposabrazos para despertar al asistente de voz, y mantener presionada esta tecla durante 3 segundos para encenderla o apagarla.

(3) Después de que el asistente de voz se despierte, por favor pronuncia el comando dentro de 6 segundos para realizar el control funcional de la silla de masaje. Después de que el asistente de voz responda al comando, puedes continuar con el siguiente. El intervalo entre dos comandos adyacentes no puede exceder los 6 segundos; de lo contrario, necesitas despertar de nuevo al asistente de voz. La tabla detallada de comandos de voz es la siguiente::


Atención: Al activar la función de control por voz, la velocidad de la voz no debe ser demasiado rápida, y los comandos de voz deben emitirse de acuerdo con la Entrada de control por voz. .

Instrucciones de operación

Entrada de Control por Voz		
No.	Entrada de Control por Voz	Entrada de Respuesta
1	Massage on	Ok, Massage on
2	Massage close	Ok, Massage close
3	Total Relax	Ok, Total Relax
5	Vitality Awakening	Ok, Vitality Awakening
6	Neck & Shoulder	Ok, Neck & Shoulder
7	Midday Nap	Ok, Midday Nap
8	Thai Stretching	Ok, Thai Stretching
9	Open the air pressure	Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Ok, Change the other mode
14	Go little down	Ok, Go little down
15	Go little up	Ok, Go little up

Nota: los comandos 14 y 15 solo pueden ser utilizados después del comando 13.


4.Reproducción por voz: como se muestra en la figura siguiente para entrar en la interfaz de configuración, selecciona "Reproducción por voz" y luego según las necesidades del masaje elige abrir o cerrar las indicaciones de voz. Durante el uso de la silla de masaje, el usuario recibirá indicaciones sobre cómo utilizar correctamente la función de masaje para ayudar a los nuevos usuarios a familiarizarse rápidamente con las funciones del masaje.



5.Música: como se muestra en la figura siguiente para entrar en la interfaz de configuración, selecciona "Música" y luego según las necesidades del masaje activa o desactiva la música de fondo. Después de activar la función de música de fondo y seleccionar las funciones automáticas "Estiramiento sin presión, Masaje chino, Recuperación de fatiga y Sueño", se reproducirá automáticamente su música respectiva y la silla de masaje reproducirá su propia música.



6.Volumen: como se muestra en la figura siguiente para entrar en la interfaz de configuración, selecciona "Volumen" y luego ajusta el volumen del sistema a través de la tecla superior "▲", la tecla inferior "▼", con un ajuste total de 0 a 15 niveles.



Instrucciones de operación


7. Número de serie: después de entrar en la interfaz de configuración como se muestra en la figura siguiente, selecciona el menú "Número de serie" y entra en el menú para ver el ID del dispositivo.



8. Restablecer: como se muestra en la figura siguiente para entrar en la interfaz de configuración, selecciona "Restablecer" y luego según las necesidades del masaje elige abrir o cerrar la función de restablecimiento de la silla de masaje. Después de activar la función de restablecimiento, la silla de masaje volverá a la posición inicial después de finalizar el tiempo de funcionamiento. Si desactivas la función de restablecimiento, la silla de masaje mantendrá la posición después de finalizar el tiempo de funcionamiento.



9. Bajo consumo: como se muestra en la figura siguiente para entrar en la interfaz de configuración, selecciona "Bajo consumo" y luego según las necesidades del masaje activa o desactiva la función de bajo consumo. Después de activar la función de bajo consumo, la silla de masaje entrará en estado de bajo consumo después de apagarse, apagando todas las funciones excepto el botón de encendido del control manual.



10. Retroiluminación: como se muestra en la figura siguiente para entrar en la interfaz de configuración, selecciona "Retroiluminación" y luego según las necesidades del masaje activa o desactiva la función de retroiluminación.




IX. Ajuste de Masaje (favor de usar esta función después de encender la silla)

En estado de información, como se muestra en la figura a continuación, presiona el botón "izquierda" o "derecha" según las necesidades del masaje para seleccionar el ajuste de masaje, luego presiona el botón "confirmar" para ingresar al ajuste correspondiente de la función de masaje.


1. Ajuste de Masaje: Como se muestra en la siguiente figura, en el estado de interfaz de información, presiona el botón "izquierda" o "derecha" para seleccionar el botón "ajuste de masaje", y luego presiona el botón "OK" para ingresar a la interfaz de ajuste de masaje. Hay 8 opciones de función de ajuste de masaje que incluyen Intensidad de Espalda, Velocidad de Espalda, Área Superior, Área Inferior, Ancho del Masaje, Intensidad de Aire, Velocidad de Rodillo y Temporización.

Instrucciones de operación

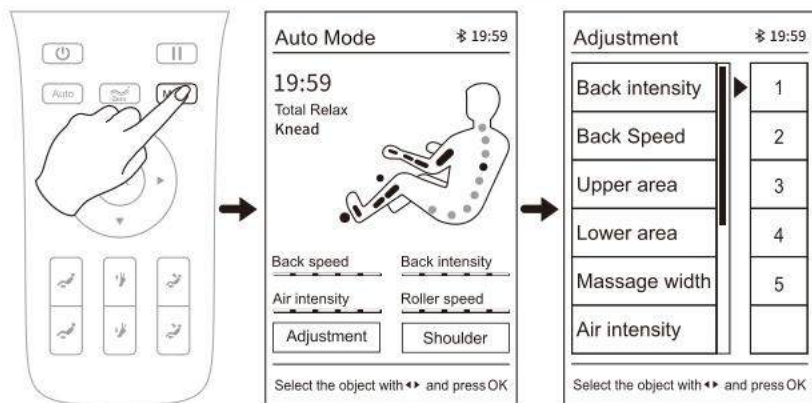

2. Intensidad de Espalda: Después de ingresar a la interfaz de ajuste de masaje como se muestra en la figura siguiente, selecciona el menú "Intensidad de Espalda" y luego ajusta la intensidad de la espalda según las necesidades del masaje. Hay niveles de intensidad de espalda del 1 al 5 para elegir, siendo el nivel 1 el más débil y el nivel 5 el más fuerte; El ajuste de la intensidad de espalda debe realizarse mediante las técnicas siguientes: Stop, Amasar, Tapping I, Tapping II, Amasar y Tapping, Shiatsu I, Shiatsu II, Agarre, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV, y luego presiona el botón "OK" para iniciar la intensidad de espalda seleccionada.

(1) Los usuarios deben seleccionar la técnica de masaje o entrar en modo manual para ajustar la intensidad.

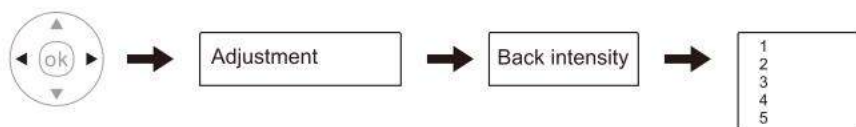


Information interface intensity display					
Back intensity	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

3. Velocidad de Espalda: Después de ingresar a la interfaz de ajuste de masaje como se muestra en la figura siguiente, selecciona el menú "Velocidad de Espalda" y luego ajusta la velocidad de la espalda según las necesidades del masaje. Hay opciones de velocidad de espalda del 1 al 5, siendo el 1 el más lento y el 5 el más rápido; Para ajustar la velocidad de espalda, debes utilizar las siguientes técnicas: Amasar, Tapping I, Tapping II, Amasar y Tapping, Shiatsu I, Shiatsu II, Agarre, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV, y luego presiona el botón "OK" para confirmar la selección de velocidad.

Nota: Los usuarios deben seleccionar la técnica de masaje o entrar en modo manual para ajustar la velocidad.


Instrucciones de operación

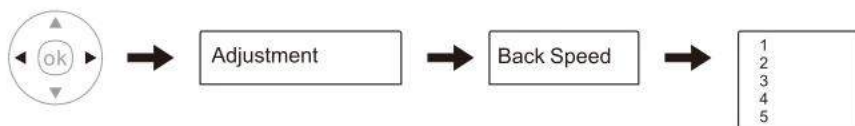

Interfaz de Información Visualización de Velocidad					
Velocidad de Espalda	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5


4. Área Superior: como se muestra en la figura a continuación para ingresar a la interfaz del programa manual, selecciona "Área Superior" y luego según las necesidades del masaje elige las partes de masaje adecuadas, incluyendo punto fijo, Parcial I, Parcial II, toda la espalda y otras 4 áreas de masaje pueden seleccionarse, selecciona y luego presiona el botón "OK" para iniciar el masaje.

Nota: los usuarios deben seleccionar la técnica de masaje o entrar en modo manual para ajustar la velocidad.

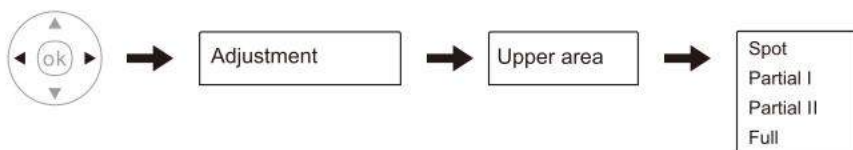

Interfaz de Visualización del Área de Masaje Superior		
Función	Descripción	
punto fijo	Masaje de punto fijo.	Puedes ajustar el área masajeada con las teclas Arriba y Abajo en la interfaz de información.
Parcial I	Masaje de vaivén en la parte superior de la espalda.	
Parcial II	Masaje de vaivén en la parte inferior de la espalda.	
Toda la espalda	Masaje de vaivén en toda la espalda.	

5. Área Inferior: como se muestra en la figura a continuación para ingresar a la interfaz del programa manual, selecciona "Área Inferior" y luego según las necesidades del masaje elige las partes de masaje adecuadas, incluyendo punto fijo y localizado, en total se pueden seleccionar dos tipos de áreas de masaje, selecciona y luego presiona el botón "OK" para iniciar el masaje.




Instrucciones de operación


Interfaz de Visualización del Área de Masaje Inferior		
Función	Descripción	
Spot	Masaje de punto fijo.	Puedes ajustar el área masajeada con las teclas Arriba y Abajo en la interfaz de información.
Partial	Masaje de vaivén desde las piernas hasta la cintura.	

6. Ancho de Masaje: después de ingresar a la interfaz de ajuste de masaje como se muestra en la figura a continuación, selecciona el menú "Ancho de Masaje" y luego ajusta el ancho de masaje según las necesidades del masaje. Hay 1-5 anchos de masaje para elegir, siendo el 1 el más estrecho y el 5 el más amplio; El ajuste del ancho de masaje debe realizarse con las siguientes técnicas: stop, tap I, tap II, shiatsu I, shiatsu II, grasp, 4D III, 4D IV. Después de la selección, presiona el botón "OK" para confirmar la selección de ancho.

Nota: los usuarios deben seleccionar la técnica de masaje o entrar en modo manual para ajustar el ancho.

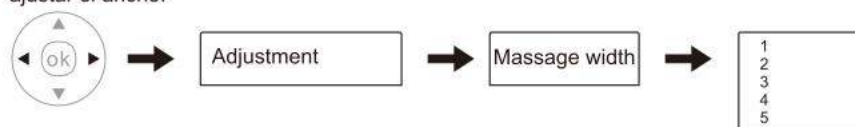


7. Intensidad de Presión de Aire: después de ingresar a la interfaz de ajuste de masaje como se muestra en la figura a continuación, selecciona el menú "Intensidad de Aire" y luego ajusta la intensidad de presión de aire según las necesidades del masaje. La intensidad de presión de aire se puede seleccionar en niveles del 1 al 5, siendo el nivel 1 el más débil y el nivel 5 el más fuerte. Después de seleccionar, presiona el botón "OK" para confirmar la selección de intensidad de presión de aire.

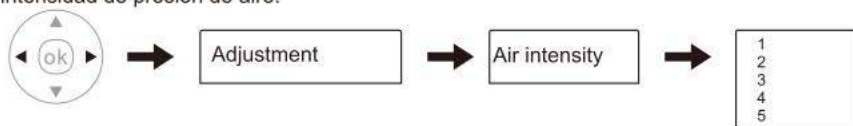

Information interface air intensity display					
Air intensity	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5


8. Velocidad de Rodillos: después de ingresar a la interfaz de ajuste de masaje como se muestra en la figura a continuación, selecciona el menú "Velocidad de Rodillos" y luego ajusta la velocidad de rodillos según las necesidades del masaje. La velocidad de rodillos se puede seleccionar en 3 marchas, siendo la marcha 1 la más lenta y la marcha 3 la más rápida. Después de seleccionar, presiona el botón "OK" para confirmar la selección de velocidad de rodillos.

Instrucciones de operación

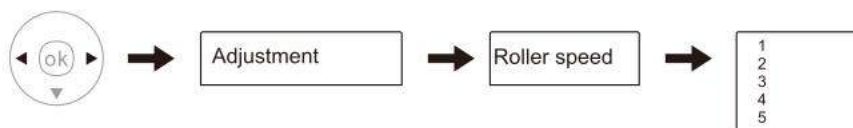


Visualización de Velocidad de Rodillos en la Interfaz de Información					
Roller Speed	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5

9. Tiempo de Masaje: después de ingresar a la interfaz de ajuste de masaje como se muestra en la figura a continuación, selecciona el menú "Tiempo" y luego ajusta el tiempo de masaje según las necesidades del masaje. El rango de ajuste del tiempo de masaje es de 0 a 40 minutos para elegir. Después de seleccionar, presiona el botón "confirmar" para empezar a aumentar o disminuir el tiempo de masaje. Cuando la cuenta regresiva del tiempo de masaje llegue a 0, el masaje se apagará automáticamente, el mecanismo de masaje se reiniciará y la posición de la silla de masaje permanecerá estacionaria.

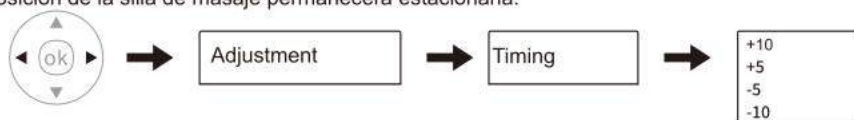

10. Ajuste de Hombros: como se muestra en la siguiente figura, en el estado de interfaz de información, presiona el botón "izquierda" o "derecha" para seleccionar el botón "ajuste de hombros", y luego presiona el botón "confirmar" para entrar en la interfaz de ajuste de hombros. Presiona nuevamente el botón "arriba o abajo" para ajustar finamente la posición del hombro. Si sientes que no es preciso cuando el brazo robótico presiona el hombro, puedes ajustar la posición del hombro.

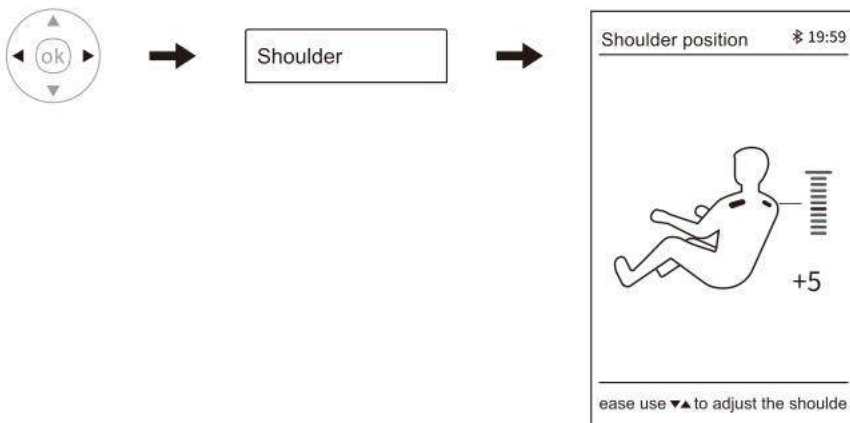

Instrucciones de operación

X. Ajuste de Ángulo (favor de usar esta función después de encender la silla)

1.Gravedad Cero: un total de dos niveles ajustables, correspondientes a dos ángulos de la silla de masaje. Presiona la tecla "gravedad cero" del control remoto para alternar entre los dos estados de gravedad cero o apagar la gravedad cero.

2.Ángulo de Todo el Cuerpo

(1)Tecla de bajada de la posición sentada: presiona y sostén la tecla de bajada de la posición sentada del control remoto para empezar a ajustar la silla de masaje hacia abajo, el mecanismo del respaldo bajará y el mecanismo de las piernas subirá, y el ajuste se detendrá cuando se suelte la tecla. El ajuste se detendrá y se escuchará un sonido de "gota" cuando el ajuste alcance la posición límite. Después de completarse la bajada, el mecanismo de las piernas detectará automáticamente la longitud del pie.

(2)Tecla de subida de la posición sentada: presiona y sostén la tecla de subida de la posición sentada del control remoto para empezar a ajustar la silla de masaje hacia arriba, el mecanismo del respaldo subirá y el mecanismo de las piernas bajará, y el ajuste se detendrá cuando se suelte la tecla. El ajuste se detendrá y se escuchará un sonido de "gota" cuando el ajuste alcance la posición límite. Después de completarse la subida, el mecanismo de las piernas detectará automáticamente la longitud del pie.



3. Ángulo del Mecanismo de Piernas

(1)Tecla de bajada del mecanismo de piernas: presiona y sostén la tecla de bajada del mecanismo de piernas del control remoto para empezar a ajustar las piernas hacia abajo, y el ajuste se detendrá cuando se suelte la tecla. El ajuste se detendrá y se escuchará un sonido de "gota" cuando el ajuste alcance la posición límite. Después de que el mecanismo de las piernas baje, éste detectará automáticamente la longitud del pie.

(2)Tecla de subida del mecanismo de piernas: presiona y sostén la tecla de subida del mecanismo de piernas del control remoto para empezar a ajustar las piernas hacia arriba, y el ajuste se detendrá cuando se suelte la tecla. El ajuste se detendrá y se escuchará un sonido de "gota" cuando el ajuste alcance la posición límite. Después de que el mecanismo de las piernas suba, éste detectará automáticamente la longitud del pie.

Instrucciones de operación

Visualización del ángulo del mecanismo de las piernas	
Mecanismo de piernas bajado	Mecanismo de piernas elevado
	

4. Longitud del mecanismo de las piernas


(1) Mantén presionada la tecla de extensión del mecanismo de las piernas "↗" en el control remoto para extender el mecanismo de las piernas, suelta la tecla para detener el ajuste. El ajuste se detendrá y se escuchará un sonido de "bip" cuando se alcance la posición límite.

(2) Mantén presionada la tecla de contracción del mecanismo de las piernas "↖" en el control remoto para contraer el mecanismo de las piernas y suelta la tecla para detener el ajuste. El ajuste se detendrá y se escuchará un sonido de "bip" cuando se alcance la posición límite.


Visualización de la longitud del mecanismo de las piernas	
Mecanismo de piernas extendido	Mecanismo de piernas contraído
	

Fin del masaje


1. Durante el masaje, puedes presionar la tecla de encendido/apagado "⏻" en el control remoto o la tecla de encendido/apagado en el reposabrazos derecho "⏻" para apagar la silla. Todas las funciones de masaje se apagarán inmediatamente, el mecanismo del respaldo y el de las piernas se reiniciarán o, cuando llegue el tiempo programado de masaje, todas las funciones de masaje se apagarán automáticamente, sin reiniciar el mecanismo del respaldo y el de las piernas.

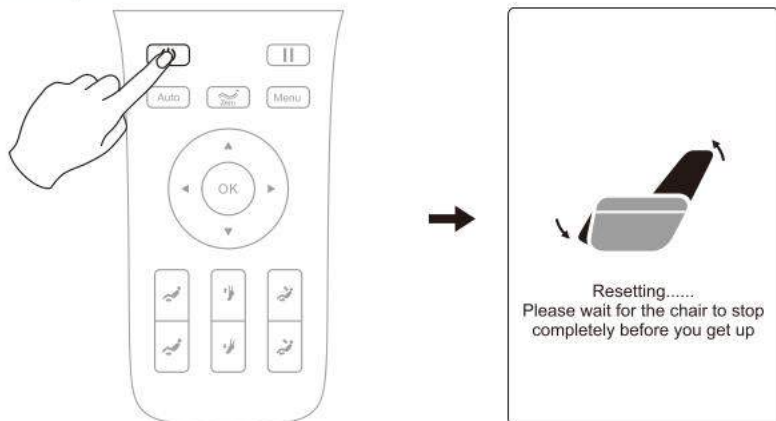


Corta la alimentación de toda la máquina, como se muestra en la figura (Diagrama esquemático de la posición del interruptor de alimentación de toda la máquina).

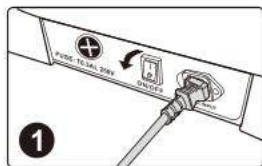

1 Apaga el interruptor de alimentación (posición "0")

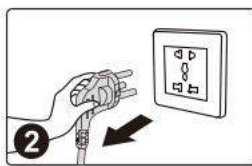

2 Diagrama esquemático de la desconexión del enchufe de alimentación

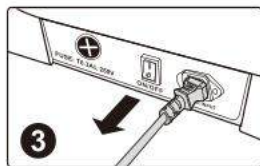

3 Retira el cable de conexión del producto

Limpieza y Mantenimiento

Limpieza de cuero sintético y partes plásticas

Limpia el cuero con un paño suave y seco.

- No uses productos químicos como disolventes, gasolina, alcohol, etc. para limpiar la unidad.
- Cuando uses productos de cuidado del cuero disponibles en el mercado (trapos), sigue las instrucciones de uso.

- Si el cuero sintético está particularmente sucio, límpialo de la siguiente manera.

- ① Sumerge un paño suave en agua o agua caliente con un 3% a 5% de detergente neutro, luego exprímelo bien.

- ② Usa el paño mencionado anteriormente para limpiar la superficie del cuero.

- ③ Elimina la solución de limpieza con un paño empapado en agua limpia y bien exprimido.

- ④ Seca con un paño suave exprimido.

- ⑤ Deja que se seque al aire naturalmente.


- Cuando sea difícil eliminar las manchas, sumerge una espuma de melamina disponible en el mercado en detergente neutro y limpia la máquina con ella.

- No uses un secador de pelo para secar la superficie.

- Ten cuidado al limpiar la máquina con denim y telas de colores, ya que el color de la tela puede manchar la superficie del cuero sintético.

- No dejes estas partes en contacto con plástico durante mucho tiempo, ya que esto causará decoloración.

- El cuero sintético puede decolorarse, por lo que cuando uses tintes para el cabello, cubre la parte tocada con una toalla.

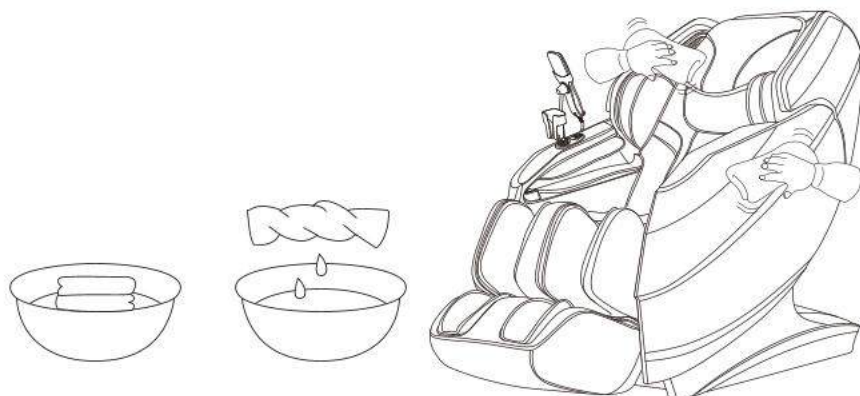

Solución de problemas

Fallo	Cuando el mecanismo de la pantorrilla o el respaldo alcanza una cierta posición, al presionar el botón de ajuste correspondiente ya no cambia, y se emite un sonido continuo de "bip, bip".
Solución	Debido al diseño estructural del producto y los requisitos ergonómicos, este producto tiene una protección limitada para el estado límite de ajuste de actitud. Al mismo tiempo, sonará un aviso cuando se alcance el límite.

Fallo	La función no funciona o algunas funciones no funcionan después de encender la máquina.
Solución	Después de encender la máquina presionando el botón de encendido, es necesario seleccionar manualmente un programa de masaje automático u otro estado de funcionamiento. Si no se opera, la máquina se apagará automáticamente después de 20 minutos. Si se selecciona el modo de operación manual, las funciones no seleccionadas pueden estar deshabilitadas y el modo de trabajo debe configurarse manualmente en el modo manual.

Fallo	La máquina emite un sonido de fricción de cuero al ajustar su postura.
Solución	Este sillón de masaje utiliza cuero anticorrosivo de alta calidad que cumple con los requisitos de protección ambiental. Debido a las características inherentes de los materiales de cuero, habrá un leve ruido normal cuando se froten en movimiento relativo, lo cual es un fenómeno normal. Nota: Si escucha un sonido de desgarramiento de tela o cuero cuando la máquina está en funcionamiento, deje de usarla inmediatamente y solicite mantenimiento profesional.

Fallo	La rueda de masaje no alcanzó los hombros o el cuello.
Solución	Si la cabeza no toca el cojín de la cabeza o la espalda no toca el respaldo, la posición de los hombros puede estar más baja que la posición real durante el proceso de detección de la forma del cuerpo. Siéntese en la posición más profunda del asiento, apoye la cabeza en el reposacabezas y comience de nuevo desde el principio.

Fallo	La unidad está dañada. El cable de alimentación o el enchufe de alimentación están anormalmente calientes.
Solución	Para evitar accidentes, asegúrese de ponerse en contacto con un centro de servicio autorizado.

No dude en contactar al personal de servicio designado para cualquier pregunta o duda sobre este sillón de masaje.

Especificaciones del producto

Modelo: NP-R50

Nombre: Sillón de Masaje

Voltaje nominal: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

Potencia nominal: 150W

Tiempo nominal: 20min

Estructura de seguridad: Clase I

GARANTÍA Y SERVICIO AL CLIENTE:

Para preguntas, asistencia, soporte o reclamaciones de garantía, por favor contáctenos en la dirección abajo que corresponda con su región. Por favor incluya su número de pedido y número de modelo del producto cuando nos contacte.

Correo electrónico: support@alsterwell.eu

