

## Elegant Keypad



**Models: RPKELW, RPKELWP, RPKELB, RPKELBP**

NL

## Gebruikershandleiding

# Contents

<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
Installatie en Programmering.....	3
<b>LCD Indicators.....</b>	<b>3</b>
<b>Klavier toetsen .....</b>	<b>4</b>
Controle toetsen .....	4
Nood toetsen .....	5
Functie toetsen .....	5
Numerieke toetsen .....	5
Keypad instellingen .....	5
<b>Proximity Tag .....</b>	<b>6</b>
<b>Reinigen van het keypad .....</b>	<b>6</b>
<b>Wijzigen van gebruikerscodes.....</b>	<b>6</b>
<b>RISCO Group beperkte garantie .....</b>	<b>7</b>
<b>Contacteren van uw Installateur / Leverancier .....</b>	<b>8</b>
<b>Contacteren van RISCO Group.....</b>	<b>8</b>

## Inleiding

Risco Group's elegant keypad is een smal, hedendaags betrouwbaar klavier, dat reageert op aanraking. Het elegante keypad is in staat om de Risco group beveiligingssystemen te bedienen en ook te programmeren.

- Verkrijgbaar met en zonder proximity lezer
- Eenvoudig te installeren dmv achterplaat
- Compatibel met Risco Group's bedrade en hybride inbraak systemen.



## Installatie en Programmering

Voor de Elegante keypad installatie handleiding, gelieve hiervoor onze website <http://www.riscogroup.com/support/downloads> te bezoeken.

Voor informatie rond programmering van het systeem, gelieve hiervoor de installateurs en gebruikershandleiding te raadplegen.

## LCD Indicators










Icoon	Indicatie	Beschrijving
 Spanning	Aan	Systeem werkt op hoofdvoeding en de back up battery is in goede staat
	Uit	Geen voedingsspanning
	Traag knipperen	In programeer mode
	Snel knipperen	Systeem fout
 Gewapend (Set)	Aan	Systeem ingeschakeld in volledig AAN of in STAY mode
	Uit	Systeem uitgeschakeld (Uit)
	Traag knipperen	Systeem in UIT loop tijd
	Snel knipperen	Alarm toestand
 Deels/Overbrugd (Part Set/ Omit)	Aan	Systeem is in "gedeeltelijk Aan" of in zone bypass toestand.
	Uit	Geen overbrugde zones in systeem.
 Klaar	Aan	Systeem is klaar om in te schakelen (Aan)
	Uit	Systeem is niet klaar om in te schakelen (Aan)
	Traag knipperen	Systeem is klaar om in te schakelen met inkom zone die open staat.

Icoon	Indicatie	Beschrijving
 Brand	Aan	Brand alarm actief
	Uit	Normale toestand
	knipperen	Zone probleem
 Sabotage	Aan	Sabotage aanwezig op systeem
	Uit	Zones zijn in de normale toestand.


## Klavier toetsen

De toetsen op het klavier kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt worden zoals hieronder beschreven.

### Controle toetsen

Key	Beschrijving
	In normale mode : gebruik voor volledige inschakeling
	In normale mode : gebruik voor gedeeltelijke inschakeling.
	Selecteer "Nee" of gebruikers functie menu:word gebruikt om data aan te passen.
	Gebruikt om het systeem te ontwapenen na het ingeven van een gebruikerscode.
	Gebruik deze om naar boven te scrollen
	Gebruik deze om naar beneden te scrollen
	Gebruik deze om naar links te bewegen
	Gebruik deze om naar rechts te bewegen.
<b>i</b>	Geeft U de systeem status weer door 2 seconden op te drukken.
	In normale gebruikers mode : Deze gebruiken om in gebruikersmodus te geraken .
	gebruikersmenu : Gebruik deze om één stap achteruit te geraken.
	Wordt gebruikt om commando's af te sluiten en data te bevestigen.
<b>X</b>	In gebruikers mode : Gebruik deze om "Nee" te selecteren of om data te wijzigen. Actief in geselecteerde versie.

## Nood toetsen

Key	Beschrijving
4 ..... 5 ▲ ..... ▲	Vraag de monteur naar de mogelijkheden
7 ..... 8 + ..... +	Vraag de monteur naar de mogelijkheden
	Vraag de monteur naar de mogelijkheden <b>Note:</b> Er is altijd een speciale Noodcode actief in uw systeem, vraag hiernaar bij installatie, een service bezoek of onderhoud.

## Functie toetsen

Key	Beschrijving
A B C D	Word gebruikt om groepen of zones te wapenen of om voorgeprogrammeerde marco's te activeren.

## Numerieke toetsen

Key	Beschrijving
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Gebruik deze voor een numerieke ingave indien nodig

## Keypad instellingen

Om keypad instellingen te doen gelieve deze procedure te volgen.

1. Druk 2 seconden op  vooraleer het menu verschijnt. Selecteer het desbetreffende icoon



Helderheid



Contrast



Volume



Taal

RP432

Model

---


**Nota :** Zet de keypad taal in overeenstemming met het paneel.

2. Druk ✓
3. Druk „◀▶“ toets om het niveau aan te passen.
4. Druk ✓ om je wijzigingen te bewaren.
5. Druk ↶ om het keypad te verlaten.

**Nota :** Elk keypad moet afzonderlijk ingesteld worden.

## Proximity Tag

Plaats de tag zoals in de volgende afbeeldingen.

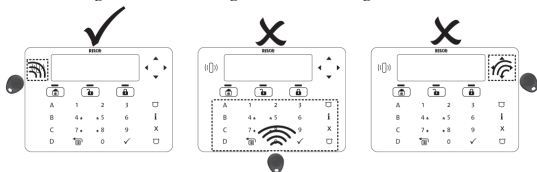

## Reinigen van het keypad

**Om het keypad te blokkeren :**

Druk gelijktijdig op toets 1+3 voor 2 seconden. Het keypad zal een biepton geven om aan te geven dat deze geblokkeerd is. Het keypad zal zichzelf deblokkeren na 45 seconden. Om het keypad manueel te deblokkeren gelieve dan terug 2 seconden op 1+3 gelijktijdig te drukken.

**Om het keypad te reinigen.**

Gebruik een zachte vochtig doekje en vermijd vloeistoffen op het scherm.

## Wijzigen van gebruikerscodes

**Om een gebruikerscode in te stellen/te veranderen:**

- Druk op ↶ en voer uw code in, gevolgd door ✓  
 Met de pijl toetsen, scrollt u naar de optie **Codes/tags** en druk op ✓  
 Scroll naar **Definieer** en druk op ✓  
 Selecteer het gebruiker indexnummer en druk op ✓  
 Selecteer code bewerken (**edit Code**) en druk op ✓  
 Voer de nieuwe code in, gevolgd door ✓

Als dat succesvol is, hoort u een bevestigingstoon, anders hoort u drie snelle pieptonen

Herhaal bovenstaande stappen voor extra codes totdat u uw lijst hebt voltooid

Opmerking: in het LightSYS systeem, is het gebruikersnummerbereik 00-15. (00=Grand master)

## RISCO Group beperkte garantie

RISCO Ltd., haar dochterondernemingen en filialen (de "Verkoper") garandeert dat haar producten vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende 24 maanden vanaf de datum van productie.

De Verkoper kan de goede werking van het beveiligingssysteem niet garanderen, indien het gebruikt wordt in combinatie met producten die niet vervaardigd zijn de Verkoper noch omdat de Verkoper het systeem niet installeert of aansluit.

Verplichting en aansprakelijkheid van Verkoper als gevolg van deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot het herstellen en vervangen van een product dat niet voldoet aan deze specificaties, naar keuze van de Verkoper, binnen een redelijke termijn na de datum van levering.

De Verkoper geeft geen andere garantie, expliciet of impliciet, en geeft geen garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk zijn voor gevolgschade of incidentele schade door schending van deze of enige andere garantie, expliciet of impliciet, of op enige andere basis van aansprakelijkheid.

De verplichting van de Verkoper onder deze garantie vergoedt geen transportkosten of installatiekosten of van enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of vertraging.

De Verkoper garandeert niet dat het product niet kan worden aangetast of geschonden; dat het product enig persoonlijk letsel of verlies van eigendom door inbraak, diefstal, brand of anders zal voorkomen, of dat het product in alle gevallen een adequate waarschuwing of bescherming zal zijn.

De koper / klant begrijpt dat een correct geïnstalleerd en onderhoude alarmfunctie alleen het risico van inbraak, diefstal of brand zonder waarschuwing kan verminderen, maar geen verzekering is of garantie dat zo'n gebeurtenis niet zal plaatsvinden of dat er geen persoonlijk letsel zal zijn of verlies van eigendom als gevolg daarvan.

Bijgevolg is de Verkoper niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, eigendom schade of verlies, gebaseerd op een bewering dat het product geen waarschuwing gaf.

Als de Verkoper echter aansprakelijk wordt gesteld, direct of indirect, voor enig verlies of schade onder deze beperkte waarborg of anders, ongeacht de oorzaak of oorsprong, zal de maximale aansprakelijkheid van de Verkoper niet meer bedragen dan de aankoopprijs van het product, dat een volledige en exclusieve vergoeding vormt voor de Verkoper.

Geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van de Verkoper is bevoegd om deze garantie te wijzigen op welke wijze, of enige andere garantie te verlenen.

Geïnstalleerde batterijen of die gebruikt wordt met de producten, zijn expliciet uitgesloten van deze of van enige andere garantie. Verkoper geeft geen enkele garantie met betrekking tot batterijen en de koper (indien aanwezig) kan enkel terugvallen op de garantie van de fabrikant van de batterijen.

**WAARSCHUWING :** Dit product moet minstens 1 keer per week worden getest.

**LET OP :** Explosiegevaar indien de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Gooi gebruikte batterijen enkel weg volgens de plaatselijke voorschriften.

## Contacteren van: EuropeSecurity



<b>Contact / department:</b>	Technische dienst 0541-352952
<b>Hours of business:</b>	Kantoor tijden ma/vr 8.30 uur t/m 17.00 uur
<b>Website URL:</b>	<a href="http://www.EuropeSecurity.eu">www.EuropeSecurity.eu</a>
<b>Bedrijfslogo:</b>	Nordhornsestraat 62
<b>Andere leverancier gerelateerde informatie:</b>	7591 BH Denekamp

## Contacteren van RISCO Group

RISCO Group is toegewijd aan klantenservice en productondersteuning. U kan contact met ons opnemen via de website ([www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com)) of via de volgende telefoon- en faxnummers :

### United Kingdom

Tel: +44-(0)-161-655-5500  
[support-uk@riscogroup.com](mailto:support-uk@riscogroup.com)

### Italy

Tel: +39-02-66590054  
[support-it@riscogroup.com](mailto:support-it@riscogroup.com)

### Spain

Tel: +34-91-490-2133  
[support-es@riscogroup.com](mailto:support-es@riscogroup.com)

### France

Tel: +33-164-73-28-50  
[support-fr@riscogroup.com](mailto:support-fr@riscogroup.com)

### Belgium (Benelux)

Tel: +32-2522-7622  
[support-be@riscogroup.com](mailto:support-be@riscogroup.com)

### USA

Tel: +1-631-719-4400  
[support-usa@riscogroup.com](mailto:support-usa@riscogroup.com)

### Brazil

Tel: +55-11-3661-8767  
[support-br@riscogroup.com](mailto:support-br@riscogroup.com)

### China (Shanghai)

Tel: +86-21-52-39-0066  
[support-cn@riscogroup.com](mailto:support-cn@riscogroup.com)

### China (Shenzhen)

Tel: +86-755-82789285  
[support-cn@riscogroup.com](mailto:support-cn@riscogroup.com)

### Poland

Tel: +48-22-500-28-40  
[support-pl@riscogroup.com](mailto:support-pl@riscogroup.com)

### Israel

Tel: +972-3-963-7777  
[support@riscogroup.com](mailto:support@riscogroup.com)

### Australia

Tel: +1800-991-542  
[support-au@riscogroup.com](mailto:support-au@riscogroup.com)



Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van dit document mag gekopieerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.