

Een pinrol plaatsen




Voer de onderstaande handelingen uit om een pinrol te plaatsen.

1.




Trek de printerklep naar boven.

2.

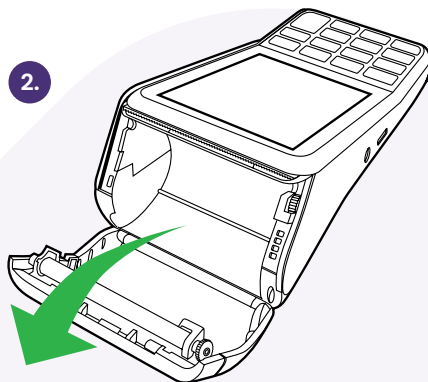

Schuif de printerklep naar achteren. Verwijder indien nodig de oude pinrol.

3.

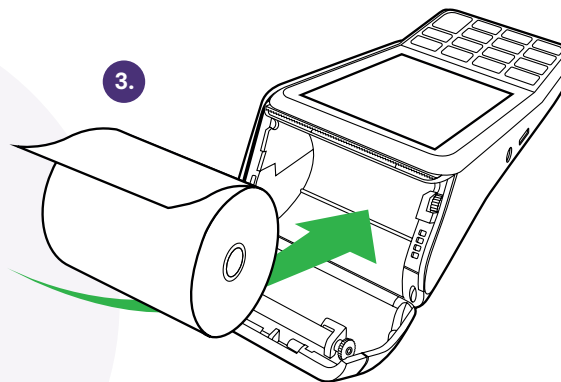

Plaats een pinrol zoals aangegeven op de foto. Zorg dat een stuk papier van de rol naar buiten komt.

4.



Sluit de printerklep en scheur vervolgens het uitstekende stuk papier af langs de afsnijrand.



Bestel op tijd nieuwe pinrollen

Raakt de pinrol op tijdens het pinnen of bij de dagafsluiting, dan kan dit voor storingen zorgen. Bestel op tijd en gemakkelijk nieuwe pinrollen.

PinDirect | By Cyber & Mason
Groen van Prinstererlaan 41
3818 JN Amersfoort

+31 (0)88 - 020 98 00
www.pindirect.nl
support@pindirect.nl



Scan de QR-code en bestel gemakkelijk nieuwe pinrollen.