



Verifone WiFi netwerk instellen

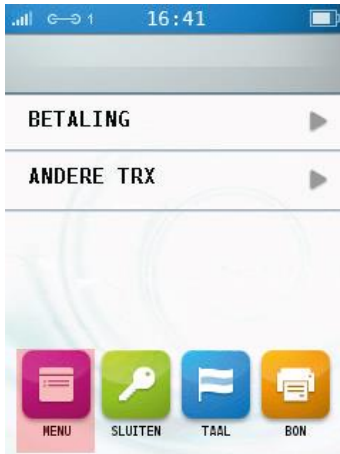

1. Druk op MENU om te openen.

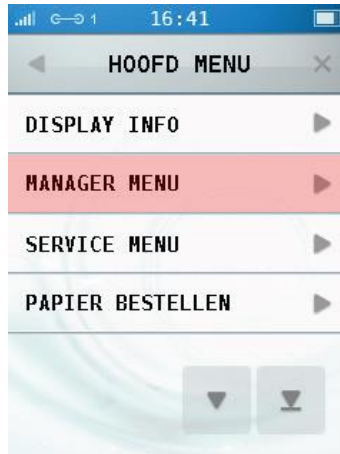

2. Kies MANAGER MENU.




3. Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met <Ok>




4. Kies CONFIGUREREN.



5. Kies TERMINAL.

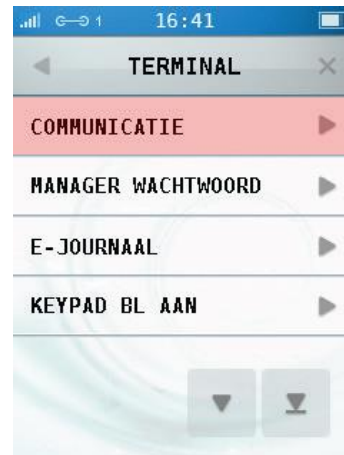

6. Kies COMMUNICATIE.

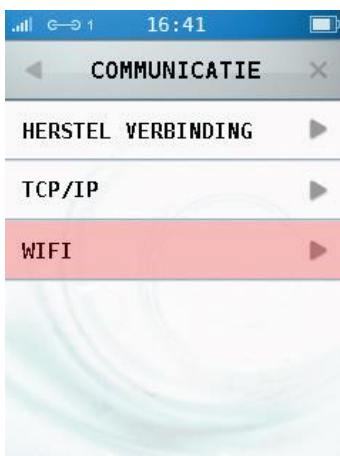

7. Kies WIFI.



8. Kies ZOEK NETWERKEN.



9. Selecteer het gewenste netwerk

Verifone WiFi netwerk instellen



10. Druk op <Ok> om verbinding te maken met het geselecteerde netwerk.



11. Als dit scherm verschijnt, dient u het wachtwoord van het netwerk in te voeren. Voer het wachtwoord in en bevestig met <Ok>.



12. De automaat is verbonden met het Wi-Fi-netwerk.

Let op!

Een wachtwoord voor het Wi-Fi-netwerk (zie stap 11) kunt u invoeren met de numerieke toetsen. Onder deze toetsen zijn letters en leestekens geprogrammeerd. Druk meerdere keren op een numerieke toets om het ingevoerde cijfer om te zetten naar een letter of leesteken. Wacht na het invoeren van een letter of leesteken 1 seconde voordat u het volgende karakter invoert!

Op de toetsen van uw betaalautomaat ziet u alleen cijfers staan. Onder de cijfertoetsen zijn echter letters en leestekens geprogrammeerd. Afhankelijk van de letter of het leesteken dat u wilt invoeren, drukt u eenmaal of meerdere malen op een cijfertoets.

In te drukken toets	Aantal keer dat u de toets indrukt														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Q	Z	.	q	z	1								
2	2	A	B	C	a	b	c	2							
3	3	D	E	F	d	e	f	3							
4	4	G	H	I	g	h	i	4							
5	5	J	K	L	j	k	l	5							
6	6	M	N	O	m	n	o	6							
7	7	P	R	S	p	r	s	7							
8	8	T	U	V	t	u	v	8							
9	9	W	X	Y	w	x	y	9							
0	0	-	spatie	+	0										
*	*	,	'	"	()	<	>	[]	_	{	}	~	*
#	#	!	?	:	;	@	=	&	/	\	%	\$		^	#

Bijvoorbeeld het woord Pin:

P Druk 2 keer op 7
i Druk 7 keer op 4
n Druk 6 keer op 6