

## SwissDeck tegelvloer buiten of binnen installeren

**\*\*\*WAARSCHUWING: Stap niet op losliggende tegels deze kunnen makkelijk verschuiven\*\*\***

1.) De tegels voor buiten gebruik kunt u het beste gelijk na ontvangst op uw balkon zetten en bij normale temperaturen dezelfde dag leggen. Bij extremere temperaturen wel eerst een dag laten acclimatiseren aan de buitentemperatuur. De tegels voor binnen gebruik altijd 24 uur laten acclimatiseren in de ruimte waar de tegels worden gelegd.

2.) De tegels kunnen op iedere vlakke harde ondergrond worden gelegd. Bij bitumen dakbedekking of EPDM adviseren wij een ondervloer van rubber. Deze ondervloer kan ook voor binnen worden gebruikt om (loop) geluid te reduceren. Dit is alleen aan te bevelen als het in een niet vochtige omgeving komt te liggen. Wanneer de binnen vloer blootgesteld wordt aan vocht of water gebruik dan geen ondervloer.

3.) De tegels kunnen op maat worden gemaakt met een decoupeerzaag of cirkelzaag. Gebruik hiervoor een fijn zaagblad zoals een aluminium- of ijzerzaag.

4.) Houdt 6 tot 10 mm ruimte tussen de tegels en de in de ruimte aanwezige muren, zware kasten of andere objecten. De tegels kunnen het beste om zware objecten heen worden gelegd zodat de vloer kan "werken". De tegels zetten namelijk iets uit bij warmte en krimpen iets bij kou.

5.) Begin in de linkerhoek van de te installeren ruimte. Bij een balkon of terras begint u vaak met de mooie kant aan de gevelzijde.

6.) Leg de eerste tegel neer met de 2 gladde zijden aan de muurzijde (boven- en linkerkant). Plaats de tweede tegel aan de rechterkant met de gladde kant aan de muurzijde (boven). Leg de tegel op de lusjes van de eerste tegel. Sla met de palm van uw hand op de rand van de tweede tegel zodat de tegel in de eerste klikt. U kunt ook over de tegels lopen dan klikken ze ook in elkaar.



7.) Vervolg het leggen continu van links naar rechts en van boven naar onderen.

8.) Tip: klik eerst alle tegels aan elkaar die zeker niet verzaagd hoeven te worden. Er ligt dan een zo maximaal mogelijk vlak in het midden van het balkon. Door dit te schuiven kunt u goed inschatten hoe u aan de zijanten uitkomt. Daarna maakt u de overige tegels aan de zijanten op maat. Controleer wel eerst of de het vlak goed haaks ligt.

9.) Afwerkranden en hoeken zijn alleen nodig wanneer er tegen de zijkant van de tegel aan kan worden gestoten. Een balkonvloer ligt meestal iets verdiept, waardoor dit niet nodig is. Plaatsing is alleen mogelijk aan een niet afgezaagde tegel. Met bijgeleverde lusjes kunt u de randen aan alle zijden van de tegel plaatsen.

10.) Vuil hecht niet aan de tegels. De tegels kunnen naar wens worden schoongemaakt met een dweil, hogedrukreiniger of een stofzuiger voor droog vuil. Vaak is een regenbui of een emmer water voldoende om de tegel grotendeels schoon te spoelen. Bij ijzel of vorst kunnen de tegels glad worden. De beste oplossing is om strooizout in warm water op te lossen.

Leg de tegels van links naar recht

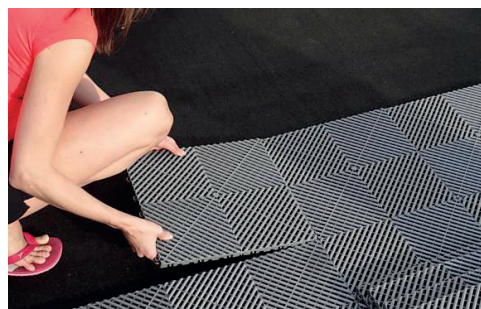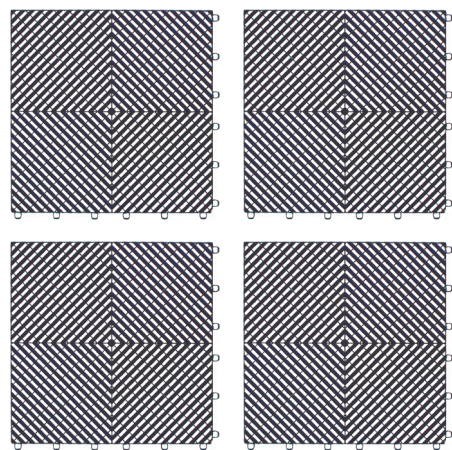

**Heeft u nog vragen?**  
**bel**  
**0297-591225**  
**of mail**  
**info@ivoreettrade.com**