

Dig○Level S200L

Indicateur de niveau numérique pour fûts de 200 litres



Température de fonctionnement : -10 – 45 °C

Température de stockage : -15 – 50 °C

Piles : AAA Alcaline (non rechargeables)

Directives : 2004/108/CE (EMC) – EN 61326:2013



DESCRIPTION

Le DigoLevel S200L est un appareil électronique utilisant des ultrasons pour calculer la distance d'un liquide ou d'un solide et la convertir en volume grâce à un algorithme.


Avec l'étalonnage défini par le fabricant, le DigoLevel S200L est capable de mesurer le niveau de liquide contenu dans un fût partiellement ouvert de taille standard 200/210 litres.

Grâce à sa forme pratique et à son affichage facile à lire, le DigoLevel S200L peut être installé facilement sur la plupart des fûts disponibles sur le marché.

AVERTISSEMENTS

Pour une utilisation correcte, veuillez lire attentivement les informations suivantes :

- Ne pas utiliser l'appareil sur des fûts contenant des liquides inflammables ou dégageant des gaz explosifs.
- Ne pas mettre l'appareil en contact direct avec le contenu du fût.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des fûts placés sur une surface inclinée ou irrégulière.
- Ne pas immerger l'appareil dans un liquide ni verser de liquide dessus.
- Ne pas déplacer le fût lorsque l'appareil est installé.
- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil (cela compromettrait la mesure).

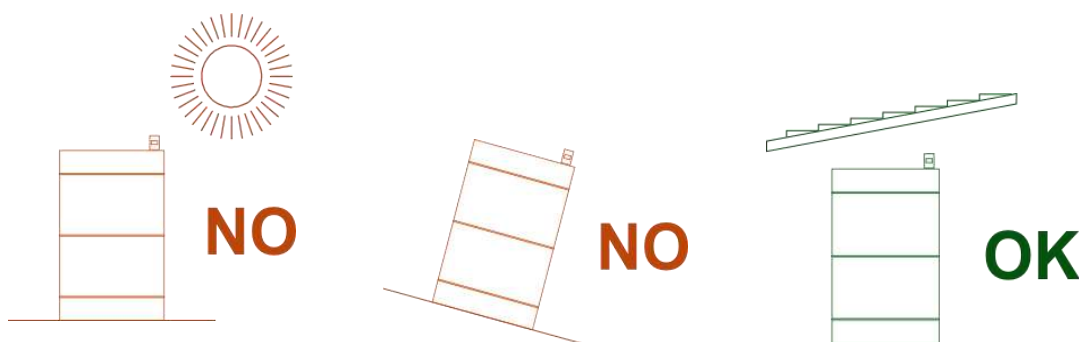

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Pour obtenir une mesure correcte : Éviter d'exposer le DigOLevel S200L à la lumière directe du soleil ou à une température supérieure à 45°C. Éviter d'utiliser le DigOLevel S200L dans des endroits humides ou à des températures inférieures à -10°C. Dans des conditions défavorables, l'appareil peut fournir des mesures incorrectes.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Pour le **nettoyage externe**, utiliser un chiffon humide avec un détergent neutre.

Pour le **nettoyage interne** :

Éteindre l'appareil. Retirer le couvercle et enlever les piles. Retirer la carte électronique du boîtier. Immerger la carte pendant dix minutes dans un nettoyant spécifique pour circuits électroniques. Laisser sécher complètement avant de remonter l'appareil.

Ne pas utiliser de solvants agressifs, de brosses, d'outils abrasifs, d'air chaud ou comprimé.

Ne pas remonter l'appareil s'il est encore humide.

Respecter la polarité des piles.

REEMPLACEMENT DES PILES

Dévisser les 4 vis arrière, retirer le couvercle et les piles usagées, insérer les nouvelles piles (respecter la polarité), refermer et revisser.

Utiliser uniquement des piles AAA alcalines non rechargeables.

INSTALLATION

1. Retirer le bouchon $\frac{3}{4}$ " du fût.
2. Visser complètement le DigOLevel S200L dans l'orifice fileté $\frac{3}{4}$ ".

Remarque : la connexion n'est pas étanche à l'air afin de permettre la ventilation du fût.



COMPONENTS



MODES DE FONCTIONNEMENT

MISE EN MARCHÉ / ARRÊT

Appuyer plus de 3 secondes sur le bouton : « On » apparaît à l'allumage. « Off » apparaît à l'arrêt.

MESURE AUTOMATIQUE

Lorsque l'appareil est allumé, une mesure est effectuée toutes les 20 minutes sans affichage.

Si « ALL. 20 L. » clignote : niveau entre 20 et 10 litres.

Si « ALL. 10 L. » clignote : niveau entre 10 et 0 litre.

L'alarme reste affichée jusqu'à extinction ou remplacement du fût.

MESURE INSTANTANÉE

Appui bref sur le bouton :

« FULL » : plus de 145 litres

Entre 145 et 20 litres : niveau exact affiché

Moins de 20 litres : affichage du niveau d'alarme

PILES DÉCHARGÉES

Quatre points clignotent toutes les 5 secondes. Aucune mesure n'est effectuée. Éteindre et remplacer les piles.



ÉLIMINATION

Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Respecter la collecte sélective des équipements électriques et électroniques conformément aux directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE.

Le symbole de la poubelle barrée indique une collecte séparée obligatoire.

GARANTIE

Garantie de 1 an à partir de la date de livraison. Couvre les défauts de fabrication ou de matériel.

Limitée au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses. Aucune responsabilité en cas d'installation incorrecte.